

The Samsung logo, consisting of the word "SAMSUNG" in white capital letters inside a blue oval.

GT-I9505

Uputstvo za upotrebu

O ovom uputstvu

Ovaj uređaj omogućava mobilne komunikacije i zabavu visokog kvaliteta uz korišćenje visokih standarda i tehnološkog iskustva kompanije Samsung. Ovo uputstvo za upotrebu je posebno predviđeno da pruži detalje o funkcijama i karakteristikama uređaja.

- Pre nego što počnete da koristite uređaj pročitajte ovo uputstvo kako biste bili sigurni da ga koristite na bezbedan i ispravan način.
- Opisi su zasnovani na podrazumevanim podešavanjima uređaja.
- Slike i snimci ekrana mogu odstupati od stvarnog proizvoda.
- Sadržaj može odstupati od konačnog proizvoda ili softvera koji dostavljaju dobavljači usluga ili operateri i podložan je promenama bez prethodnog obaveštenja. Najnoviju verziju uputstva potražite na Web lokaciji kompanije Samsung www.samsung.com.
- Sadržaj (sadržaj visokog kvaliteta) koji zahteva korišćenje većeg dela CPU i RAM memorije uticaće na celokupne performanse uređaja. Aplikacije povezane sa sadržajem možda neće raditi ispravno, u zavisnosti od specifikacija uređaja i okruženja u kome se on koristi.
- Dostupne funkcije i dodatne usluge mogu varirati u zavisnosti od uređaja, softvera ili dobavljača usluga.
- Aplikacije i njihove funkcije mogu da variraju u zavisnosti od zemlje, regiona ili hardverskih specifikacija. Samsung nije odgovoran za probleme u performansama uzrokovane aplikacijama bilo kog drugog dobavljača osim kompanije Samsung.
- Kompanija Samsung nije odgovorna za probleme u funkcionisanju ili nekompatibilnosti koji su uzrokovani izmenama u podešavanju registara ili izmenama u softveru operativnog sistema. Pokušaj prilagođavanja operativnog sistema može uzrokovati nepravilan rad vašeg uređaja ili aplikacija.
- Korišćenje softvera, izvora zvuka, slika pozadine, slika i drugih medija na ovom uređaju je obuhvaćeno licencom za ograničenu upotrebu. Izdvajanje i korišćenje ovih materijala u komercijalne ili neke druge svrhe predstavlja kršenje zakona o autorskim pravima. Korisnici su u potpunosti odgovorni za nezakonitu upotrebu medija.
- Za usluge prenosa podataka, kao što su razmena poruka, otpremanje i preuzimanje, automatsko sinhronizovanje ili korišćenje usluga lokacija mogu se obračunavati dodatni troškovi. Da biste izbegli dodatne troškove, izaberite odgovarajući tarifni plan. Za informacije se obratite svom dobavljaču usluge.

- Standardne aplikacije koje ste dobili uz uređaj su podložne promenama i više ne moraju biti podržane bez prethodne najave. Ako imate pitanja u vezi aplikacija koje ste dobili uz uređaj, obratite se Samsung servisnom centru. Za korisnički instalirane aplikacije, obratite se dobavljaču usluga.
- Izmena operativnog sistema uređaja ili instaliranje softvera iz neslužbenih izvora može dovesti do kvara uređaja i oštećenja ili gubitka podataka. Ove akcije predstavljaju povrede ugovora o licenciranju kompanije Samsung i poništavaju vašu garanciju.

Ikone sa uputstvima



Upozorenje: Situacije koje mogu da izazovu vašu povredu ili povredu drugih osoba



Oprez: Situacije koje mogu da prouzrokuju oštećenja na vašem uređaju ili drugoj opremi



Napomena: Napomene, saveti za korišćenje ili dodatne informacije

Autorska prava

Copyright © 2015 Samsung Electronics

Ovaj priručnik je zaštićen međunarodnim zakonima o autorskim pravima.

Nijedan deo ovog priručnika se ne sme reprodukovati, distribuirati, prevoditi niti prenositi ni u jednom obliku niti bilo kojim putem, elektronskim niti mehaničkim, što podrazumeva fotokopiranje, snimanje i skladištenje u okviru bilo kog skladišta informacija i sistema za preuzimanje, bez prethodne dozvole kompanije „Samsung Electronics“ u pisanom obliku.

Žigovi

- SAMSUNG i SAMSUNG logotip predstavljaju registrovane žigove kompanije Samsung Electronics.
- Bluetooth® je registrovani žig kompanije Bluetooth SIG, Inc. u celom svetu.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED Passpoint™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ i Wi-Fi logotip su registrovani žigovi kompanije Wi-Fi Alliance.
- Svi ostali žigovi i autorska prava su vlasništvo odgovarajućih vlasnika.

DivX®, DivX Certified® i povezani logotipi su žigovi kompanije Rovi Corporation ili njenih podružnica i koriste u okviru licence.



OSNOVNI PODACI O DIVX VIDEO FORMATU

DivX® je digitalni video format koji je kreirala kompanija DivX, LLC, podružnica Rovi Corporation. Ovo je zvanični DivX Certified® uređaj za koji je kroz najstrožije testove potvrđeno da može reprodukovati DivX video zapise. Posetite lokaciju www.divx.com sa dodatnim informacijama i softverskim alatkama za konvertovanje datoteka u DivX video format.

OSNOVNI PODACI O DIVX VIDEO ZAPISU NA ZAHTEV

Ovaj DivX Certified® uređaj mora biti registrovan kako bi mogli da se reprodukuju filmovi DivX video zapisa na zahtev (VOD). Da biste generisali kôd za registraciju, pronađite odeljak DivX VOD u meniju za konfigurisanje uređaja. Posetite vod.divx.com za više informacija o tome kako da završite registraciju.

DivX Certified® za reprodukciju DivX® video zapisa do HD 720p, uključujući premium sadržaj.

Sadržaj

Početak rada

- 7 Raspored uređaja
- 8 Tasteri
- 9 Sadržaj pakovanja
- 10 Instaliranje SIM ili USIM kartice i baterije
- 13 Punjenje baterije
- 15 Umetanje memorijske kartice
- 17 Uključivanje i isključivanje uređaja
- 18 Držanje uređaja
- 18 Zaključavanje i otključavanje uređaja
- 18 Podešavanje jačine zvuka
- 18 Prebacivanje na nečujni režim

Osnovne informacije

- 19 Indikator ikona
- 20 Korišćenje ekrana osjetljivog na dodir
- 24 Pokreti za upravljanje
- 27 Pokreti dlanom
- 28 Air Gesture
- 30 Prikaz oblačića
- 31 Samsung Pametna pauza
- 31 Povećanje osjetljivosti ekrana osjetljivog na dodir
- 32 Aktiviranje višestrukih prozora
- 33 Obaveštenja
- 35 Početni ekran
- 37 Korišćenje aplikacija

- 38 Ekran aplikacija
- 39 Pomoć
- 39 Unos teksta
- 41 Povezivanje na „Wi-Fi“ mrežu
- 43 Postavljanje naloga
- 43 Prenos datoteka
- 45 Zaštita uređaja
- 46 Nadogradnja uređaja

Komunikacija

- 47 Telefon
- 52 Kontakti
- 55 Poruke
- 57 E-pošta
- 59 Gmail
- 60 Hangouts
- 60 Google+
- 61 Сликe
- 61 ChatON

Web i mreža

- 62 Internet
- 63 Chrome
- 64 Bluetooth
- 65 Screen Mirroring
- 66 Samsung Link

| | |
|----|------------|
| 67 | Group Play |
| 69 | NFC |
| 70 | S Beam |
| 71 | WatchON |

Mediji

| | |
|----|-------------|
| 72 | Muzika |
| 74 | Kamera |
| 82 | Galerija |
| 86 | Album priče |
| 90 | Video |
| 91 | YouTube |
| 92 | Flipboard |

Aplikacije i prodavnice medija

| | |
|----|---------------------|
| 93 | Play продавница |
| 94 | Samsung GALAXY Apps |
| 94 | Play књиге |
| 95 | Play филмови |
| 95 | Google Play музика |
| 95 | Play игре |
| 95 | Play новинарница |

Uslužni programi

| | |
|-----|----------|
| 96 | S Memo |
| 98 | S planer |
| 100 | Dropbox |
| 101 | Cloud |
| 101 | Диск |

| | |
|-----|-------------------|
| 102 | Sat |
| 104 | Kalkulator |
| 104 | S Health |
| 112 | S prevodilac |
| 112 | Snimač govora |
| 114 | S Voice |
| 116 | Google |
| 117 | Гласовна претрага |
| 117 | Moji fajlovi |
| 118 | Preuzimanja |
| 118 | TripAdvisor |
| 118 | KNOX |
| 119 | Optički čitač |
| 120 | Samsung Wallet |

Putovanja i lokalno

| | |
|-----|------|
| 121 | Мапе |
|-----|------|


Podešavanja

| | |
|-----|-------------------|
| 122 | O podešavanjima |
| 122 | VEZE |
| 125 | MOJ UREĐAJ |
| 137 | NALOZI |
| 137 | JOŠ |
| 140 | Google подешавања |

Rešavanje problema

Početak rada

Raspored uređaja

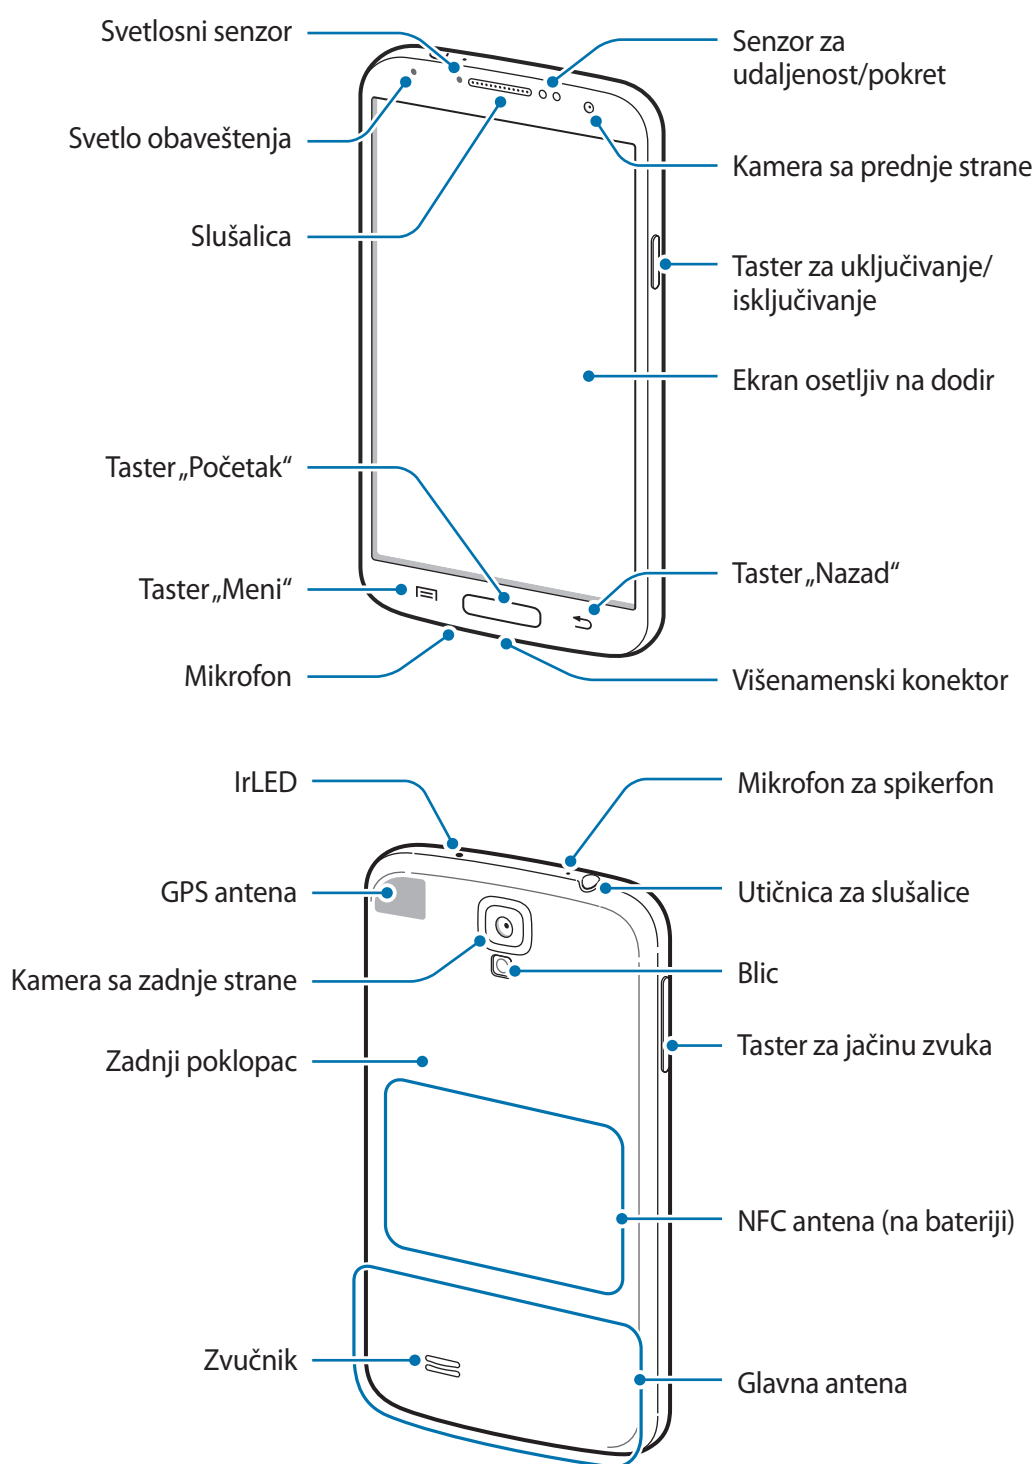






Mikrofon u gornjem delu uređaja je aktivan samo kada koristite spikerfon ili snimate video zapise.



- Ne pokrivajte oblast antene rukama ili drugim predmetima. To može uzrokovati probleme sa povezivanjem ili pražnjenje baterije.
- Ne koristite zaštitu za ekran. To uzrokuje neispravnost senzora.
- Sprečite da voda dođe u dodir sa ekranom osetljivim na dodir. Ekran osetljiv na dodir možda neće raditi ispravno u vlažnim uslovima ili kada dođe u dodir sa vodom.

Tasteri

| Taster | Funkcija |
|---|--|
|  Uključivanje | <ul style="list-style-type: none"> • Pritisnite i držite da biste uključili ili isključili uređaj. • Pritisnite i držite duže od 7 sekundi da biste ponovo postavili uređaj ako dođe do neotklonjivih grešaka ili prekida ili zamrzavanja. • Pritisnite da biste zaključali ili otključali uređaj. Uređaj prelazi u režim zaključavanja kada se ekran osetljiv na dodir isključi. |
|  Meni | <ul style="list-style-type: none"> • Kucnite da biste otvorili listu opcija dostupnih na trenutnom ekranu. • Kucnite i zadržite da biste pokrenuli „Google“ pretragu. |
|  Početak | <ul style="list-style-type: none"> • Pritisnite da biste se vratili na Početni ekran. • Pritisnite i držite da biste otvorili listu nedavno korišćenih aplikacija. |
|  Nazad | <ul style="list-style-type: none"> • Kucnite da biste se vratili na prethodni ekran. |
|  Jačina zvuka | <ul style="list-style-type: none"> • Pritisnite da biste prilagodili jačinu zvuka uređaja. |

Sadržaj pakovanja

Proverite da li su u kutiji proizvoda sledeće stavke:

- Uređaj
- Baterija
- Kratko uputstvo za upotrebu



- Stavke isporučene sa uređajem i raspoloživi pribor mogu da se razlikuju u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.
- Isporučeni pribor je dizajniran samo za ovaj uređaj i ne mora biti kompatibilan sa drugim uređajima.
- Izgled i specifikacije su podložni promenama bez prethodnog obaveštenja.
- Dodatnu opremu možete da nabavite kod lokalnog distributera Samsung proizvoda. Proverite da li je oprema kompatibilna sa uređajem pre kupovine.
- Druga dodatna oprema ne mora biti kompatibilna sa vašim uređajem.
- Koristite isključivo dodatnu opremu koju je odobrila kompanija Samsung. Kvarovi uzrokovani korišćenjem neodobrene dodatne opreme nisu pokrivene servisom u garanciji.
- Dostupnost kompletne dodatne opreme podložna je promenama i zavisi isključivo od proizvođača. Za više informacija o raspoloživoj dodatnoj opremi pogledajte web lokaciju kompanije Samsung.


Instaliranje SIM ili USIM kartice i baterije

Umetnite SIM ili USIM karticu koju ste dobili od dobavljača usluga mobilne telefonije, kao i priloženu bateriju.



- Na uređaju mogu raditi samo microSIM kartice.
- Neke LTE usluge možda neće biti dostupne u zavisnosti od dobavljača usluge. Za dodatne informacije o dostupnosti usluge se obratite svom dobavljaču usluge.

1 Skinite zadnji poklopac.

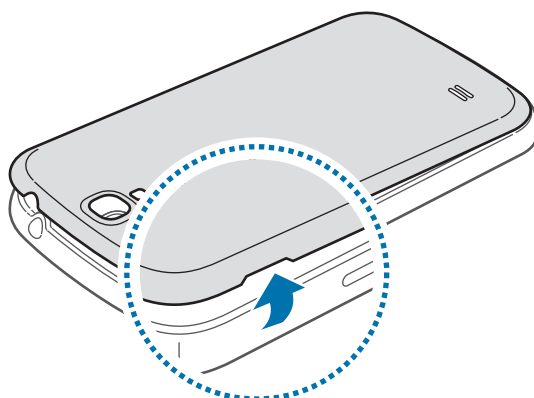


Vodite računa da prilikom skidanja zadnjeg poklopca ne oštetite nokte.



Ne savijajte niti uvijajte zadnji poklopac. Takav postupak može oštetiti poklopac.

2 Ubacite SIM ili USIM karticu tako da kontakti zlatne boje budu okrenute nadole.

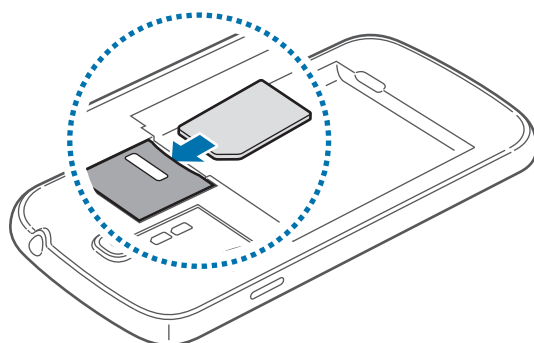


3 Gurnite SIM ili USIM karticu u slot tako da se smesti u ležište.




- Ne stavljajte memorijsku karticu u slot za SIM karticu. Ako se memorijska kartica zaglavi unutar slota za SIM karticu, odnesite uređaj u servisni centar kompanije Samsung gde će izvaditi memorijsku karticu.
- Vodite računa da ne izgubite SIM ili USIM karticu i ne dozvolite drugima da je koriste. Kompanija Samsung nije odgovoran za bilo kakva oštećenja ili neugodnosti koje su posledica izgubljenih ili ukradenih kartica.

4 Umetnite bateriju.

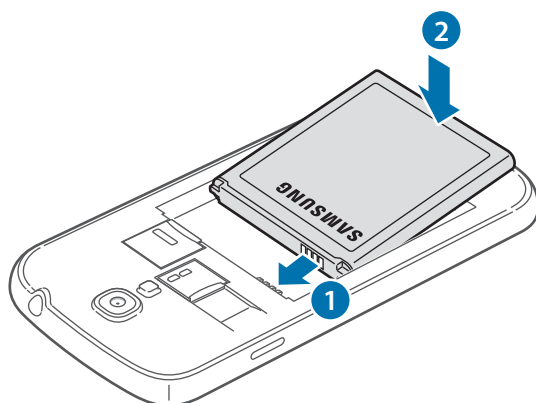


5 Vratite zadnji poklopac.

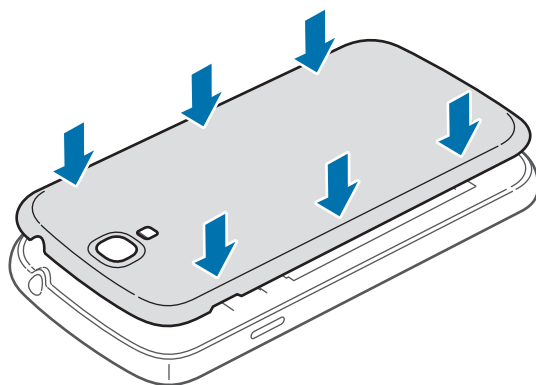


Uklanjanje SIM ili USIM kartice i baterije

1 Skinite zadnji poklopac.

2 Izvadite bateriju.

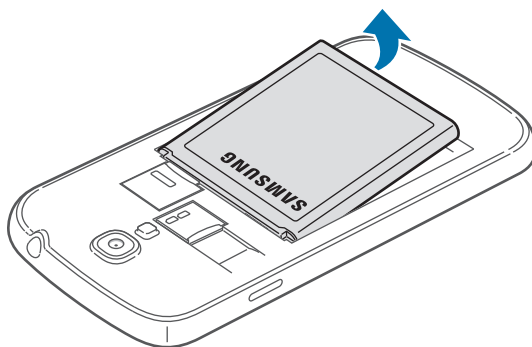

3 Gurnite SIM ili USIM karticu tako da se odvoji od uređaja a zatim je izvadite.

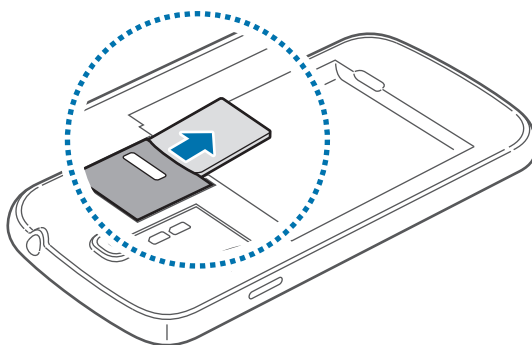

Punjenje baterije

Koristite punjač da napunite bateriju pre prvog korišćenja uređaja. Za punjenje uređaja se može koristiti i računar kada ga povežete putem USB kabla.




Koristite samo punjače, baterije i kablove koje je odobrila kompanija Samsung. Neodobreni punjači ili kablovi mogu dovesti do eksplozije baterije ili oštećenja uređaja.



- Kada se baterija isprazni, uređaj emituje ton upozorenja i prikazuje poruku da je baterija gotovo prazna.
- Ako je baterija potpuno prazna, uređaj se ne može uključiti odmah po priključivanju punjača. Ostavite praznu bateriju da se puni nekoliko minuta pre nego što uključite uređaj.
- Ako koristite više aplikacija odjednom, mrežne aplikacije ili aplikacije za koje je potrebna veza s drugim uređajem, baterija će se brzo prazniti. Da biste izbegli isključivanje sa mreže ili gubitak energije tokom prenosa podataka, uvek koristite te aplikacije nakon što se baterija u potpunosti napuni.

Punjenje pomoću punjača

Povežite USB kabl na USB adapter za napajanje i priključite kraj USB kabla u višenamenski konektor.

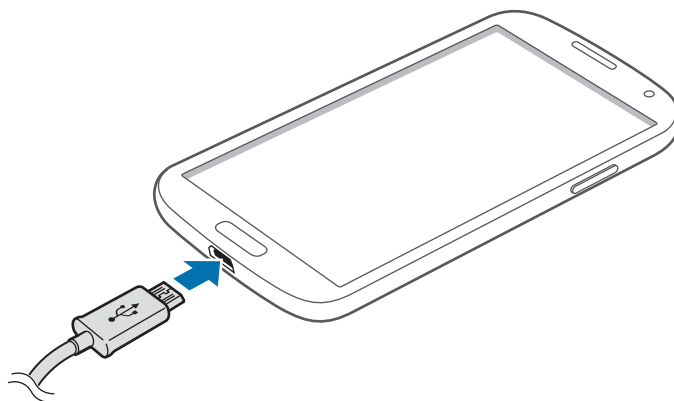

Nepravilno povezivanje punjača može da prouzrokuje ozbiljnu štetu na uređaju. Sva oštećenja uzrokovana nepravilnim rukovanjem nisu pokrivena garancijom.



- Uređaj se može koristiti i dok se puni, ali tako će možda biti potrebno više vremena da se baterija potpuno napuni.
- Ako uređaj dobija nestabilno napajanje tokom punjenja, ekran osetljiv na dodir možda neće biti u funkciji. Ukoliko se ovo dogodi, isključite punjač iz uređaja.
- Tokom punjenja uređaj može da se zagreje. To je normalno i ne bi trebalo da utiče na vek trajanja ili na performanse uređaja. Ako se baterija zagreje više nego što je uobičajeno, punjač može prestati sa punjenjem.
- Ukoliko se uređaj ne puni kako treba, odnesite uređaj i punjač u servisni centar kompanije Samsung.

Nakon što se uređaj u potpunosti napuni, isključite ga sa punjača. Prvo isključite punjač iz uređaja, a zatim ga isključite iz električne utičnice.



Nemojte da uklanjate bateriju pre nego što uklonite punjač. Na taj način se uređaj može oštetiti.




Da biste uštedeli energiju, isključite punjač kada ga ne koristite. Punjač nema prekidač za uključivanje/isključivanje, tako da ga morate isključiti iz električne utičnice kada nije u upotrebi da biste izbegli potrošnju energije. Tokom punjenja, punjač treba držati u blizini električne utičnice kako bi bio lako dostupan.

Provera statusa punjenja baterije

Kada bateriju puniti dok je uređaj isključen, sledeće ikone će pokazivati trenutni status punjenja baterije:



Punjenje



Potpuno napunjena

Smanjenje potrošnje baterije

Vaš uređaj pruža opcije koje će vam pomoći da uštedite energiju baterije. Prilagođavanjem ove opcije i deaktiviranjem funkcija u pozadini, uređaj možete koristiti duže između dva punjenja:

- Kada ne koristite uređaj, prebacite na režim pasivnog rada pritiskom na taster za uključivanje/isključivanje.
- Zatvorite nepotrebne aplikacije pomoću menadžera zadataka.
- Deaktivirajte Bluetooth funkciju.
- Deaktivirajte „Wi-Fi“ funkciju.
- Deaktivirajte automatsku sinhronizaciju aplikacija.
- Smanjite vreme trajanja pozadinskog svetla.
- Smanjite osvetljenost ekrana.

Umetanje memorijske kartice

Vaš uređaj prihvata memorijske kartice maksimalnog kapaciteta 64 GB. U zavisnosti od proizvođača i tipa memorijske kartice, neke memorijske kartice ne moraju biti kompatibilne sa vašim uređajem.




- Neke memorijske kartice ne moraju biti potpuno kompatibilne sa uređajem. Upotreba nekompatibilne kartice može da ošteti uređaj ili samu memorijsku karticu i da ošteti podatke koji se čuvaju na kartici.
- Vodite računa da memorijsku karticu umetnete na pravu stranu.



- Uređaj podržava FAT i exFAT sisteme datoteka za memorijske kartice. Ukoliko unesete karticu formatiranu sa drugačijim sistemom datoteka, uređaj će zatražiti da ponovo formatirate memorijsku karticu.
- Često ispisivanje i brisanje podataka skraćuje vek trajanja memorijskih kartica.
- Kada ubacujete memorijsku karticu u uređaj, direktorijum memorijske kartice se pojavljuje u fascikli **SD kartica**.

- 1 Skinite zadnji poklopac.
- 2 Ubacite memorijsku karticu tako da kontakt površine zlatne boje budu okrenute nadole.
- 3 Gurnite memorijsku karticu u slot dok se ne smesti čvrsto u ležište.

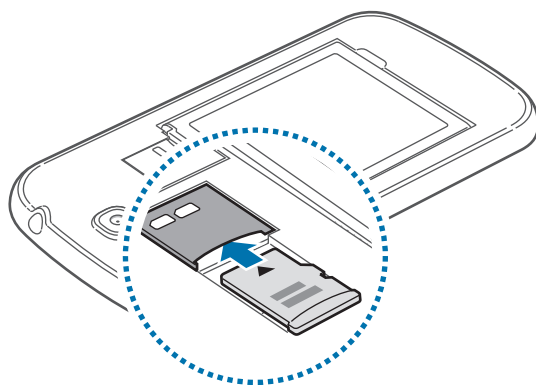

- 4 Vratite zadnji poklopac.

Uklanjanje memorijske kartice

Pre nego što uklonite memorijsku karticu, prvo je isključite radi bezbednog uklanjanja. Na Početnom ekranu kucnite na **Aplik.** → **Podešavanja** → **JOŠ** → **Memorija** → **Isključi SD karticu.**

- 1 Skinite zadnji poklopac.
- 2 Gurnite memorijsku karticu tako da se odvoji od uređaja a zatim je izvadite.
- 3 Vratite zadnji poklopac.



Ne uklanjajte memorijsku karticu dok uređaj prenosi informacije ili im pristupa. To može izazvati gubitak ili oštećenje podataka ili oštećenje memorijske kartice ili uređaja. Kompanija Samsung nije odgovorna za gubitke koji proizilaze iz zloupotrebe oštećenih memorijskih kartica, uključujući gubitak podataka.

Formatiranje memorijske kartice

Memorijska kartica formatirana na računaru ne mora biti kompatibilna sa uređajem. Memorijsku karticu formatirajte na uređaju.

Na Početnom ekranu kucnite na **Aplik.** → **Podešavanja** → **JOŠ** → **Memorija** → **Formatiraj SD karticu** → **FORMATIRAJ SD KARTICU** → **IZBRIŠI SVE**.




Pre formatiranja memorijske kartice, ne zaboravite da napravite rezervne kopije svih važnih podataka koji se čuvaju na uređaju. Garancija proizvođača ne pokriva gubitke podataka nastale radnjama korisnika.

Uključivanje i isključivanje uređaja

Pri prvom uključivanju uređaja pratite uputstva na ekranu za podešavanje vašeg uređaja.

Pritisnite i držite taster za uključivanje/isključivanje nekoliko sekundi da biste uključili i isključili uređaj.

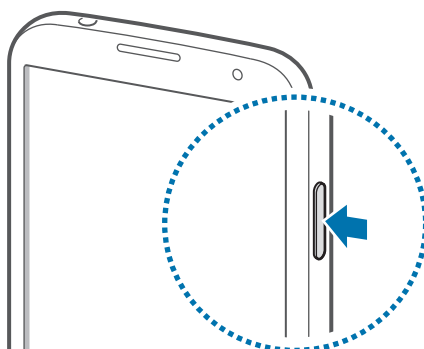

- Pratite sva važeća upozorenja i uputstva zvaničnog osoblja kada se nalazite na mestima na kojima je zabranjena upotreba bežičnih uređaja, kao što su avioni i bolnice.
- Pritisnite i držite taster za uključivanje/isključivanje i kucnite na **Profil letenja** da biste onemogućili bežične funkcije.

Da biste isključili uređaj, pritisnite i držite taster za uključivanje/isključivanje, a zatim kucnite na **Isključivanje**.

Držanje uređaja

Ne pokrivajte oblast antene rukama ili drugim predmetima. To može uzrokovati probleme sa povezivanjem ili pražnjenje baterije.

Zaključavanje i otključavanje uređaja

Kada uređaj ne koristite zaključajte ga da biste sprečili neželjene operacije. Pritiskom na taster za uključivanje/isključivanje ekran se isključuje i uređaj prelazi u zaključani režim. Uređaj se automatski zaključava ako se ne koristi u predviđenom vremenskom periodu.

Da biste otključali uređaj, pritisnite taster za uključivanje/isključivanje ili taster „Pocetak“ i lako udarite prstom u bilo kom smeru unutar oblasti otključanog ekrana u donjem delu ekrana.

Podešavanje jačine zvuka

Pritisnite taster za jačinu zvuka gore ili dole da biste prilagodili jačinu zvuka zvona ili da biste prilagodili jačinu zvuka pri reprodukciji muzike ili video zapisa.

Prebacivanje na nečujni režim




















Koristite jedan od sledećih metoda:







- Pritisnite i držite dole taster za jačinu zvuka dok se ne aktivira nečujni režim.
- Otvorite panel sa obaveštenjima u gornjem delu ekrana, a zatim kucnite na **Zvuk**.

Osnovne informacije

Indikator ikona

Ikone prikazane u vrhu ekrana pružaju informacije o statusu uređaja. Ikone navedene u donjoj tabeli su najuobičajenije.

| Ikona | Značenje |
|---|---|
|  | Nema signala |
|  | Jačina signala |
|  | Roming (izvan uobičajenog dometa mreže) |
|  | GPRS mreža je povezana |
|  | EDGE mreža je povezana |
|  | UMTS mreža je povezana |
|  | HSDPA mreža je povezana |
|  | HSPA+ mreža je povezana |
|  | LTE mreža je povezana |
|  | Wi-Fi je povezan |
|  | Aktivirana „Bluetooth“ funkcija |
|  | GPS je aktiviran |
|  | Poziv je u toku |
|  | Propušten poziv |
|  | Funkcija „Air Gesture“ aktivirana |
|  | Aktivirana funkcija pametnog ekrana |
|  | Sinhronizovano sa webom |
|  | Povezan sa računarom |
|  | Nema SIM ili USIM kartice |

| Ikona | Značenje |
|---|---|
|  | Nova tekstualna ili multimedijalna poruka |
|  | Alarm je aktiviran |
|  | Aktiviran režim vibracije |
|  | Režim letenja je aktiviran |
|  | Pojavila se greška ili se zahteva oprez |
|  | Nivo napunjenosti baterije |

Korišćenje ekrana osetljivog na dodir

Pri korišćenju ekrana osetljivog na dodir koristite samo prste.



- Ne dozvolite da ekran osetljiv na dodir dođe u kontakt sa drugim električnim uređajima. Elektrostatičko pražnjenje može da dovede do kvara ekrana osetljivog na dodir.
- Da biste izbegli oštećenje ekrana osetljivog na dodir, ne dodirujte ga oštrim predmetima ili ne primenjujte preveliku silu na njega vrhovima prstiju.




- Uređaj možda neće prepoznati unos dodirom u blizini ivica ekrana, koji se vrše izvan oblasti za unos dodirom.
- Ako se ekran osetljiv na dodir ostavlja u pripravnosti u dužim vremenskim intervalima može doći do pojave naknadnih slika (osvetljenost ekrana) ili fantomskih slika. Isključite ekran osetljiv na dodir kada ne koristite uređaj.

Pokreti prstima

Kuckanje

Da biste otvorili aplikaciju, izabrali stavku menija, pritisli taster na ekranu ili uneli znak pomoću tastature na ekranu, kucnite prstom na njih.

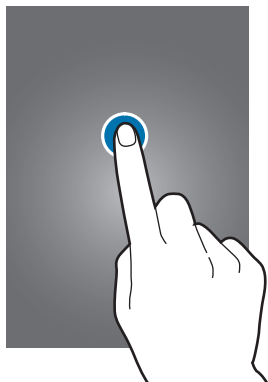


Kuckanje i držanje

Kucnite na stavku i držite je duže od 2 sekunde da biste pristupili dostupnim opcijama.




Prevlačenje

Da biste pomerili ikonu, sličicu ili pregled na novu lokaciju, kucnite na nju i držite je i prevucite na željeno mesto.

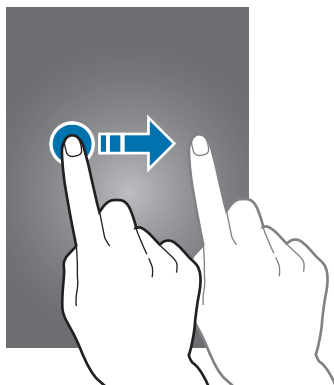


Dvostruko kuckanje

Dva puta kucnite na web stranicu ili sliku da biste uvećali deo prikaza. Ponovo kucnite dva puta za povratak u prethodno stanje.

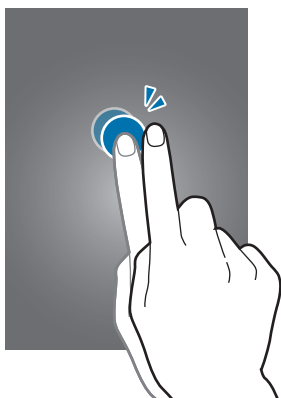


Lako udaranje

Lako prevuci levo ili desno na Početnom ekranu ili ekranu aplikacija da biste videli drugi panel. Lako prevuci gore ili dole da biste listali kroz Web stranicu ili listu, kao što su kontakti.

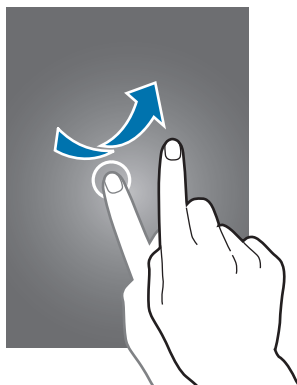

Štipanje

Raširite dva prsta na web stranici, mapi ili slici da biste uvećali deo prikaza. Uštipajte za umanjenje prikaza.

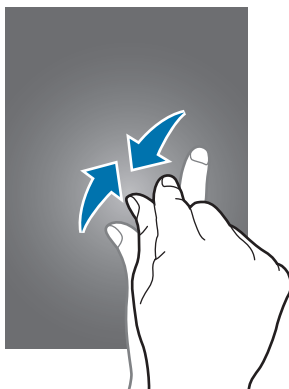

Pokreti za upravljanje

Jednostavni pokreti omogućavaju lako upravljanje uređajem.


Pre korišćenja pokreta, proverite da li je funkcija pokreta aktivirana. Na Početnom ekranu kucnite na **Aplik.** → **Podešavanja** → **MOJ UREĐAJ** → **Kretanja i pokreti** → **Pokret**, a zatim prevucite prekidač za **Pokret** nadesno.



Ukoliko se uređaj jako protrese ili udara to može dovesti do neželjenih unosa. Upravljajte pokretima na pravilan način.

Rotiranje ekrana

Mnoge aplikacije omogućavaju prikaz u orijentaciji portreta ili pejzaža. Rotiranje uređaja dovodi do automatskog prilagođavanja prikaza novoj orijentaciji ekrana.

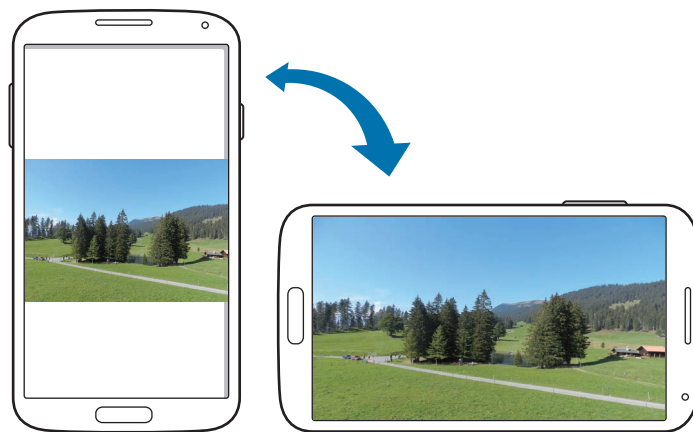

Da biste sprečili automatsko rotiranje prikaza, otvorite panel za obaveštenjima i odznačite **Ekran rotacija**.



- Neke aplikacije ne dozvoljavaju rotaciju ekrana.
- Neke aplikacije prikazuju različite ekrane u zavisnosti od orijentacije. Kalkulator se pretvara u naučni kalkulator kada se rotira u pejzažnu orijentaciju.

Podizanje

Kada uređaj podignete nakon dužeg perioda nekorišćenja ili kada je ekran bio isključen, on će vibrirati ako postoje propušteni pozivi ili nove poruke.




Prinošenje uhu

Kada pregledate detalje o pozivu, poruci ili kontaktu, podignite i držite uređaj blizu uha da biste obavili poziv.




Pomeranje za pretraživanje

Kada se slika uveća, kucnite i držite tačku na ekranu, a zatim pomerajte uređaj u bilo kom smeru da biste se kretali kroz sliku.

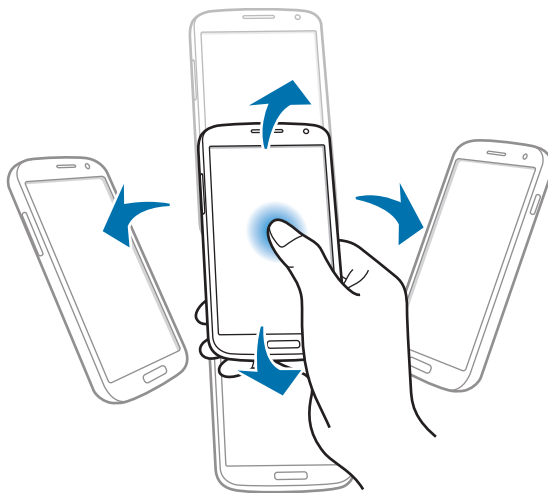


Obrtanje

Okrenite uređaj da biste isključili ton zvona ili pauzirali reprodukciju medija.

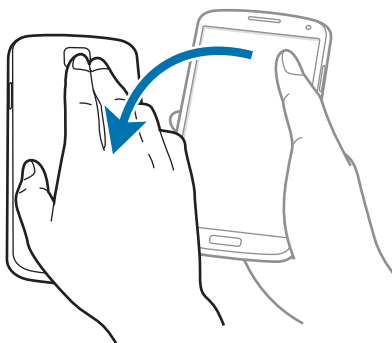

Naginjanje

Kucnite i držite dve tačke na ekranu, a zatim nagnite uređaj unazad i unapred da biste uvećali ili umanjili prikaz.

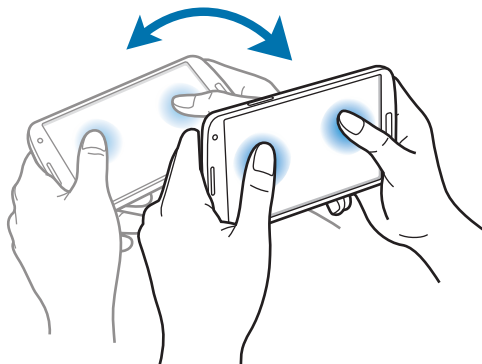


Pokreti dlanom

Koristite pokrete dlanom za upravljanje uređajem dodirivanjem ekrana.

Pre korišćenja pokreta, proverite da li je funkcija pokreta dlanom aktivirana. Na Početnom ekranu kucnite na **Aplik.** → **Podešavanja** → **MOJ UREĐAJ** → **Kretanja i pokreti** → **Pokret dlanom**, a zatim prevucite prekidač za **Pokret dlanom** nadesno.

Povlačenje

Prevucite rukom preko ekrana da biste napravili snimak ekrana. Slika se čuva u fascikli **Galerija** → **Screenshots**. Nije moguće napraviti snimak ekrana tokom korišćenja nekih aplikacija.

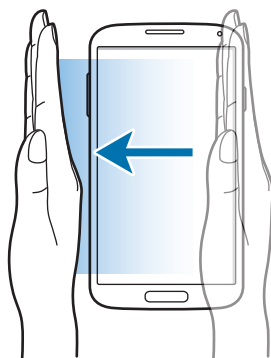

Pokrivanje

Prekrijte ekran dlanom kako bi isključili zvuk dolaznih poziva ili alarma ili pauzirali reprodukciju medija.



Air Gesture

Koristite ovu funkciju da biste upravljali funkcijama bez dodirivanja ekrana.


Pre korišćenja ove funkcije, proverite da li je funkcija Air Gesture aktivirana. Na Početnom ekranu kucnite na **Aplik.** → **Podešavanja** → **MOJ UREĐAJ** → **Kretanja i pokreti** → **Air gesture**, a zatim prevucite prekidač za **Air gesture** nadesno.



Uređaj možda neće prepoznati vaše pokrete ako ih vršite predaleko od uređaja ili dok nosite tamnu odeću, kao što su rukavice.


Brzi pregled

Kada je ekran isključen, pomerite ruku iznad senzora da biste prikazali obaveštenja, propuštene pozive, nove poruke, vreme i datum, i drugo.

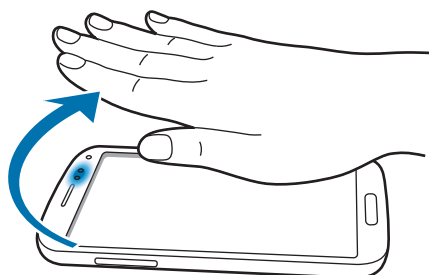

Pretraživanje pokretom ruke

Pomerajte ruku nalevo ili nadesno preko senzora da biste pregledali slike, pesme ili zapise.

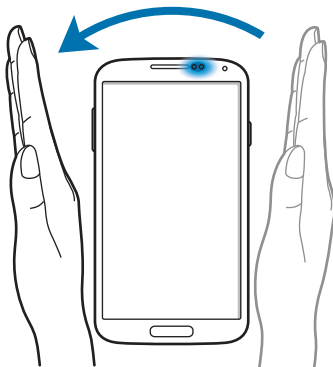

Pokret u vazduhu


Kucnite na ikonu i zadržite je jednom rukom, a zatim pomerite drugu ruku nalevo ili nadesno preko senzora da biste je pomerili na drugu lokaciju.

Dok koristite dnevni ili nedeljni kalendar, kucnite na događaj i zadržite ga, a zatim pomerite drugu ruku nalevo ili nadesno da biste premestili događaj na drugi dan ili nedelju.



Prihvatanje poziva pokretom ruke

Kada pristigne poziv, pomerite ruku nalevo, a zatim nadesno preko senzora da biste odgovorili na poziv.


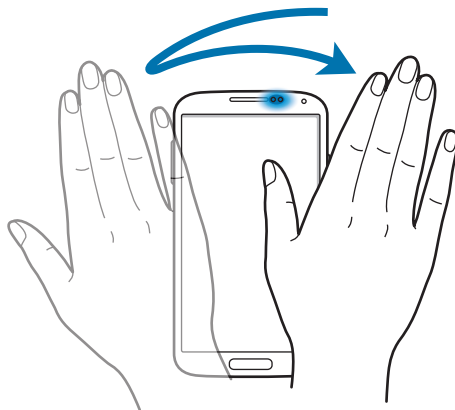


Prikaz oblačića

Koristite ovu funkciju da izvršite različite funkcije dok vaš prst lebdi iznad ekrana.

Na Početnom ekranu kucnite na **Aplik.** → **Podešavanja** → **MOJ UREĐAJ** → **Prikaz oblačića**, a zatim prevucite prekidač za **Prikaz oblačića** nadesno.

Prstom pokažite na stavku da biste pregledali sadržaj ili prikazali informacije u iskačućem prozoru. Kada nekoliko sekundi pokazujete na oblast na web stranici, uređaj uvećava tu oblast.

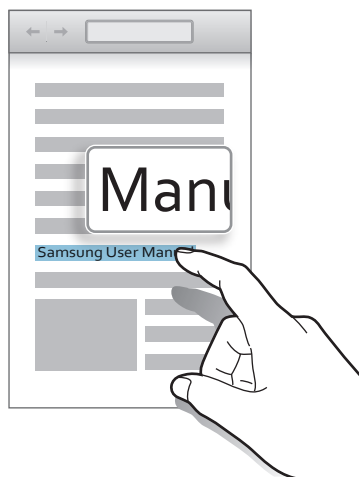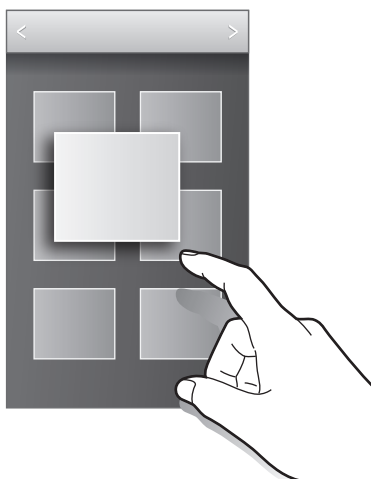


Samsung Pametna pauza

Koristite ovu funkciju da pauzirate reprodukciju video zapisa kada sklonite pogled sa ekrana.

Na Početnom ekranu kucnite na **Aplik.** → **Podešavanja** → **MOJ UREĐAJ** → **Pametna ekran**, a zatim označite **Pametna pauza**.

Tokom reprodukcije video zapisa sklonite pogled sa ekrana da biste pauzirali video. Da nastavite reprodukciju, ponovo pogledajte na ekran.

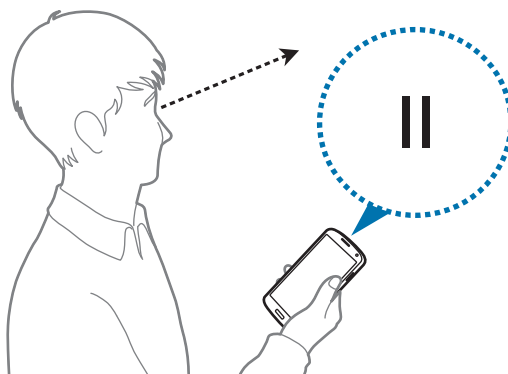

Povećanje osetljivosti ekrana osetljivog na dodir

Koristite ovu funkciju da biste omogućili da uređaj automatski prilagodi osetljivost dodira.

Na Početnom ekranu kucnite na **Aplik.** → **Podešavanja** → **MOJ UREĐAJ** → **Ekran**, a zatim označite **Uvećaj osetljivost dodira**.



- Koristite kožne rukavice za bolje prepoznavanje dodira na ekranu. Druge vrste materijala možda neće biti prepoznate.
- Za najbolje rezultate, čvrsto kucnite na ekran dok nosite rukavice.
- Nenamerni unosi dodirom se mogu javiti u režimu rukavice kada ne nosite rukavice.

Aktiviranje višestrukih prozora



Koristite ovu funkciju da biste istovremeno aktivirali dve aplikacije na ekranu.




- Mogu se izvršavati samo aplikacije u panelu sa višestrukim prozorima.
- Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

Za korišćenje više prozora, na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **MOJ UREĐAJ** → **Ekran**, a zatim označite **Više prozora**.

Korišćenje ekrana sa višestrukim prozorima



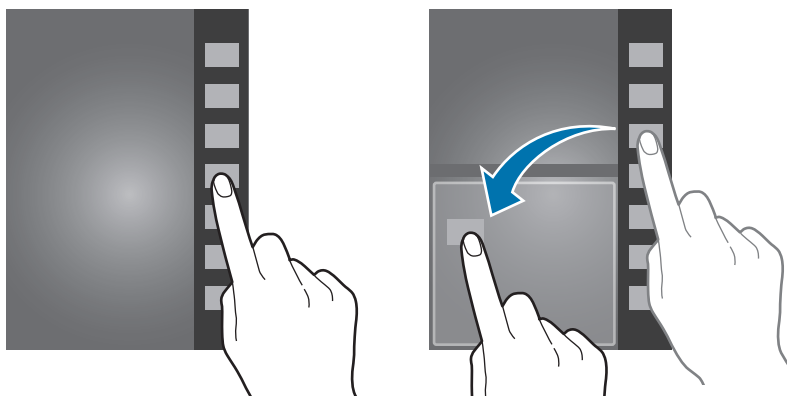

Da biste aktivirali panel sa višestrukim prozorima, kucnite na i zadržite . Panel sa višestrukim prozorima se pojavljuje na desnoj strani ekrana. Izaberite jednu aplikaciju, a zatim prevucite drugu aplikaciju na novu lokaciju. Da biste sakrili panel sa višestrukim prozorima, ponovo kucnite i zadržite .



Prevucite krug između prozora sa aplikacijama gore ili dole, da biste prilagodili veličinu prozora.

Korišćenje aplikacija višestrukih prozora

Tokom korišćenja aplikacija sa višestrukim prozorima, izaberite jedan prozor aplikacije, kucnite na krug između prozora aplikacija, a zatim upotrebite nešto od navedenog:

-  : Promena lokacija između aplikacija višestrukih prozora.
-  : Delite stavke između prozora aplikacija. Prevucite stavku da biste je delili od jednog do drugog prozora. Neke aplikacije ne podržavaju ovu funkciju.
-  : Prilagođavanje prozora veličini ekrana.
-  : Zatvaranje aplikacije.

Deljenje datoteka

Prevucite stavku koju želite da delite u drugi prozor. Neke aplikacije ne podržavaju ovu funkciju.


Kreiranje uparenog prozora

Koristite ovu funkciju da sačuvate kombinaciju trenutno aktivnih aplikacija u više prozorima.

Na panelu sa višestrukim prozorima kucnite na  → **Kreiraj**.

Obaveštenja

Ikone obaveštenja se pojavljuju na statusnoj liniji pri vrhu ekrana i ukazuju na propuštene pozive, nove poruke, kalendarske događaje, status uređaja i drugo. Prevucite nadole statusnu liniju da biste otvorili panel za obaveštenja. Pretražite listu da biste videli dodatna upozorenja. Da biste zatvorili panel za obaveštenja, prevucite nagore liniju koja se nalazi u donjem delu ekrana.



Iz panela sa obaveštenjima možete pregledati trenutna podešavanja vašeg uređaja. Prevucite prstom nadole sa statusne linije, a zatim kucnite na  da biste koristili sledeće opcije:

- **Wi-Fi:** Aktiviranje ili deaktiviranje Wi-Fi funkcije.
- **Lokacija:** Aktiviranje ili deaktiviranje GPS funkcije.

- **Zvuk:** Aktiviranje ili deaktiviranje nečujnog režima.
- **Ekran rotacija:** Omogućavanje ili sprečavanje rotacije interfejsa pri rotaciji uređaja.
- **Bluetooth:** Aktiviranje ili deaktiviranje „Bluetooth“ funkcije.
- **Mobilni podaci:** Aktiviranje ili deaktiviranje veze za prenos podataka.
- **Više prozora:** Podesite za korišćenje višestrukih prozora.
- **Mob. pr. Tačka:** Aktiviranje ili deaktiviranje funkcije deljenja Wi-Fi mreže.
- **Screen Mirroring:** Aktiviranje ili deaktiviranje funkcije preslikavanja ekrana.
- **S Beam:** Aktiviranje ili deaktiviranje funkcije S Beam.
- **NFC:** Aktiviranje ili deaktiviranje NFC funkcije.
- **Sinhron.:** Aktiviranje ili deaktiviranje automatske sinhronizacije aplikacija.
- **Režim čitanja:** Aktiviranje ili deaktiviranje režima čitanja. U režimu čitanja, uređaj pomaže da se vaše oči zaštite pri čitanju tokom noći. Da biste izabrali koje će se aplikacije koristiti, kucnite na **Podešavanja** → **MOJ UREĐAJ** → **Ekran** → **Režim čitanja**.
- **Pametna ostanak:** Aktiviranje ili deaktiviranje funkcije pametnog svetla.
- **Pametna pauza:** Aktivirajte ili deaktivirajte funkciju pametne pauze.
- **Ušteda energije:** Aktiviranje ili deaktiviranje režima štednje energije.
- **Profil letenja:** Aktiviranje ili deaktiviranje režima letenja.
- **Prikaz oblačića:** Aktiviranje ili deaktiviranje funkcije prikaza odozgo.
- **Air gesture:** Aktiviranje ili deaktiviranje funkcije Air gesture.
- **Hendsfri režim:** Aktiviranje ili deaktiviranje hendsfri režima.



Dostupne opcije se mogu razlikovati u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluga.

Da biste promenili raspored opcija na panelu sa obaveštenjima, otvorite panel sa obaveštenjima, kucnite na  → , kucnite i zadržite stavku, a zatim je prevucite na drugu lokaciju.

Početni ekran

Početni ekran predstavlja polaznu tačku za pristup svim funkcijama uređaja. On pokazuje ikone indikatora, widget-e, prečice aplikacija i drugo.

Početni ekran može imati više panela. Da biste pregledali ostale panele, listajte ulevo ili udesno.

Promena režima Početnog ekrana

Početni ekran ima osnovni i jednostavni režim. U jednostavnom režimu možete lako pristupiti omiljenim kontaktima, aplikacijama i postavkama dodavanjem prečica na Početni ekran.

Za prelazak u jednostavan režim na Početnom ekranu kucnite na **Aplik.** → **Podešavanja** → **MOJ UREĐAJ** → **Jednostavan režim** → **Jednostavan režim** → **GOTOVO**.

Promena mesta stavkama

Dodavanje ikone aplikacije

Na Početnom ekranu kucnite na **Aplik.**, kucnite na ikonu aplikacije i zadržite je, a zatim prevucite u pregled panela.

Pomeranje stavke

Kucnite i zadržite stavku, a zatim je prevucite na novu lokaciju. Da biste je pomerili na drugi panel, prevucite je do kraja ekrana.

Uklanjanje stavke

Kucnite na stavku i zadržite je, a zatim prevucite u kantu za otpatke koja se pojavljuje u vrhu Početnog ekrana. Kada kanta za otpatke postane crvena, otpustite stavku.

Promena mesta panela

Dodavanje novog panela

Uštinite ekran, listajte do poslednje strane, a zatim kucnite na .

Pomeranje panela

Uštipajte ekran, kucnite na pregled panela i držite ga, a zatim ga prevucite na novu lokaciju.

Uklanjanje panela

Uhvatite ekran, kucnite i držite pregled panela, a zatim ga prevucite u kantu za otpatke na vrhu ekrana.

Postavljanje slika pozadine

Postavite sliku ili fotografiju skladištenu na uređaju kao tapet za Početni ekran.

- 1 Na Početnom ekranu kucnite na i držite prazan prostor, a zatim kucnite na **Tapeti**. Umesto toga, na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **MOJ UREĐAJ** → **Ekran** → **Tapet**.
- 2 Prevucite udesno ili ulevo i odaberite neku od slika prikazanih u dnu ekrana.
Da biste izabrali fotografije koje su snimljene kamerom uređaja ili druge slike, kucnite na **Iz galerije**.
- 3 Kucnite na **POSTAVI KAO TAPET** ili **SAČUVAJ**.


Korišćenje widget-a

Widget-i su male aplikacije koje pružaju praktične funkcije i informacije na početnom ekranu. Da biste ih koristili, dodajte widget-e sa panela widget-a na Početni ekran.




- Neki widget-i se povezuju sa uslugama na Web-u. Ako izaberete widget koji je zasnovan na Web-u, možda ćete imati dodatne troškove.
- Dostupni widget-i mogu da se razlikuju što zavisi od regiona ili dobavljača usluga.

Dodavanje widget-a na Početni ekran

Na Početnom ekranu kucnite na  → **Widget-i**. Listajte ulevo ili udesno na panelu widget-a, a zatim kucnite na widget i držite ga da biste ga dodali na Početni ekran. Unesite željenu lokaciju, promenite joj veličinu prevlačenjem okvira, ukoliko je potrebno, a zatim kucnite bilo gde na ekranu da biste sačuvali lokaciju kao widget.

Korišćenje widget-a za prečice podešavanja

Na Početnom ekranu kucnite na  → **Widget-i** → **Podešav.**, a zatim kucnite na i zadržite **Prečica podešavanja** da biste otvorili listu opcija za podešavanje. Izaberite opciju za podešavanje koju ćete dodati na Početni ekran kao prečicu.

Korišćenje aplikacija

Ovaj uređaj može koristiti više različitih tipova aplikacija, od medijskih do Internet aplikacija.

Otvaranje aplikacije

Na Početnom ekranu ili ekranu aplikacija izaberite ikonu aplikacije da biste je otvorili.



Otvaranje nedavno korišćenih aplikacija

Pritisnite i držite taster „Pocetak“ da biste otvorili listu nedavno aktivnih aplikacija.

Izaberite ikonu aplikacije koju želite da otvorite.

Zatvaranje aplikacije

Zatvorite aplikacije koje se ne koriste da biste sačuvali energiju baterije i održali performanse uređaja.

Pritisnite i držite taster „Početak“, kucnite na , a zatim kucnite na **KRAJ** pored aplikacije da biste je zatvorili. Da biste zatvorili sve aktivne aplikacije, kucnite na **UGASI SVE**. Umesto toga, pritisnite i držite taster „Pocetak“, a zatim kucnite na .

Ekran aplikacija

Ekran aplikacija prikazuje ikone svih aplikacija, uključujući nove instalirane aplikacije.

Na Početnom ekranu kucnite na **Aplik.** da biste otvorili ekran aplikacija.

Da biste pregledali ostale panele, listajte ulevo ili udesno.

Promena mesta aplikacija



Ova funkcija je dostupna samo u prilagodljivom prikazu mreže.

Kucnite na  → **Izmeni**, kucnite na aplikaciju i držite je, a zatim je prevucite na novu lokaciju.

Da biste je pomerili na drugi panel, prevucite je do kraja ekrana.

Organizovanje foldera

Stavite povezane aplikacije zajedno u folder radi udobnosti.

Kucnite na  → **Izmeni**, kucnite na aplikaciju i držite je, a zatim je prevucite do opcije **Kreiraj folder**. Unesite ime fascikle a zatim kucnite na **Kraj**. Stavite aplikacije u novu fasciklu tako što ćete prevući, a zatim kucnite na  da biste sačuvali raspored.

Promena mesta panela

Uštipajte ekran, kucnite na pregled panela i držite ga, a zatim ga prevucite na novu lokaciju.

Instaliranje aplikacija

Koristite prodavnice aplikacija, kao što je **GALAXY Apps**, za preuzimanje i instaliranje aplikacija.

Deinstaliranje aplikacija

Kucnite na  → **Deinstaliraj/onemogući aplikacije**, a zatim izaberite aplikaciju da biste je deinstalirali.



Podrazumevane aplikacije koje ste dobili uz uređaj se ne mogu deinstalirati.

Onemogućavanje aplikacija

Kucnite na  → **Deinstaliraj/onemogući aplikacije**, a zatim izaberite aplikaciju da biste je onemogućili.

Da biste onemogućili aplikaciju, na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **JOŠ** → **Menadžer aplikacija**, pronađite opciju **ONEMOGUĆENO**, izaberite aplikaciju, a zatim kucnite na opciju **OMOGUĆI**.




- Preuzete aplikacije i neke podrazumevane aplikacije koje ste dobili uz uređaj se ne mogu onemogućiti.
- Kada koristite ovu funkciju, onemogućene aplikacije nestaju sa ekrana aplikacija ali se i dalje nalaze na uređaju.

Pomoć

Pristupite informacijama o pomoći da biste saznali kako da koristite uređaj i aplikacije ili konfigurirate važna podešavanja.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Pomoć**. Izaberite kategoriju za prikaz saveta.

Da biste sortirali kategorije prema abecednom redu, kucnite na .

Da biste potražili ključne reči, kucnite na .

Unos teksta

Za unos teksta koristite Samsung tastaturu ili funkciju za unos glasom.




Unos teksta nije podržan na nekim jezicima. Da biste unosili tekst, morate da promenite jezik pisanja na neki od podržanih jezika.

Promena tipa tastature

Kucnite na bilo koje polje za tekst, otvorite panel za obaveštenjima, kucnite na **Izaberi tastaturu**, a zatim izaberite tip tastature koji ćete koristiti.

Korišćenje Samsung tastature

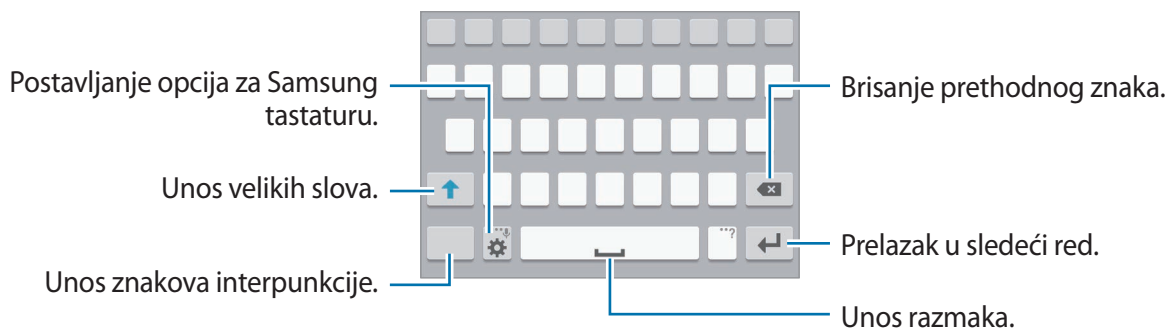

Unos velikih slova

Kucnite na pre unosa znaka. Za sva velika slova, kucnite ikonu dva puta.

Promena tipa tastature


Kucnite i zadržite , a zatim kucnite na da biste promenili tip tastature. Na lebdećoj tastaturi, kucnite i držite na karticu i premestite lebdeću tastaturu na drugu lokaciju.

Promena jezika tastature

Dodajte jezike na tastaturi, a zatim prevucite taster razmaknice nalevo ili nadesno da biste promenili jezike tastature.

Rukopis

Kucnite i držite , kucnite na , a zatim upišite reč pomoću prsta. Prilikom unosa znakova pojavljuje se predlog reči. Izaberite predloženu reč.

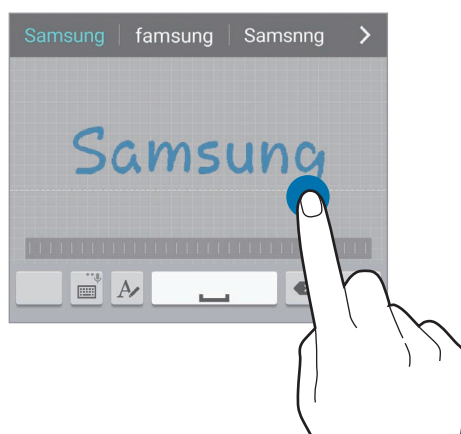

Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

Unos teksta glasom

Aktivirajte funkciju glasovnog unoca a zatim izgovarajte reči u mikrofona. Uređaj prikazuje reči koje izgovarate.

Ako uređaj tačno ne prepozna izgovorene reči, kucnite na podvučeni tekst i izaberite drugu reč ili izraz iz padajuće liste.

Da biste promenili jezik ili dodali jezike za prepoznavanje glasa, kucnite na trenutni jezik.

Kopiranje i lepljenje

Kucnite i zadržite iznad teksta, prevucite  ili  da biste izabrali više ili manje teksta, a zatim kucnite na **Kopiraj** za kopiranje ili **Iseci** za isecanje. Izabrani tekst se kopira u ostavu.

Da biste tekst nalepili u polje za unos teksta, kucnite na tačku gde se vrši unos i zadržite je, a zatim kucnite na **Nalepi**.

Povezivanje na „Wi-Fi“ mrežu

Povežite uređaj na Wi-Fi mrežu da biste koristili Internet ili delili medijske datoteke sa drugim uređajima. (str. 122)

Uključivanje i isključivanje Wi-Fi

Otvorite panel za obaveštenjima, a zatim kucnite na **Wi-Fi** da biste je uključili ili isključili.



- Vaš uređaj koristi neharmonizovanu frekvenciju i namenjen je za upotrebu u svim evropskim zemljama. WLAN može da se koristi u Evropskoj Uniji bez ograničenja u zatvorenom prostoru, ali ne može da se koristi na otvorenom.
- Isključite Wi-Fi funkciju kada je ne koristite da biste štedeli energiju baterije.

Pridruživanje na Wi-Fi mrežu

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **VEZE** → **Wi-Fi**, a zatim prevucite prekidač za **Wi-Fi** nadesno.


Izaberite mrežu sa liste pronađenih „Wi-Fi” mreža, unesite lozinku ako je potrebno, a zatim kucnite na **POVEŽI SE**. Mreže za koje je potrebna lozinka pojavljuje se sa ikonom katanca. Nakon povezivanja uređaja na Wi-Fi mrežu, on se automatski povezuje na mrežu uvek kada je ona dostupna.

Dodavanje Wi-Fi mreža

Ako se željena mreža ne pojavljuje na listi mreža, kucnite na **Dodaj Wi-Fi mrežu** pri dnu liste mreža. Unesite ime mreže u **SSID mreže**, izaberite tip zaštite i unesite lozinku ako mreža nije otvorena, a zatim kucnite na **POVEŽI SE**.

Aktivacija Wi-Fi CERTIFIED Passpoint

Uz Passpoint, uređaj automatski tarži dostupne Wi-Fi mreže i povezuje se sa nekom. Ukoliko se pomerite u novo područje povezaće se sa drugom dostupnom Wi-Fi mrežom koja ne zahteva lozinku.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **VEZE** → **Wi-Fi** →  → **Napredno**, a zatim označite **Passpoint**.

Brisanje „Wi-Fi” mreža

Svaka mreža koja je nekada korišćena, uključujući trenutnu mrežu, može se obrisati tako da se uređaj ne povezuje automatski na nju. Izaberite mrežu sa liste mreža, a zatim kucnite na **ZABORAVI**.

Postavljanje naloga

Za „Google“ aplikacije, kao što je **Play продавница**, potreban je „Google“ nalog, dok je za **GALAXY Apps** potreban Samsung nalog. Kreirajte Google i Samsung nalog da biste doživeli najbolje iskustvo sa uređajem.


Dodavanje naloga

Sledite uputstva koja se pojavljuju nakon otvaranja Google aplikacije, bez prijavljivanja, da biste podesili Google nalog.

Da biste se prijavili ili registrovali za „Google“ nalog, na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **NALOZI** → **Dodaj nalog** → **Google**. Zatim upišite svoju adresu e-pošte da biste se prijavili i kucnite na **ИЛИ ОТВОРИТЕ НОВИ НАЛОГ**, i sledite uputstva na ekranu kako biste završili postavljanje naloga. Na uređaju možete da koristite više od jednog Google naloga.

Takođe, podesite Samsung nalog.

Uklanjanje naloga

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **NALOZI**, izaberite ime naloga u opciji **Moji nalozi**, izaberite nalog koji želite da uklonite, a zatim kucnite na  → **Ukloni nalog**.

Prenos datoteka

Premestite audio, video, slikovne ili druge datoteke sa uređaja na računar ili obrnuto.



Sledeće formate datoteka podržavaju neke aplikacije. Neki formati datoteka nisu podržani u zavisnosti od verzije softvera uređaja ili računarskog operativnog sistema.

- Muzika: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac i flac
- Slike: bmp, gif, jpg i png
- Video: 3gp, mp4, avi, wmv, flv i mkv
- Dokument: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf i txt

Ako aplikacija ne može reprodukovati datoteke u divx ili ac3 formatu, instalirajte aplikacije koje podržavaju te formate.

Povezivanje pomoću programa „Samsung Kies“

Samsung Kies je računarska aplikacija koja upravlja medijskim sadržajem i ličnim informacijama pomoću Samsung uređaja. Preuzmite najnoviju verziju programa „Samsung Kies“ sa Web lokacije kompanije Samsung.

- 1 Povežite uređaj sa računarom pomoću USB kabla.
„Samsung Kies“ se automatski pokreće na računaru. Ako se aplikacija „Samsung Kies“ ne pokrene, dva puta kliknite na ikonu „Samsung Kies“ na računaru.
- 2 Prenesite datoteke između uređaja i računara.
Dodatne informacije potražite u okviru pomoći za „Samsung Kies“.

Povezivanje pomoću programa Windows Media Player

Proverite da li je Windows Media Player instaliran na računaru.

- 1 Povežite uređaj sa računarom pomoću USB kabla.
- 2 Otvorite Windows Media Player da biste sinhronizovali muzičke fajlove.

Povezivanje kao medijski uređaj

- 1 Povežite uređaj sa računarom pomoću USB kabla.
- 2 Otvorite panel za obaveštenjima, a zatim kliknite na **Povezan kao medijski uređaj** → **Medija uređaj (MTP)**.
Kliknite na **Kamera (PTP)** ako vaš računar ne podržava protokol za prenos medija (MTP) ili nema instalirane odgovarajuće upravljačke programe.
- 3 Prenesite datoteke između uređaja i računara.


Zaštita uređaja

Sprečite druge osobe da koriste ili pristupaju ličnim podacima i informacijama uskladištenim na uređaju pomoću bezbednosnih funkcija. Uređaj zahteva kod za otključavanje prilikom svakog otključavanja.

Postavljanje oblika

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **MOJ UREĐAJ** → **Zaključan ekran** → **Zaključavanje ekrana** → **Oblik**.

Nacrtajte oblik povezivanjem četiri ili više tačaka, a zatim ponovo nacrtajte oblik da biste ga potvrdili. Postavite PIN za otključavanje ekrana kada zaboravite oblik.

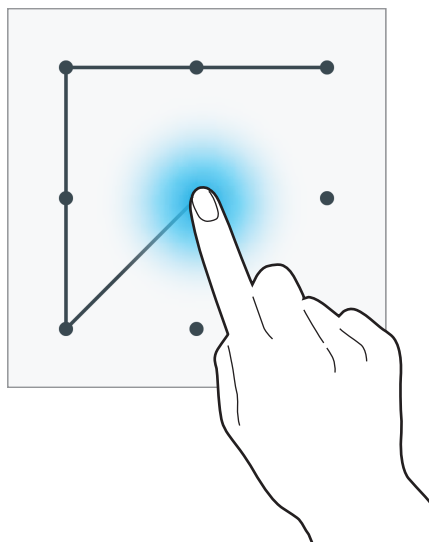

Postavljanje PIN-a

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **MOJ UREĐAJ** → **Zaključan ekran** → **Zaključavanje ekrana** → **PIN kod**.

Unesite najmanje četiri broja, a zatim ponovo unesite lozinku da biste je potvrdili.

Postavljanje lozinke

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **MOJ UREĐAJ** → **Zaključan ekran** → **Zaključavanje ekrana** → **Lozinka**.

Unesite najmanje četiri znaka, uključujući brojeve i simbole, a zatim ponovo unesite lozinku da biste je potvrdili.

Otključavanje uređaja

Uključite ekran pritiskom na taster za uključivanje/isključivanje ili taster „Početak“, a zatim unesite kôd za otključavanje.



Ukoliko zaboravite kod za otključavanje, odnesite uređaj u servisni centar kompanije Samsung kako bi ga resetovali.

Nadogradnja uređaja

Uređaj se može nadograditi na najnoviji softver.



Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

Nadogradnja pomoću programa „Samsung Kies“

Pokrenite „Samsung Kies“ i povežite uređaj sa računarom. „Samsung Kies“ automatski prepoznaje uređaj i pokazuje dostupne dopune u polju za dijalog, ako postoje. Kliknite na taster „Ažuriraj“ u polju za dijalog da biste započeli nadogradnju. Pogledajte pomoć za „Samsung Kies“ u vezi detalja o nadogradnji.



- Nemojte isključivati računar ili isključivati USB kabl dok se uređaj nadograđuje.
- Tokom nadogradnje uređaja, ne povezujte druge medijske uređaje na računar. Na taj način možete ometati proceduru ažuriranja.

Nadogradnja „over-the-air“

Uređaj se može direktno nadograditi na najnoviji softver putem usluge „firmware over-the-air“ (FOTA).

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **JOŠ** → **O uređaju** → **Dopune softvera** → **Dopuni sada**.

Komunikacija

Telefon


Koristite ovu aplikaciju za upućivanje poziva ili odgovaranje na poziv.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Telefon**.

Upućivanje poziva

Upućivanje poziva

Koristite jedan od sledećih metoda:


- **Tastatura:** Unesite broj pomoću tastature, a zatim kucnite na .
- **Dnevnici:** Uputite poziv na osnovu istorije dolaznih i odlaznih poziva i poruka.
- **Omiljeni:** Uputite poziv sa liste omiljenih kontakata.
- **Kontakti:** Uputite poziv sa liste kontakata.

Brojevi za brzo biranje

Za brojeve za brzo biranje, kucnite i držite odgovarajuću cifru.

Predviđanje brojeva

Prilikom unosa brojeva na tastaturi pojavljuju se automatski predlozi. Izaberite jedan od njih da biste uputili poziv.

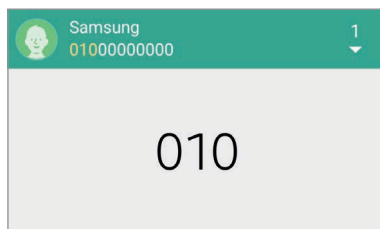

Pronalaženje kontakata




Unesite ime, broj telefona ili adresu e-pošte da biste pronašli kontakt na listi kontakata. Prilikom unosa znakova pojavljuju se predlozi kontakata. Izaberite jedan da biste ga pozvali.




Pozivanje međunarodnog broja

Kucnite i držite **0** dok se ne pojavi znak +. Unesite kod države, pozivni broj i broj telefona, a zatim kucnite na .

Tokom poziva

Dostupne su sledeće akcije:


-  : Izbor opcije ekvilajzera za korišćenje tokom poziva.
-  : Deaktiviranje funkcije za redukciju šuma kojom se uklanja buka u pozadini kako bi vas druga strana jasnije čula.
-  : Pojačanje zvuka.
- **Čekanje:** Zadržava poziv na čekanju. Kucnite na **Obus.ček.** da biste preuzeli poziv na čekanju.
- **Dodaj poz.:** Pozivanje drugog broja.
- **Tastatura:** Otvaranje tastature.
- **Završi:** Prekidanje trenutnog poziva.
- **Zvučnik:** Aktiviranje spikerfona. Držite uređaj dalje od ušiju kada koristite spikerfon.
- **Isključi ton:** Isključite mikrofona tako da druga strana ne može da vas čuje.
- **Bluetooth:** Prebacivanje na „Bluetooth“ slušalicu ako je povezana sa uređajem.
- **Preklopi:** Prebacivanje između dva poziva.
- **Spoji:** Upućivanje poziva sa više učesnika uz dva postojeća poziva. Ponovite postupak da biste dodali još učesnika. Ova funkcija je dostupna samo ako je aktivna usluga poziva sa više učesnika.

-  → **Kontakti**: Otvaranje liste kontakata.
-  → **Beleška**: Kreiranje beleške.
-  → **Poruka**: Slanje poruke.

Dodavanje kontakata

Da biste putem tastature na kontakt listu dodali broj telefona, unesite broj i kucnite na **Dodaj u kontakte**.

Slanje poruke

Kucnite na  → **Pošalji poruku** da biste poslali poruku broju na prikazu.


Pregled dnevnika poziva

Kucnite na **Dnevnici** da biste pregledali istoriju dolaznih i odlaznih poziva.

Da biste filtrirali evidenciju poziva, kucnite na **Svi dnevници**, a zatim izaberite opciju.


Broj za režim fiksnog biranja

Uređaj se može postaviti tako da ograničava odlazne pozive samo na brojeve sa posebnim prefiksima. Ti prefiksi su uskladišteni na SIM ili USIM kartici.

Kucnite na  → **Podešavanja** → **Poziv** → **Dodatna podešavanja** → **Brojevi za režim fiksnog biranja** → **Omogući fiks. bir.**, a zatim unesite PIN2 koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu. Kucnite na **Lista brojeva fiksnog biranja** a zatim dodajte brojeve.

Zabrana poziva

Uređaj se može postaviti tako da sprečava upućivanje određenih poziva. Na primer, mogu se onemogućiti međunarodni pozivi.

Kucnite na  → **Podešavanja** → **Poziv** → **Dodatna podešavanja** → **Zabrana poziva**, izaberite tip poziva, izaberite opciju zabrane poziva, a zatim unesite lozinku.

Prijem poziva


Odgovaranje na poziv

Kada pristigne poziv, prevucite  izvan velikog kruga.



Ako je usluga poziva na čekanju aktivna, moguće je uputiti drugi poziv. Kada se odgovori na drugi poziv, prvi poziv se stavlja na čekanje.

Odbijanje poziva


Kada pristigne poziv, prevucite  izvan velikog kruga.

Da biste poslali poruku prilikom odbijanja dolaznog poziva, prevucite traku sa porukama za odbijanje nagore. Da biste kreirali poruku za odbijanje, kucnite na  → **Podešavanja** → **Poziv** → **Poruke uz odbacivanje**.

Automatsko odbijanje poziva sa neželjenih brojeva

Kucnite na  → **Podešavanja** → **Poziv** → **Odbijanje poziva** → **Režim automatskog odbijanja** → **Autom. odbijanje brojeva**, a zatim kucnite na **Lista za automatsko odbijanje**. Kucnite na , unesite broj, dodelite kategoriju, a zatim kucnite na **SAČUVAJ**.

Propušteni pozivi

U slučaju propuštenog poziva, na statusnoj liniji se pojavljuje . Otvorite panel sa obaveštenjima da biste pregledali listu propuštenih poziva.


Poziv na čekanju

Poziv na čekanju je usluga koju obezbeđuje dobavljač usluga. Korisnik može da koristi ovu uslugu za prekid trenutnog poziva i prelazak na dolazni poziv. Ova usluga nije dostupna za video pozive.

Da biste koristili ovu funkciju, kucnite na  → **Podešavanja** → **Poziv** → **Dodatna podešavanja** → **Poziv na čekanju**.


Prosleđivanje poziva

Uređaj se može podesiti za slanje dolaznih poziva na određeni broj.

Kucnite na  → **Podešavanja** → **Poziv** → **Dodatna podešavanja** → **Preusmeravanje poziva**, a zatim izaberite tip poziva i stanje. Unesite broj i kucnite na **OMOGUĆI**.








Video pozivi

Upućivanje video poziva

Unesite broj ili izaberite kontakta sa liste kontakata, a zatim kucnite na  da biste uputili video poziv.

Tokom video poziva

Dostupne su sledeće akcije:

- **Promeni:** Prebacivanje između kamere sa prednje i zadnje strane.
- **Isključi ton:** Isključite mikrofonski tako da druga strana ne može da vas čuje.
- **Prekini poziv:** Prekidanje trenutnog poziva.
-  → **Sakrij me:** Sakrijte svoju sliku od druge strane.
-  → **Odlazna slika:** Izaberite sliku koja će se prikazivati sagovorniku.
-  → **Snimi video zapis:** Snimanje video zapisa slika druge strane.
-  → **Tastatura:** Otvaranje tastature.
-  → **Zvučnik isključen:** Deaktiviranje funkcije spikerfona.
-  → **Prebaci na slušalicu:** Prebacivanje na „Bluetooth“ slušalicu ako je povezana sa uređajem.
-  → **Aktiviraj dvostruku kameru:** Koristite kameru sa prednje i zadnje strane tako da druga strana može videti vas i vaše okruženje.



Video pozivanje u režimu dvostruke kamere biće obezbeđeno za maksimalno 3 minuta. Nakon 3 minuta uređaj će isključiti kameru sa zadnje strane za postizanje optimalnih performansi.


Kontakti




Koristite ovu aplikaciju za upravljanje kontaktima, uključujući brojeve telefona, adrese e-pošte i drugo.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Kontakti**.

Upravljanje kontaktima

Kreiranje kontakta

Kucnite na  i unesite informacije o kontaktu.

-  : Dodavanje slike.
-  /  : Dodavanje ili brisanje polja kontakta.



Uređivanje kontakta

Izaberite grupu za uređivanje, a zatim kucnite na .

Brisanje kontakta

Kucnite na  → **Izbriši**.

Podešavanje broja za brzo biranje






Kucnite na  → **Brzo biranje**, izaberite broj za brzo biranje, a zatim izaberite kontakt za taj broj. Da biste uklonili broj brzog biranja, kucnite na .

Pretraga kontakata

Koristite jedan od sledećih metoda za pretragu:

- Krećite se gore ili dole po listi kontakata.
- Koristite indeks na desnoj strani liste kontakata za brzo kretanje, povlačenjem prsta preko njega.
- Kucnite na polje za pretragu u gornjem delu liste kontakata i unesite kriterijum za pretragu.

Kada se kontakt izabere, uradite jedno od sledećeg:

-  : Dodavanje u omiljene kontakte.
-  /  : Upućivanje glasovnog ili video poziva.
-  : Sastavljanje poruke.
-  : Sastavljanje e-poruke.

Prikazivanje kontakata

Uređaj podrazumevano prikazuje sve sačuvane kontakte na uređaju, SIM ili USIM kartici, ili drugom nalogu.

Kucnite na  → **Podešavanja** → **Kontakti** → **Kontakti za prikazivanje**, a zatim izaberite lokaciju gde se kontakti čuvaju.

Premeštanje kontakata

Premeštanje kontakata na Google


Kucnite na  → **Premesti kontakte koji se nalaze u uređaju na** → **Google**.

Premeštanje kontakata na Samsung

Kucnite na  → **Premesti kontakte koji se nalaze u uređaju na** → **Samsung account**.

Uvoz i izvoz kontakata

Uvoz kontakata

Kucnite na  → **Podešavanja** → **Kontakti** → **Uvezi/izvezi kontakte** → **Uvezi sa SIM kartice**, **Uvezi sa SD kartice**, ili **Uvezi iz memorije uređaja**.

Izvoz kontakata

Kucnite na  → **Podešavanja** → **Kontakti** → **Uvezi/izvezi kontakte** → **Izvezi na SIM karticu**, **Izvezi na SD karticu**, ili **Izvezi u memoriju uređaja**.

Deljenje kontakata

Kucnite na  → **Podeli vizitkartu**, izaberite kontakte, kucnite na **GOTOVO**, a zatim izaberite metod deljenja.

Omiljeni kontakti

Kucnite na  da dodate kontakte u omiljene.


Kucnite na , a zatim uradite jedno od sledećeg:

- **Pretraga:** Pretraga kontakata.
- **Ukloni iz omiljenih:** Uklanjanje kontakata iz favorita.
- **Pomoć:** Pristupanje informacijama pomoći za korišćenje kontakata.

Grupe kontakata


Kucnite na **Kontakti** → .

Dodavanje kontakata u grupu


Izaberite grupu, a zatim kucnite na . Izaberite kontakte koje ćete dodati, a zatim kucnite na **GOTOVO**.

Upravljanje grupama

Kucnite na , a zatim uradite jedno od sledećeg:


- **Pretraga:** Pretraga kontakata.
- **Izbriši grupu:** Izaberite grupe koje je dodao korisnik, a zatim kucnite na **GOTOVO**. Podrazumevane grupe se ne mogu brisati.
- **Promeni redosled:** Kucnite i držite  pored imena grupe, prevucite je gore ili dole u drugi položaj, a zatim kucnite na **Gotovo**.
- **Pomoć:** Pristupanje informacijama pomoći za korišćenje kontakata.

Slanje poruke ili e-poruke članovima grupe

Kucnite na **Kontakti** →  → **Pošalji poruku ili -e-poruku** → **Poruka ili E-pošta** → **GRUPE**. Izaberite grupu, izaberite članove, a zatim kucnite na **GOTOVO**.

Vizitkarta

Kreirajte vizitkartu i pošaljite je drugima.

Kucnite na **Podesi moj profil**, unesite detalje, kao što je broj telefona, adresa e-pošte i poštanska adresa, a zatim kucnite na **SAČUVAJ**. Ako su informacije korisnika sačuvane prilikom konfiguracije uređaja, izaberite vizitkartu, a zatim kucnite na  da biste je uredili.

Kucnite na  → **Podeli vizitkartu**, a zatim izaberite metod deljenja.

Poruke

Koristite ovu aplikaciju za slanje tekstualnih poruka (SMS) ili multimedijjskih poruka (MMS).

Na ekranu aplikacija kucnite na **Poruke**.




Može doći do dodatnih naplata za slanje i prijem poruka kada se nalazite van oblasti pokrivenosti matične mreže. Za informacije se obratite svom dobavljaču usluge.



Slanje poruka

Kucnite na , dodajte primaoca, unesite poruku, a zatim kucnite na .


Koristite sledeće metode za dodavanje primaoca:

- Unesite broj telefona.
- Kucnite na , izaberite kontakte, a zatim kucnite na **GOTOVO**.

Koristite sledeće metode za kreiranje multimedijjske poruke:

- Kucnite na  i priložite slike, video zapise, kontakte, beleške, događaje i drugo.
- Kucnite na  → **Dodaj naslov** da biste uneli naslov.


Slanje planiranih poruka


Pri sastavljanju poruke kucnite na  → **Zakaži poruku**. Podesite datum i vreme, a zatim kucnite na **GOTOVO**. Uređaj će poslati poruku u određeno vreme i na određeni datum.



- Ako je uređaj isključen u predviđeno vreme, nije priključen na mrežu ili je mreža nestabilna, poruka se neće poslati.
- Ova funkcija se zasniva na postavci vremena i datuma na uređaju. Vreme i datum mogu biti netačni ako se krećete između vremenskih zona a mreža ne ažurira informaciju.

Prevođenje i slanje poruka

Da biste koristili funkcije prevođenja, pri sastavljanju poruke, kucnite na  → **Prevedi**, prevucite prekidač za opciju **Prevedi** nadesno, postavite jezički par, a zatim kucnite na **OK**.

Kucnite na  da biste preveli poruku, a zatim kucnite na **GOTOVO**. Prevedena poruka će zameniti poruku izvornog jezika.

Prikaz dolaznih poruka

Dolazne poruke su grupisane u nizove poruka po kontaktu.

Izaberite kontakt za prikaz njegove poruke.

Slušanje govorne poruke

Kucnite i držite **1** na tastaturi, a zatim pratite uputstva vašeg dobavljača usluge.

E-pošta



Koristite ovu aplikaciju za slanje ili pregled poruka e-pošte.

Na ekranu aplikacija kucnite na **E-pošta**.




Konfigurisanje naloga e-pošte

Konfigurirate nalog e-pošte pri prvom otvaranju aplikacije **E-pošta**.

Unesite adresu e-pošte i lozinku. Kucnite na **NAREDNA** za privatni nalog e-pošte, kao što je „Google Mail“, ili kucnite na **RUČNO KONFIGURISANJE** za kompanijski nalog e-pošte. Nakon toga pratite uputstva na ekranu da biste završili konfiguraciju.

Da biste konfigurisali novi nalog e-pošte, kucnite na  → **Podešavanja** → **Upravlja kontaktima** → .

Slanje poruka


Kucnite na , kucnite na nalog e-pošte koji ćete koristiti, a zatim kucnite na  pri dnu ekrana. Unesite primaoca, predmet i poruku, a zatim kucnite na .

Kucnite na  da biste dodali primaoca iz liste kontakata.

Kucnite na  da biste dodali slike, video zapise, kontakte, beleške, događaje i drugo.

Kucnite na  →  da biste u poruku ubacili slike, događaje, kontakte, informacije o lokaciji i drugo.


Slanje planiranih poruka

Dok sastavljate poruku, kucnite na  → **Planirana e-poruka**. Označite **Planirana e-poruka**, podesite datum i vreme, a zatim kucnite na **GOTOVO**. Uređaj će poslati poruku u određeno vreme i na određeni datum.




- Ako je uređaj isključen u predviđeno vreme, nije priključen na mrežu ili je mreža nestabilna, poruka se neće poslati.
- Ova funkcija se zasniva na postavci vremena i datuma na uređaju. Vreme i datum mogu biti netačni ako se krećete između vremenskih zona a mreža ne ažurira informaciju.

Čitanje poruka

Izaberite nalog e-pošte koji ćete koristiti i nove poruke se preuzimaju. Da biste ručno preuzeli nove poruke, kucnite na .

Kucnite na poruku da biste je pročitali.

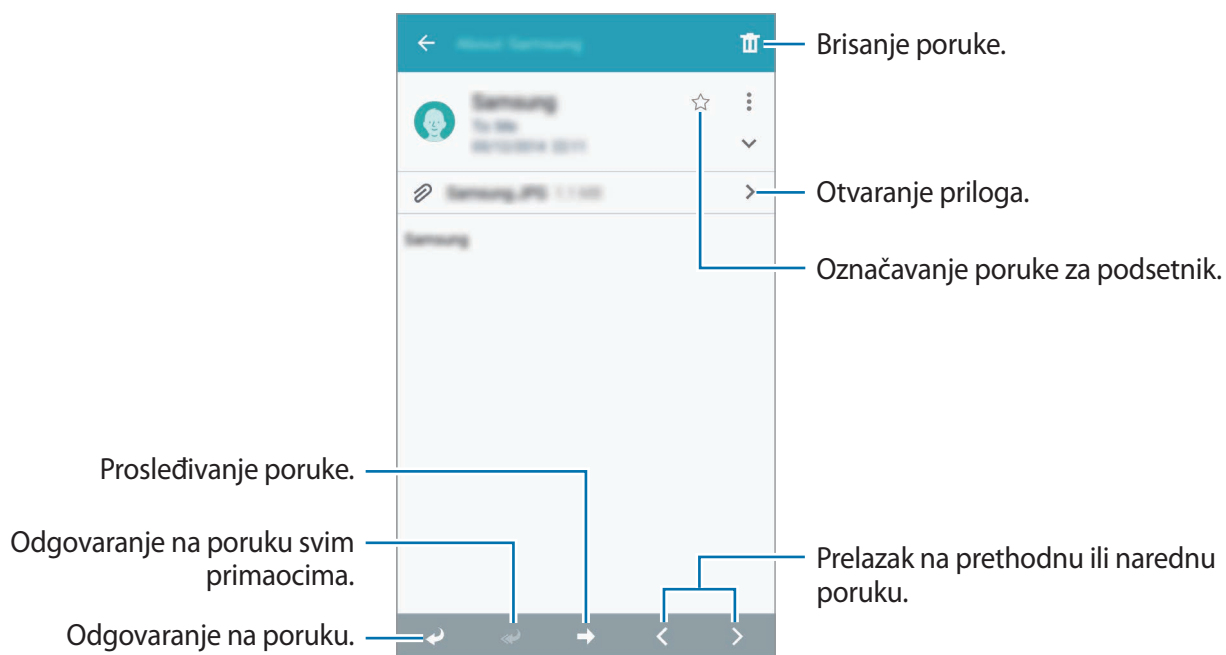

Kucnite na  da biste otvorili priloge i kucnite na **PREUZMI** da biste ga sačuvali.

Gmail

Koristite ovu aplikaciju za brzo i direktno pristupanje usluzi Google Mail.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Gmail**.



- Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.
- Ova aplikacija može biti označena različito zavisno od regiona ili dobavljača usluge.

Slanje poruka


U bilo kom sandučetu, kucnite na , unesite primaoca, predmet i poruku, a zatim kucnite na .

Kucnite na → **Сачувај недовршену поруку** da biste snimili poruku za kasnije slanje.

Kucnite na → **Одбаци** da biste počeli od početka.

Kucnite na → **Подешавања** da biste promenili podešavanje za Google Mail.


Čitanje poruka

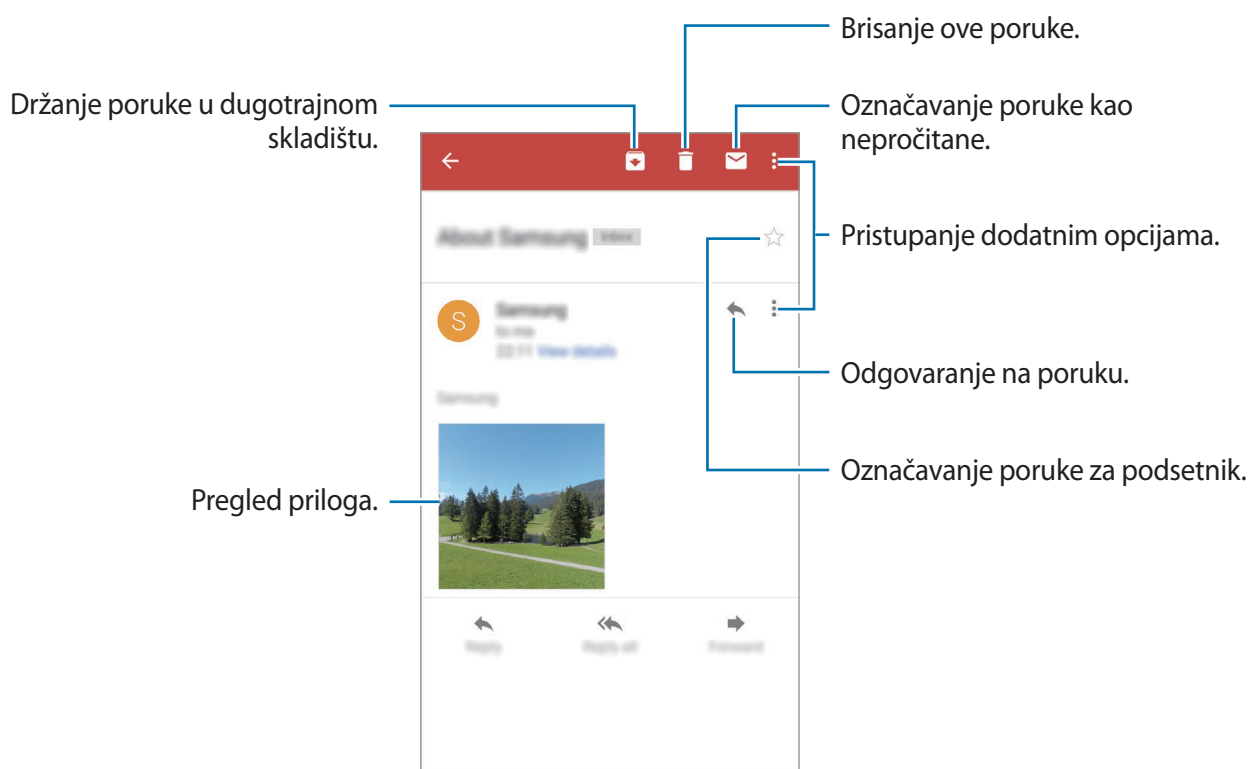

Oznake

Google Mail ne koristi stvarne foldere, već koristi oznake. Kada se Google Mail pokrene, on pokazuje poruke označene sa Prijemno sanduče.

Kucnite na  da biste pregledali poruke u drugim oznakama.

Da biste poruci dodali oznaku, izaberite poruku, kucnite na  → **Промени ознаке** a zatim izaberite oznaku koju ćete da dodelite.

Hangouts

Koristite ovu aplikaciju za ćaskanje sa drugima.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Hangouts**.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.

Izaberite prijatelja sa liste prijatelja ili unesite podatke za pretraživanje i izaberite prijatelja iz rezultata da biste započeli ćaskanje.

Google+

Koristite ovu aplikaciju da biste ostali povezani sa osobama putem usluge društvene mreže kompanije Google.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Google+**.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.

Kucnite na **Sve** da biste promenili kategoriju, a zatim listajte nagore ili nadole da biste videli objave iz vaših krugova.

Слике

Koristite ovu aplikaciju da biste pregledali i delili slike ili video zapise putem usluga društvene mreže kompanije Google.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Слике**.






Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.

Izaberite jednu od sledećih kategorija:

- **СВЕ**: Pogledajte sve slike ili video zapise koji su snimljeni ili preuzeti na uređaj.
- **ИСТАКНУТО**: Pogledajte slike ili video zapise grupisane po datumu ili albumu. Kucnite na ► da pogledate sve slike ili video zapise u grupi.

Zatim, izaberite sliku ili video zapis.

Dok pregledate, koristite jednu od sledećih ikonica:

- : Izmenite sliku.
- : Podelite sliku ili video zapis sa drugima.
- : Izbrišite sliku ili video zapis.

ChatON

Koristite ovu aplikaciju za ćaskanje sa bilo kojim uređajem. Da biste koristili ovu aplikaciju, morate se prijaviti na vaš Samsung nalog ili potvrditi svoj broj telefona.

Na ekranu aplikacija kucnite na **ChatON**.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.

Kreirajte listu prijatelja tako što ćete uneti brojeve telefona ili adrese e-pošte iz Samsung naloga, ili izaberite prijatelje sa liste predloga. Umesto toga, kucnite na ☰ → **Podešavanja** → **Sinhronizacija kontakata** → **Sinhronizacija kontakata** da biste ručno sinhronizovali kontakte sa uređaja.

Kucnite na  → **Započni ćaskanje** i izaberite prijatelja sa kojim ćete započeti ćaskanje.

Web i mreža

Internet

Koristite ovu aplikaciju za pretraživanje Interneta.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Internet**.


Pregled web stranica


Kucnite na polje za adresu, unesite web adresu, a zatim kucnite na **Idi**.

Kucnite na  da biste delili, sačuvali ili štampali trenutnu web stranicu dok je pregledate.



Da biste promenili program za pretragu, kucnite na polje za adresu a zatim kucnite na ikonu programa za pretragu pored web adrese.

Otvaranje nove stranice

Kucnite na  → **Nova kartica**.

Da biste prešli na novu web stranicu, kucnite na , pomerajte nagore ili nadole, a zatim kucnite na stranicu da biste je izabrali.

Pretraga Web-a glasom

Kucnite na polje za adresu, kucnite na  → , izgovorite ključnu reč, a zatim izaberite jednu od prikazanih predloženih ključnih reči.





Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

Obeleživači

Da biste obeležili trenutnu web stranicu, kucnite na  → .

Da biste otvorili Web stranicu sa obeleživačem, kucnite na , a zatim izaberite stranicu.

Istorija

Kucnite na  → **Istorija** da biste otvorili Web stranicu sa liste nedavno posećenih Web stranica. Da biste izbrisali istoriju, kucnite na  → **Obriši istoriju**.

Veze

Kucnite i držite vezu na web stranici da biste je otvorili u novoj stranici, sačuvali ili kopirali. Da biste pregledali sačuvane veze, koristite **Optički čitač**. (str. 118)

Deljenje web stranica

Da biste sa drugima podelili adresu web stranice, kucnite na  → **Podeli koristeći**.

Da biste podelili deo web stranice, kucnite i držite željeni tekst, a zatim kucnite na **Podeli koristeći**.

Chrome

Koristite ovu aplikaciju za pretraživanje informacija i pregledanje web stranica.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Chrome**.




Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.

Pregled web stranica



Kucnite na polje za adresu, a zatim unesite Web adresu ili kriterijum za pretragu.

Otvaranje nove stranice

Kucnite na  → **Нова карт**.


Da biste prešli na drugu „Web“ stranicu, kucnite na  → **Недавно коришћене картице** → „Web“ stranicu.

Pretraga Web-a glasom

Kucnite na polje za adresu, kucnite na  → , izgovorite ključnu reč, a zatim izaberite jednu od prikazanih predloženih ključnih reči.

Sinhronizacija sa drugim uređajima

Sinhronizujte otvorene kartice i obeleživače da biste ih koristili uz Chrome na drugom uređaju, kada ste prijavljeni na isti Google nalog.

Da biste pregledali otvorene kartice na drugim uređajima, kucnite na  → **Недавно коришћене картице**. Izaberite Web stranu koju ćete otvoriti.

Za prikaz obeleživača kucnite na  → **Обележивачи**.

Bluetooth

„Bluetooth“ kreira direktnu bežičnu vezu između dva uređaja na malom rastojanju. Koristite „Bluetooth“ za razmenu podataka ili medijskih datoteka sa drugim uređajima.



- Samsung nije odgovoran za gubitak, presretanje ili zloupotrebu poslatih ili primljenih podataka putem „Bluetooth“ funkcije.
- Uvek se uverite da delite i primete podatke sa uređaja kojima verujete i koji su prikladno obezbeđeni. Ako između uređaja postoji prepreka, radno rastojanje može biti manje.
- Neki uređaji, posebno oni koje nije testirao ili odobrio „Bluetooth SIG“, mogu biti nekompatibilni sa vašim uređajem.
- Ne koristite „Bluetooth“ funkciju u nezakonite svrhe (na primer, izradu piratskih kopija datoteka ili nezakonito prisluškivanje komunikacija u komercijalne svrhe).


Samsung nije odgovoran za posledice nezakonitog korišćenja „Bluetooth“ funkcije.

Da biste aktivirali „Bluetooth“, na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **VEZE** → **Bluetooth**, a zatim prevucite prekidač za **Bluetooth** nadesno.

Uparivanje sa drugim „Bluetooth“ uređajima

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **VEZE** → **Bluetooth** → **SKENIRAJ**, i prikazaće se otkriveni uređaji. Izaberite uređaj sa kojim želite da obavite uparivanje, a zatim prihvatite automatski generisan pristupni kod na oba uređaja radi potvrde.

Slanje i prijem podataka

Mnoge aplikacije podržavaju prenos podataka putem funkcije Bluetooth. Primer je aplikacija **Galerija**. Otvorite aplikaciju **Galerija**, izaberite sliku, kucnite na  → **Bluetooth**, a zatim izaberite jedan Bluetooth uređaj. Nakon toga, prihvatite zahtev za autorizaciju Bluetooth veze na drugom uređaju da biste primili sliku. Preneta datoteka se čuva u fascikli **Download**. Ako je primljen kontakt, on se automatski dodaje na listu kontakata.

Screen Mirroring

Koristite ovu funkciju za povezivanje uređaja na veliki ekran sa „AllShare Cast“ hardverskim ključem ili HomeSync, a zatim podelite sadržaj. Ovu funkciju možete koristiti i sa drugim uređajima koji podržavaju funkciju „Wi-Fi Miracast“.



- Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.
- Uređaji sa Miracast funkcijom koji ne podržavaju zaštitu digitalnog sadržaja velikog propusnog opsega (HDCP) možda neće biti kompatibilni sa ovom funkcijom.
- Neke datoteke se mogu sporije reprodukovati zavisno od mrežne veze.
- Da biste uštedeli energiju, isključite ovu funkciju kada je ne koristite.
- Ako zadate Wi-Fi frekvenciju, „AllShare Cast“ hardverski ključevi ili „HomeSync“ možda neće biti otkriveni ili se neće povezati.
- Ako reprodukujete video zapise ili igrate igrice na TV aparatu, izaberite odgovarajući režim rada TV aparata da biste dobili najbolji doživljaj.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **VEZE** → **Screen Mirroring**. Izaberite uređaj, otvorite ili reprodukujte datoteku, a zatim upravljajte ekranom pomoću tastera na uređaju. Za povezivanje sa uređajem pomoću PIN-a, kucnite i zadržite naziv uređaja da biste uneli svoj PIN.

Samsung Link

Koristite ovu aplikaciju za reprodukciju sadržaja sačuvanog na udaljenim uređajima ili servisima za web skladištenje putem Interneta. Možete reprodukovati i slati multimedijske datoteke sa bilo kog uređaja na drugi uređaj ili servis za web skladištenje.

Da biste koristili ovu aplikaciju, morate se prijaviti na vaš Samsung nalog i registrovati dva ili više uređaja. Načini registracije mogu se razlikovati zavisno od tipa uređaja.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Samsung Link**.






Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.




Kada otvarate ovu aplikaciju, pojaviće se sav sadržaj sa vaših registrovanih uređaja i uređaja za skladištenje. Možete ih pretraživati i reprodukovati. Da biste započeli deljenje datoteka, listajte levo ili desno da biste izabrali kategoriju medija, a zatim izaberite datoteku.

Slanje datoteka





Pošaljite datoteke drugim uređajima ili ih pošaljite na web servise za skladištenje.

Kucnite na  da biste izabrali uređaj ili web skladište i listajte levo ili desno da biste izabrali kategoriju medija. Zatim, kucnite na  → **Izaberi**, izaberite datoteke, a zatim kucnite na .

Deljenje datoteka

Kucnite na  da biste izabrali uređaj ili web skladište i listajte levo ili desno da biste izabrali kategoriju medija. Zatim, kucnite na  → **Izaberi**, izaberite datoteke, kucnite na , a zatim izaberite način deljenja.

Reprodukcija datoteka na udaljenom uređaju



Kucnite na  da biste izabrali uređaj ili web skladište i listajte levo ili desno da biste izabrali kategoriju medija. Zatim, kucnite na  → **Izaberi**, izaberite datoteke, kucnite na  → **Promena plejera** ili kucnite na , a zatim izaberite uređaj.




- Podržani formati datoteka mogu se razlikovati zavisno od povezanih uređaja kao medijskih plejera.
- Neke datoteke se mogu sporije reprodukovati zavisno od mrežne veze.

Upravljanje sadržajem na servisu za web skladištenje

Izaberite servis za web skladištenje, a zatim pogledajte datoteke i upravljajte njima.

Da biste preneli datoteke između vašeg uređaja i servisa za web skladištenje, kucnite na  → **Izaberi**, izaberite datoteke, a zatim kucnite na .

Da biste registrovali servise za web skladištenje na uređaju, kucnite na  → **Dodajte skladište**, a zatim izaberite servis za web skladištenje.

Group Play

Koristite ovu aplikaciju za prikaz sadržaja na više uređaja putem deljenja ekrana uređaja. Kreirajte ili se pridružite Group Play sesiji, a zatim podelite slike ili dokumenta ili poslušajte muziku.

Takođe, možete uživati u igricama na mreži.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Group Play**.



- Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.
- Dok koristite ovu aplikaciju, ne možete pristupati Internetu preko Wi-Fi mreže.




Kreiranje grupe za Grupno reprodukovanje

Kada kreirate Group Play sesiju, ostali uređaji mogu da se pridruže sesiji i pogledaju ekran uređaja.

Kada koristite lozinku za Group Play sesiju, ostali uređaji moraju uneti lozinku da bi pristupili sesiji. Da biste koristili lozinku, kucnite na **Podesi grup. lozinku**.

Kucnite na **NAPRAVI GRUPU**, postavite lozinku, a zatim koristite sledeće funkcije:

- **Podeli muziku:** Povežite dva ili više uređaja i koristite ih da biste kreirali efekat surround zvuka kada delite muziku.
- **Podeli slike:** Izaberite slike za deljenje.
- **Podeli video zapis:** Povežite dva ili više uređaja da biste podelili video kombinujete uređaje u veći prikaz. Svaki uređaj istovremeno reprodukuje delove video zapisa, koji se mogu reprodukovati zajedno, kako bi se kreirao veći prikaz koji prikazuje ceo video zapis. Da biste aktivirali ovu funkciju, kucnite na  dok delite video zapis.
- **Deli dokumente:** Izbor dokumenata za deljenje.
- **Igraj igre i još mnogo toga:** Igrajte igrice putem interneta sa prijateljima.






Pridruživanje usluzi Grupno reprodukovanje









Pridružite se Group Play sesiji koja je kreirana na drugom uređaju.

- Kucnite na **PRIDR. SE GRUPI**, izaberite „Group Play“ sesiju kojoj želite da se pridružite, a zatim unesite lozinku za grupu, ako je potrebno. Izaberite kategoriju medija i sadržaj koji se trenutno deli će se pojaviti na uređaju.
- Aktivirajte NFC funkciju i zadnjim delom vašeg uređaja dodirnite zadnji deo drugog uređaja koji otvara sesiju. (str. 69)

Korišćenje dodatnih funkcija u Group Play sesiji

Dok delite sadržaj sa drugim uređajima, koristite sledeće funkcije:

- : Promena postavki zvučnika za svaki povezani uređaj.
-  → : Podešavanje jačine zvuka.
-  → : Postavljanje uređaja za korišćenje svih povezanih uređaja kao stereo zvučnika.

-  : Kombinovanje ekrana povezanih uređaja radi prikazivanja većeg prikaza.
-  : Razdeljivanje kombinovanog ekrana.
-  : Podešavanje jačine zvuka.
-  : Pisanje beleške ili crtanje po ekranu. Svi učesnici moći će da vide šta ste kreirali.
-  : Prikaz svih deljenih slika u obliku mozaika. Ova funkcija je dostupna kada izaberete više od dve slike.
-  /  : Izaberite više slika ili dokumenata.
-  : Prikaz učesnika grupe.

NFC

Uređaj omogućava da pročitate „Near field communication“ - NFC oznake koje sadrže informacije o proizvodima. Takođe možete da koristite ovu funkciju za plaćanja ili kupovinu karata za prevoz ili za događaje, nakon što preuzmete potrebne aplikacije.



Unutar baterije se nalazi ugrađena NFC antena. Baterijom rukujte pažljivo kako bi se izbeglo oštećenje NFC antene.



Ako je ekran zaključan, vaš uređaj neće pročitati NFC oznake ili primiti podatke.

Da biste aktivirali funkciju NFC, na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **VEZE** → **NFC**. Prevucite prekidač **NFC** udesno.

Čitanje informacija sa NFC oznake

Približite deo sa NFC antenom, koji se nalazi na poleđini uređaja, NFC oznaci. Informacije sa oznake će se pojaviti na ekranu.

Kupovina pomoću NFC funkcije

Pre nego što budete mogli da koristite NFC funkciju za plaćanje, morate da se registrujete za uslugu mobilnog plaćanja. Da biste se registrovali ili da biste dobili detalje o usluzi, obratite se dobavljaču usluge.

Dodirnite deo sa NFC antenom koji se nalazi na poleđini uređaja čitaču NFC kartica.

Slanje podataka putem usluge Android Beam

Koristite funkciju „Android Beam“ za slanje podataka, kao što su Web stranice i kontakti, na uređaje na kojima je omogućen NFC.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **VEZE** → **NFC**. Prevucite prekidač **Android Beam** udesno.

Izaberite stavku, pronađite lokaciju NFC antene na drugom uređaju, dodirnite antenu drugog uređaja antenom svog uređaja i zatim kucnite na ekran svog uređaja.

S Beam

Koristite ovu funkciju za slanje podataka, kao što su video zapisi, slike i dokumenta.




Ne šaljite podatke zaštićene autorskim pravima putem „S Beam“ funkcije. Na taj način možete prekršiti zakone o autorskom pravu. Samsung nije odgovoran za bilo koje štete uzrokovane nezakonitim korišćenjem podataka zaštićenih autorskim pravima.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **VEZE** → **S Beam**. Prevucite prekidač **S Beam** udesno.

Izaberite stavku, pronađite lokaciju NFC antene na drugom uređaju, dodirnite antenu drugog uređaja antenom svog uređaja i zatim kucnite na ekran svog uređaja.



Ako oba uređaja pokušaju da istovremeno šalju podatke, možda neće doći do prenosa podataka.

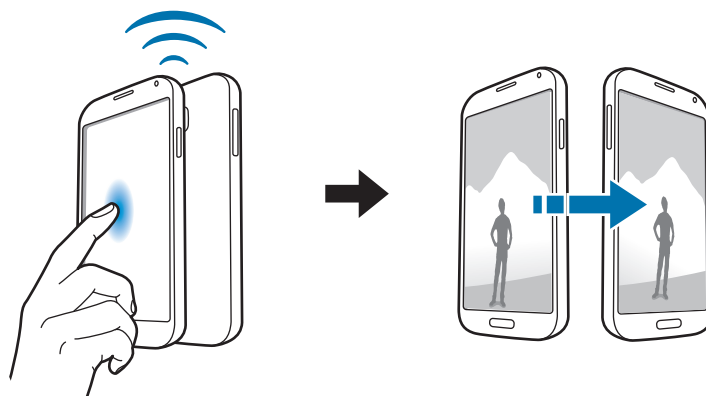

WatchON

Koristite ovu aplikaciju da povežete TV aparat kako bi gledali omiljene emisije i filmove.


Na ekranu aplikacija kucnite na **WatchON**.

Prvo morate povezati uređaj na mrežu i obezbediti da je infracrveni port na uređaju okrenut prema TV aparatu.


Povezivanje sa TV aparatom

Povežite TV aparat da biste prikazali ekran uređaja na većoj površini i upravljali TV aparatom daljinskim putem preko uređaja.

Izaberite zemlju, region i emitovani program. Pratite uputstva na ekranu da biste registrovali TV na uređaju. Koraci se mogu razlikovati u zavisnosti od izabranih opcija.


Da biste povezali druge uređaje, kucnite na  → **Podešavanja** → **Moja soba** → **DODAJ UREĐAJE**.

Gledanje televizije

Izaberite na osnovu predloga TV programa prema vašem izboru prilikom registracije TV aparata ili kucnite na  da biste izabrali kategoriju. Izaberite TV program a zatim kucnite na **GLEDAJ NA TV-U**. Izabrani program će se pojaviti na povezanom TV aparatu.

Kucnite na  i otvorite kontrolnu tablu da biste upravljali TV aparatom.

Podešavanje podsetnika za programe

Kucnite na  u vrhu ekrana i izaberite vreme za TV program koji želite da gledate. Izaberite program i kucnite na **PODESETI ME**.

Mediji

Muzika

Koristite ovu aplikaciju da biste slušali muziku.


Na ekranu aplikacija kucnite na **Muzika**.




- Neki formati datoteka nisu podržani u zavisnosti od verzije softvera uređaja.
- Neke datoteke se možda neće pravilno reprodukovati zavisno od korišćenog kodiranja.

Reprodukovanje muzike

Izaberite kategoriju muzike, a zatim izaberite pesmu za reprodukciju.

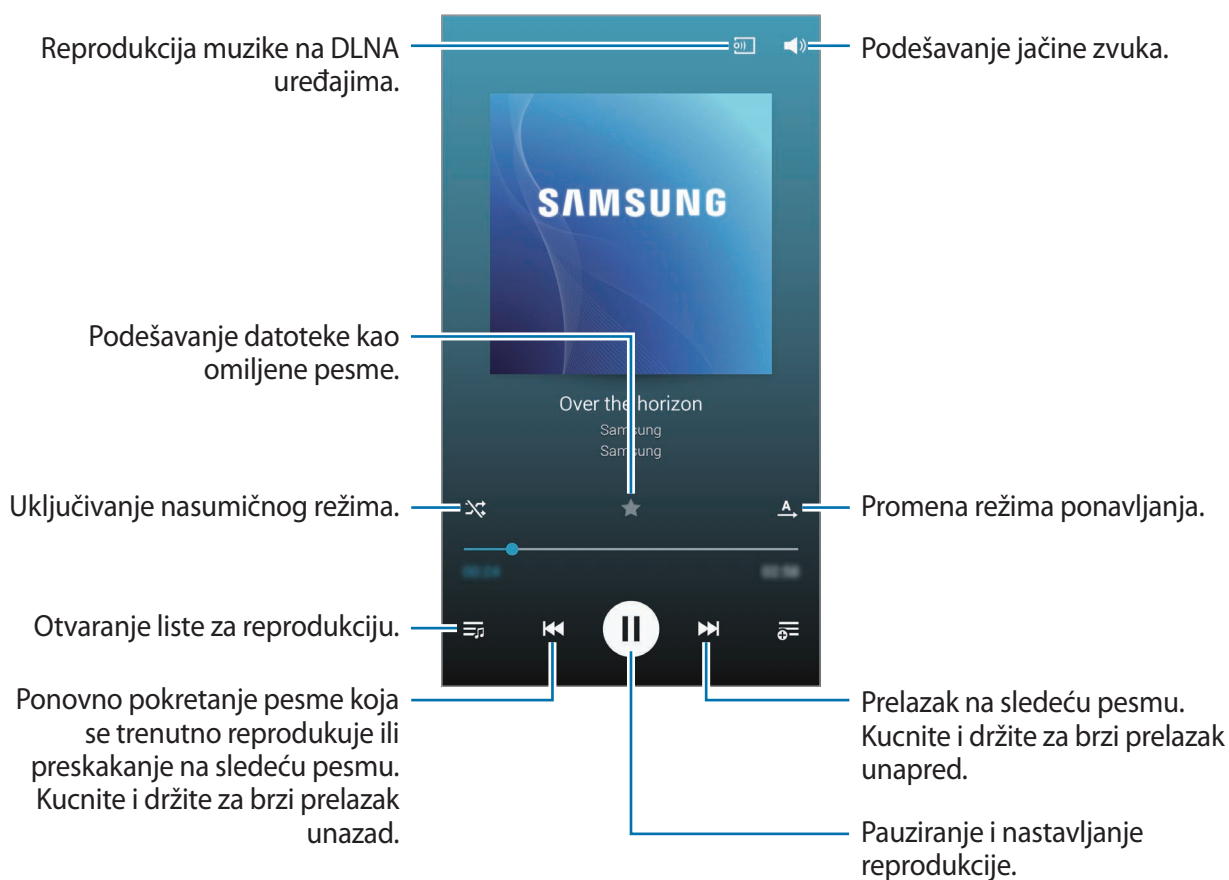


Da biste slušali pesme sa jednakim nivoima jačine zvuka, kucnite na  → **Podešavanja** → **Pametna jačina zvuka**.




Kada se aktivira **Pametna jačina zvuka**, zvuk će možda biti glasniji od nivoa jačine zvuka uređaja. Budite pažljivi kako biste izbegli dugotrajno izlaganje zvukovima velike jačine i sprečili oštećenje sluha.



Pametna jačina zvuka se možda neće aktivirati za neke datoteke.



Da biste postavili personalizovani zvuk pri slušanju pesama pomoću slušalica, kucnite na  → **Podešavanja** → **Adapt Sound** → **Uključeno**. Kada pojačate zvuk do nivoa 14 ili višeg nivoa, opcija za prilagođavanje zvuka se ne primenjuje na reprodukciju muzike. Ako utišate zvuk do nivoa 13 ili nižeg nivoa, opcija se ponovo primenjuje.

Postavljanje pesme za ton zvona

Da biste pesmu koja se trenutno reprodukuje koristili kao ton zvona alarma, kucnite na  → **Postavi kao** → **Od početka** ili **Automatska preporuka** → **Ton zvona telefona** → **KRAJ**.


Kreiranje plejlisti

Napravite sopstveni izbor pesama.

Kucnite na **LIS. ZA REP.**, a zatim kucnite na  → **Kreiraj listu za reprodukciju**. Unesite naslov i kucnite na **KREIR**. Kucnite na , izaberite pesme koje ćete dodati, a zatim kucnite na **KRAJ**.

Reprodukcija muzike prema raspoloženju

Reprodukujte muziku grupisano prema raspoloženju. Uređaj automatski kreira listu za reprodukciju.

Kucnite na  → **Muzički kvadrat** i izaberite ćeliju sa raspoloženjem. Ili izaberite više ćelija prevlačenjem prsta.

Kamera

Koristite ovu aplikaciju za snimanje fotografija ili video zapisa.

Koristite aplikaciju **Galerija** za prikaz fotografija i video zapisa snimljenih kamerom uređaja. (str. 82)

Na ekranu aplikacija kucnite na **Kamera**. Umesto toga, sa zaključanog ekrana, prevucite  u bilo koji deo ekrana.




- Kamera se automatski isključuje kada se ne koristi.
- Proverite da li je objektiv čist. U suprotnom, uređaj možda neće raditi ispravno u nekim režimima za koje se zahtevaju visoke rezolucije.


Etiketa kamere

- Ne snimajte fotografije ili video zapise drugih osoba bez njihove dozvole.
- Ne snimajte fotografije ili video zapise gde je to zabranjeno zakonom.
- Ne snimajte fotografije ili video zapise na mestima na kojima možete narušiti privatnost drugih osoba.

Snimanje fotografija

Snimanje fotografije

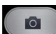Kucnite sliku na ekranu za pregled na mestu na koje kamera treba da se fokusira. Kada je subjekt u fokusu, okvir fokusa postaje zelen. Kucnite na  da biste snimili fotografiju.

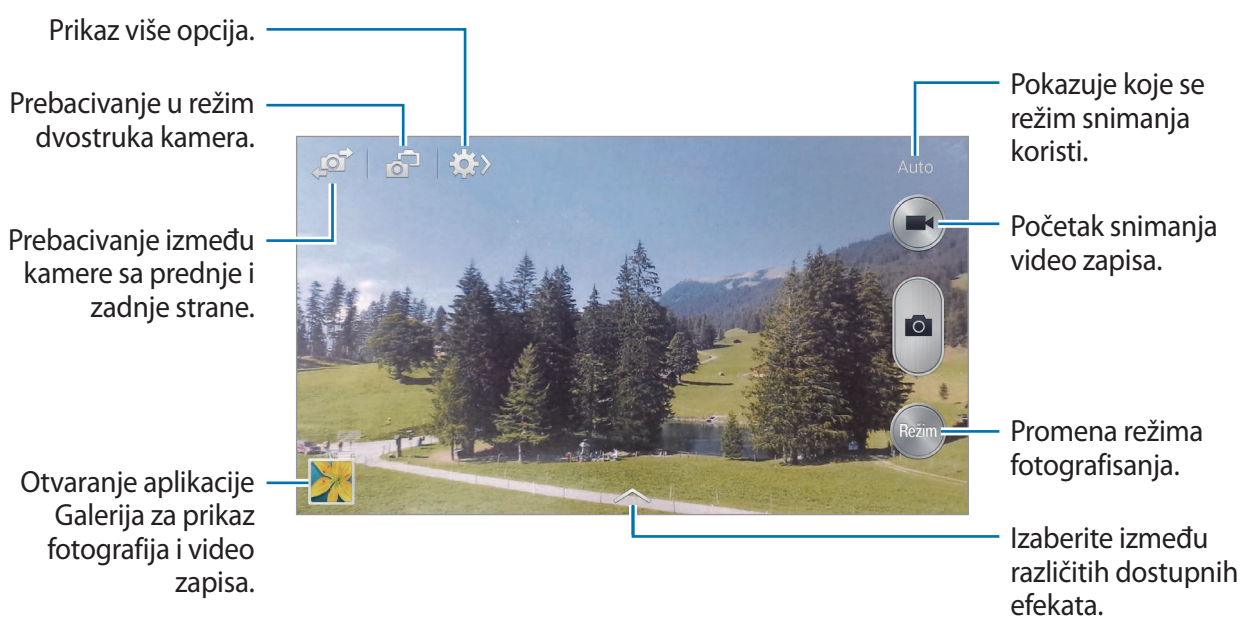



Način snimanja


Na raspolaganju je nekoliko efekata fotografije.

Kucnite na **Režim**, a zatim vršite pomeranje nagore ili nadole po ekranu na desnoj strani ekrana.

- **Auto:** Koristite ovo da biste omogućili da kamera proceni okruženje i odredi idealni režim za fotografiju.
- **Lepo lice:** Snimanje fotografije sa osvetljenim licima za nežnije slike.
- **Najbolja fotografija:** Snimanje niza fotografija, a zatim čuvanje najbolje.
- **Najbolje lice:** Koristite ovu funkciju za snimanje više grupnih fotografija u isto vreme, i njihovo kombinovanje radi kreiranja najbolje moguće slike.

Kucnite na  da biste snimili više fotografija. Da biste dobili najbolju fotografiju, čvrsto držite kameru i ostanite mirni prilikom snimanja fotografija. Kada se **Galerija** otvori, kucnite na žuti okvir na svakom licu i izaberite najbolju pojedinačnu pozu za subjekta. Nakon izbora poze za svaku osobu, kucnite na  da biste slike ugradili u jednu fotografiju, a zatim je sačuvajte.

- **Zvuk i snimak:** Koristite da biste snimili fotografiju i zvuk.

Kucnite na  da biste snimili fotografiju. Uređaj snima nekoliko sekundi zvuka pre nego što snimi fotografiju.




Pri snimanju fotografija u ovom režimu, zvuk se snima unutrašnjim mikrofonom.

- **Drama:** Koristite ovu funkciju za snimanje niza fotografija i njihovo kombinovanje radi kreiranja slike koja pokazuje trag kretanja.

Da biste dobili najbolji snimak, pratite sledeće savete. Uređaj možda neće pravilno snimati fotografije u drugim uslovima snimanja.

- Čvrsto držite kameru i ostanite mirni prilikom snimanja fotografija.
- Snimite fotografije subjekta koji se kreće u jednom smeru.
- Snimite fotografije sa pozadinama na kojima se ne kreću subjekti.
- Izbegavajte snimanje fotografija subjekta i pozadine sa sličnim bojama.
- Izbegavajte da snimate fotografije subjekta koji je preblizu ili predaleko da bi stao u Viewfinder, ili koji je predugačak, kao što je autobus ili voz.

- **Animirana fotografija:** Koristite ovo za kreiranje animiranih fotografija iz video zapisa.
- **Jarke boje (HDR):** Koristite da biste snimili fotografiju s poboljšanim odnosom kontrasta.
- **Brisač:** Koristite ovu funkciju za brisanje kretanja subjekata koji se kreću u pozadini.

Kucnite na  da biste snimili niz fotografija. Uređaj briše tragove kretanja pokretnog subjekta. Da biste vratili originalnu fotografiju, kucnite na **Prikaži pok. objekte**, a zatim kucnite na označenu oblast.



Da biste dobili najbolji snimak, pratite sledeće savete.

- Čvrsto držite kameru i ostanite mirni prilikom snimanja fotografija.
 - Izbegavajte snimanje fotografija subjekta i pozadine sa sličnim bojama.
 - Pri snimanju fotografija subjekta koji se neznatno kreće ili se značajno kreće, kamera možda neće prepoznati sve pokrete.
 - Ako se u pozadini nalazi više subjekata koji se kreću, kamera možda neće prepoznati sve pokrete.
- **Panorama:** Snimanje fotografije sastavljene od mnogo spojenih fotografija.
Da biste dobili najbolji snimak, pratite sledeće savete.
 - Pomerajte kameru polako u jednom smeru.
 - Držite „viefinder“ kamere u okviru vodećeg okvira.
 - Izbegavajte da snimate fotografije subjekata koji se nalaze ispred neprepoznatljivih pozadina, kao što je prazno nebo ili jednobojni zid.
 - **Sportovi:** Koristite ovo podešavanje za subjekte koji se brzo kreću.
 - **Noć:** Koristite ovo podešavanje za slike snimljene u tamnijem okruženju.

Panoramske fotografije

Panoramska fotografija je široka slika pejzaža koja se sastoji od više snimaka.

Kucnite na **Režim** → **Panorama**.

Kucnite na  i pomerite kameru u jednom smeru. Kada se dva okvira panorame poravnaju, kamera automatski pravi drugi snimak u panoramskoj sekvenci. Da biste zaustavili fotografisanje, kucnite na .

Ako „viefinder“ nije dobro usmeren, uređaj prekida snimanje.




Primena efekata filtera


Koristite efekte filtera za snimanje jedinstvenih fotografija ili video zapisa.

Kucnite na  i izaberite efekat filtera. Dostupne opcije variraju od režima do režima.



Snimanje video zapisa

Snimanje video zapisa

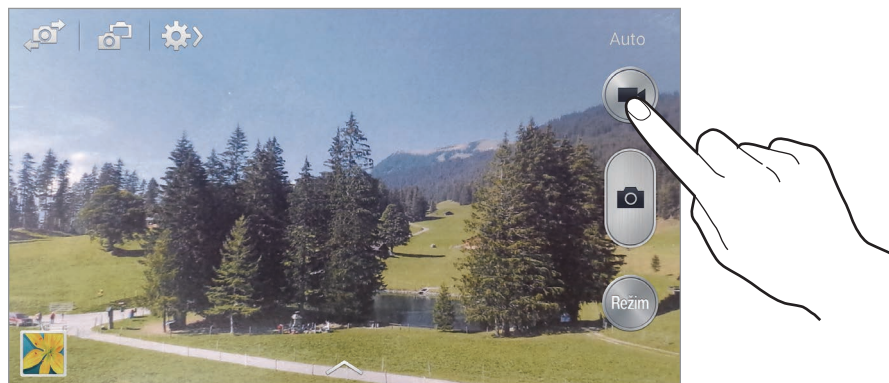Kucnite na  da biste snimili video zapis. Da biste pauzirali snimanje kucnite na . Da biste zaustavili snimanje kucnite na .



Tokom snimanja koristite sledeće akcije:


- Da biste promenili fokus, kucnite na mesto gde želite da postavite fokus. Da biste fokusirali u centar ekrana kucnite na .
- Da biste napravili sliku iz video zapisa tokom snimanja, kucnite na .

Režim snimanja

Kucnite na  →  da biste promenili režim snimanja.

- **Normalno:** Koristite ovaj režim za normalan kvalitet.
- **Maksimum za MMS:** Koristite ovaj režim za slabiji kvalitet za slanje putem poruka.
- **Usporeni prikaz:** Koristite ovaj režim za snimanje video zapisa subjekata u pokretu. Uređaj će reprodukovati video zapis usporeno.
- **Brzo kretanje:** Koristite ovaj režim za snimanje video zapisa subjekata u pokretu. Uređaj će reprodukovati video zapis ubrzano.

Uvećanje i umanjenje prikaza

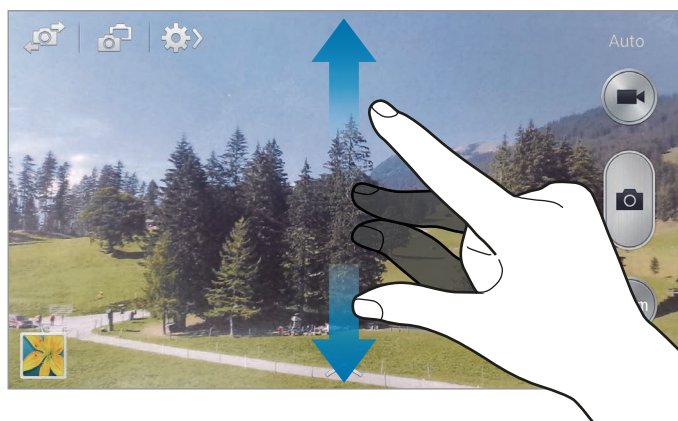

Koristite jedan od sledećih metoda:




- Koristite taster za jačinu zvuka da biste uvećali ili umanjili.
- Raširite dva prsta na ekranu za uvećanje i približite ih za umanjenje prikaza.




Efekat uvećanja/umanjenja prikaza je dostupan kada koristite funkciju zumiranja tokom snimanja video zapisa.

Režim Dvostruka kamera

Kada snimate fotografiju pejzaža pomoću kamere sa zadnje strane, slika ili video zapis snimljen kamerom sa prednje strane se pojavljuje u dodatnom prozoru, ili obrnuto. Koristite ovu funkciju za istovremeno fotografisanje prelepih pejzaža i autoportreta.

Kucnite na  za prebacivanje u režim dvostruka kamera. Kucnite na  za snimanje fotografije ili  za snimanje video zapisa.

Kucnite da biste promenili veličinu ili premestili lokaciju.

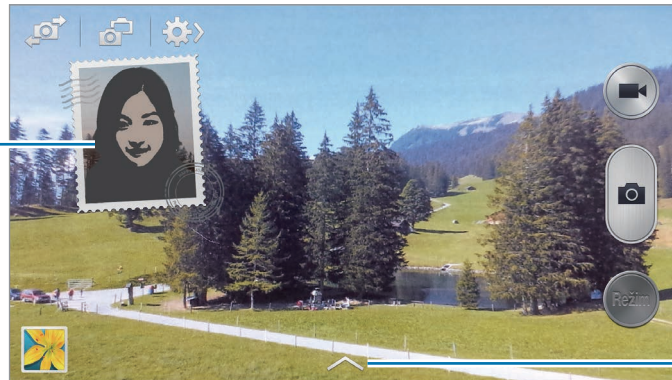

Izbor između različitih dostupnih stilova.



- Možete snimiti video zapise u režimu dvostruke kamere do maksimalno 5 minuta u Full HD formatu i do 10 minuta u HD formatu.
- Dok snimate video zapise u ovom režimu, zvuk se snima unutrašnjim mikrofonom.




Deljeni snimak

Kucnite na  →  a zatim izaberite jedno od sledećeg:



- **Podeli snimak:** Slanje fotografije direktno na drugi uređaj putem funkcije Wi-Fi Direct ili NFC.
- **Deljenje fotografija drugara:** Postavite uređaj da prepozna lice osobe koju ste označili na fotografiji i šalje je toj osobi.
- **ChatON deljenje foto.:** Slanje fotografije na drugi uređaj putem funkcije ChatON.
- **Daljinski vizir:** Podesite uređaj tako da daljinski upravlja kamerom.

Daljinsko upravljanje kamerom

Podesite uređaj kao Viewfinder da biste daljinski upravljali kamerom.

Kucnite na  →  → **Daljinski vizir**, a zatim povežite uređaj i kameru pomoću funkcije Wi-Fi Direct ili NFC. Kucnite na  da biste daljinski snimili fotografiju koristeći uređaj kao „viefinder“.

Konfigurisanje podešavanja za kameru

Kucnite na  →  da biste konfigurisali podešavanja za kameru. Nisu sve opcije navedene u nastavku dostupne i u režimu kamere i u režimu video kamere. Dostupne opcije se razlikuju zavisno od izabranog režima.

- **Velicina fotografije / Velicina video zapisa:** Izaberite rezoluciju. Koristite veću rezoluciju za bolji kvalitet. Međutim, tako se koristi više memorije.
- **Rafalni snimak:** Snimate niz fotografija objekata u pokretu.
- **Detekcija lica:** Podešavanje uređaja za prepoznavanje lica ljudi i pomoć pri kreiranju njihovih fotografija.
- **Režimi merenja:** Izaberite metod merenja. Ovim se određuje metod izračunavanja vrednosti osvetljenja. **Središnje procenjeno** meri pozadinsko osvetljenje u središtu scene. **U tački** meri vrednost osvetljenja na određenom mestu. **Matrično** daje srednju vrednost cele scene.
- **ISO:** Izaberite ISO vrednost. Kontrolise osetljivost kamere na osvetljenje. Meri se u ekvivalentima film-kamera. Niske vrednosti su za nepokretne ili dobro osvetljene objekte. Više vrednosti su za pokretne ili loše osvetljene objekte.
- **Komp. drmanja / Stabilizacija videa:** Aktiviranje ili deaktiviranje kompenzacije drmanja. Kompenzacija drmanja pomaže kod fokusiranja kada se kamera kreće.
- **Automatska detekcija noću:** Postavite uređaj da automatski prepozna tamnije uslove i prilagođava osvetljenost fotografije bez blica.
- **Sačuvaj kao:** Postavite uređaj da snima i fotografije bogatih tonova i originalne fotografije, ili samo fotografije bogatih tonova.

- **Oznaka lokacije:** Postavljanje oznake GPS lokacije na fotografiju. Aktivirajte ovu funkciju kada snimate fotografije za kreiranje albuma u opciji **Album priče**.



- Radi boljeg GPS signala, izbegavajte snimanje na mestima gde signal može biti ometen, kao što su zgrade ili prizemne oblasti ili u slabim vremenskim uslovima.
- Vaša lokacija se može pojaviti na fotografijama kada ih otpremite na internet. Da biste to izbegli, deaktivirajte podešavanje za GPS označavanje.
- **Prikaz slika/videoa:** Kratak prikaz snimljenih fotografija.
- **Tast. za jač. zv.:** Postavite uređaj da koristi taster za jačinu zvuka za kontrolu funkcije blende ili zumiranja.
- **Tajmer:** Koristite za odložene snimke.
- **Balans bele boje:** Izaberite odgovarajući balans bele boje, tako da slike imaju prirodan opseg boja. Podešavanja su dizajnirana za specijalne slučajeve osvetljavanja. Ova podešavanja su slična toplotnom opsegu sa ekspoziciju balansa bele boje na profesionalnim kamerama.
- **Nivo ekspozic.:** Promenite vrednost ekspozicije. Određuje količinu svetla koju dobija senzor kamere. Za situacije sa slabim osvetljenjem koristite veću ekspoziciju.
- **Smernice:** Prikaz vođica „Viewfinder“-a radi lakšeg stvaranja kompozicije prilikom izbora subjekata.
- **Blic:** Aktiviranje ili deaktiviranje blica.
- **Kontrola glasom:** Podešavanje kamere za snimanje fotografija putem govornih naredbi.
- **Kontekstualni naziv fajla:** Podešavanje kamere za prikaz kontekstualnih oznaka. Aktivirajte za korišćenje funkcije Tag Buddy u opciji **Galerija i Album priče**.
- **Sačuvaj kao obrnuto:** Okretanje slike radi kreiranja slike u ogledalu originalne scene.
- **Čuvanje:** Izaberite memorijske lokacije za skladištenje.
- **Resetov.:** Promena podešavanja za kameru.

Prečice

Reorganizujte prečice za lakši pristup različitim opcijama kamere.

Kucnite na → **Izmeni brza podešavanja**.

Kucnite na opciju i zadržite je, a zatim je prevucite u slot u vrhu ekrana.

Galerija

Koristite ovu aplikaciju za prikaz slika i video zapisa.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Galerija**.



- Neki formati datoteka nisu podržani u zavisnosti od softvera instaliranog na uređaju.
- Neke datoteke se možda neće reprodukovati zavisno od načina kodiranja.

Pregled slika

Pokretanjem aplikacije **Galerija** prikazuju se dostupni folderi. Kada druga aplikacija, kao što je **E-pošta**, sačuva sliku, fascikla **Download** se automatski kreira kako bi prihvatila sliku. Na isti način, snimanjem slike ekrana automatski se kreira folder **Screenshots**. Izaberite folder da biste ga otvorili.

U folderu se slike prikazuju prema datumu kreiranja. Izaberite sliku da biste je videli preko celog ekrana.

Listajte ulevo ili udesno da biste videli sledeću ili prethodnu sliku.

Uvećanje i umanj enje prikaza

Koristite jedan od sledećih metoda za uvećanje slike:

- Dva puta kucnite bilo gde da biste uvećali prikaz.
- Raširite dva prsta na bilo kom mestu da biste uvećali prikaz. Približite prste da biste umanjili prikaz ili kucnite dva puta za povratak.

Pregled slika pomoću funkcije pokreta

Koristite funkciju pokreta da biste izvršili funkciju putem određenog pokreta.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **MOJ UREĐAJ** → **Kretanja i pokreti** → **Pokret**, prevucite prekidač za **Pokret** nadesno, a zatim uključite prekidač za svaku funkciju.


Da biste prestali sa korišćenjem funkcije pokreta, isključite prekidač za funkciju.

Da biste podesili osetljivost svake funkcije pokreta, izaberite funkciju, kucnite na **NAPREDNA PODEŠAVANJA**, a zatim koristite podesivi klizač.

Reprodukovanje video zapisa


Video datoteke imaju ikonu  na pregledu. Izaberite video zapis koji ćete gledati i kucnite na .

Isecanje segmenata video zapisa

Izaberite video zapis, a zatim kucnite na . Pomerite početnu zgradu na željeno mesto početka, pomerite zadnju zgradu na željeno mesto završetka, a zatim sačuvajte video.

Uređivanje slika

Pri pregledu slika kucnite na  i koristite sledeće funkcije:

- **Omiljeni:** Dodajte sliku u omiljene.
- **Slajd-šou:** Pokretanje slajd-šoua sa slikama u trenutnom folderu.
- **Okvir fotografije:** Koristite da biste slici dodali okvir i belešku. Izmenjena slika se čuva u fascikli **Photo frame**.
- **Beleška uz fotografiju:** Koristite za upis obaveštenja na poledini slike. Kucnite na  da biste izmenili belešku.
- **Štampaj:** Štampajte sliku povezivanjem uređaja na štampač. Neki štampači ne moraju biti kompatibilni sa uređajem.
- **Preimenuj:** Preimenovanje datoteke.
- **Deljenje fotografija drugara:** Slanje slike osobi čije je lice označeno na slici.
- **Rotiraj ulevo:** Rotacija u smeru suprotnom od kretanja kazaljki sata.
- **Rotiraj udesno:** Rotacija u smeru kretanja kazaljki sata.
- **Opseci:** Promena veličine belog okvira za opsecanje i čuvanje slike.
- **Detektuj tekst:** Pokrenite aplikaciju **Optički čitač** da biste izvukli tekst sa slike.
- **Postavi kao:** Postavljanje slike za tapet ili sliku kontakta.
- **Detalji:** Pregled detalja slike.
- **Podešavanja:** Promenite podešavanja galerije.

Izmena slika




Pri pregledu slika kucnite na  i koristite sledeće funkcije:

- **Rotiraj:** Rotiranje slike.
- **Opseci:** Isecanje slike.
- **Boja:** Prilagodite zasićenost boja ili osvetljenje slike.
- **Efekat:** Primena efekata na sliku.
- **Portret:** Ispravljanje crvenila očiju, podešavanje i retuširanje lica ili zamagljivanje pozadine.
- **Nalepnica:** Lepljenje nalepnica.
- **Crtež:** Crtanje na slici.
- **Okvir:** Primena okvira na sliku.

Omiljene slike

Dok gledate sliku kucnite na  → **Omiljeni** da biste sliku dodali na listu favorita.

Izrada kolaža od slika

Unutar fascikle, kucnite na  → **Izaberi stavku**, izaberite dve do četiri slike stavljanjem oznaka, a zatim kucnite na  → **Kreiraj kolaž**. Izaberite stil u donjem delu ekrana, a zatim kucnite na .




Da biste dodali slike, kucnite na  → **Dodaj sliku**.

Da biste obrisali slike, kucnite na .

Da biste promenili tip deljenja, kucnite na .




Brisanje slika

Koristite jedan od sledećih metoda:

- Unutar foldera kucnite na  → **Izaberi stavku**, izaberite slike stavljanjem oznaka, a zatim kucnite na .
- Prilikom pregleda slike kucnite na .

Deljenje slika


Koristite jedan od sledećih metoda:

- Unutar foldera kucnite na  → **Izaberi stavku**, izaberite slike stavljanjem oznaka, a zatim kucnite na  da biste ih poslali drugima.
- Prilikom pregleda slike kucnite na  da biste je poslali drugima ili je podelite putem usluga društvenih mreža.

Postavljanje tapeta

Prilikom pregleda slike kucnite na  → **Postavi kao** da biste sliku postavili kao tapet ili je dodelili kontaktu.


Označavanje lica

Kucnite na  → **Podešavanja**, a zatim označite **Oznaka lica**. Oko prepoznatog lica na slici se pojavljuje žuti okvir. Dodirnite lice, kucnite na **Dodaj ime**, a zatim izaberite ili dodajte kontakta. Kada se oznaka lica pojavi na slici, kucnite na oznaku i koristite dostupne opcije, kao što je upućivanje poziva ili slanje poruka.




Prepoznavanje lica može biti neuspešno u zavisnosti od ugla lica, veličine lica, boje kože, izraza lica, uslova osvetljenja ili pribora koji subjekt nosi.

Korišćenje aplikacije Oznaka drugar

Kucnite na  → **Podešavanja** → **Asistent za oznake**, a zatim prevucite prekidač za **Asistent za oznake** nadesno da biste prilikom otvaranja slike prikazali kontekstualnu oznaku (vreme, lokacija, datum i ime osobe).

Organizovanje foldera

Kreirajte fasciklu da biste organizovali slike ili video zapise koji se čuvaju na uređaju. Možete da kopirate ili pomerite datoteke iz jedne fascikle u drugu.

Da biste kreirali novu fasciklu, kucnite na . Unesite ime fascikle, kucnite na **OK**, a zatim označite slike ili video zapise. Kucnite i držite bilo koju izabranu sliku ili video zapis, prevucite u novu fasciklu, a zatim kucnite na **GOTOVO**. Kucnite na **KOPIRAJ** da biste kopirali ili **PREMESTI** da biste premestili stavke.

Album priče


Koristite ovu aplikaciju za kreiranje sopstvenog digitalnog albuma da biste čuvali svoje priče uz uredno i automatsko organizovanje slika.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Album priče**.

Kreiranje album priče

Kreirajte albume priča tako što ćete izabrati slike iz **Galerija** ili slike sortirane prema informacijama o oznakama.

Kucnite na , a zatim izaberite opciju.

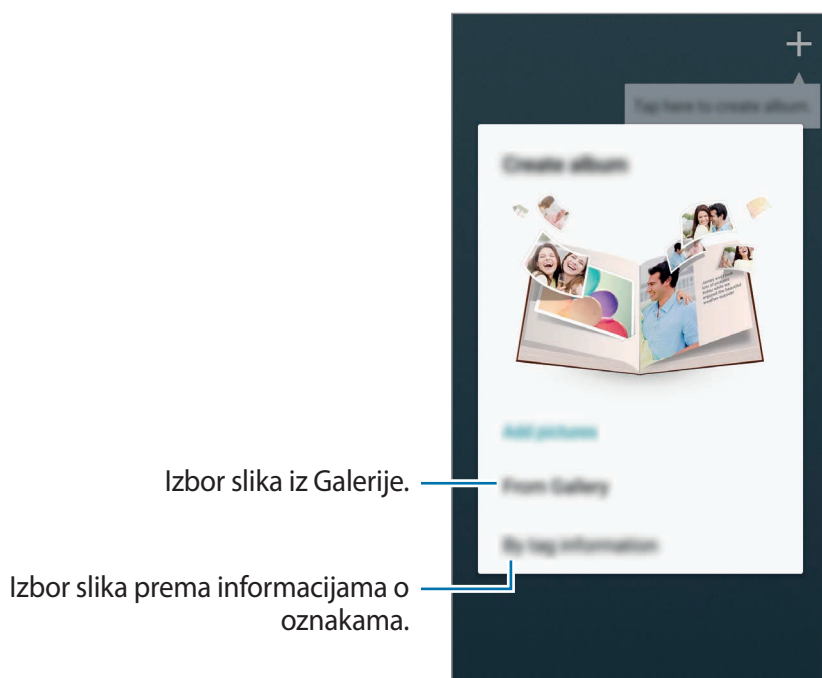

Kreiranje albuma iz Galerije

Kucnite na **Iz galerije**, izaberite fasciklu, izaberite slike, a zatim kucnite na **GOTOVO**. Unesite naslov albuma, izaberite temu i naslovnu sliku, a zatim kucnite na **KREIRAJ**.

Kreiranje albuma prema informacijama o oznakama

Kreirajte albume sortiranjem fotografija prema informacijama o oznakama, kao što je lokacija gdje je slika snimljena, subjekti ili vreme.

Kucnite na **Po informaciji o oznaci**, a zatim postavite sledeće opcije za oznake:

- **Lokacija:** Navedite lokaciju. Uređaj sortira slike sa zadate lokacije. Da biste koristili oznake lokacije, aktivirajte postavku za GPS oznaku u opciji **Kamera** pre nego što snimate fotografije. (str. 81)
- **Ljudi:** Izaberite ljude sa označenih fotografija. Uređaj sortira slike sa snimljenim ljudima. Da biste koristili oznake ljudi, dodajte oznake slikama u **Galerija**. (str. 85)
- **Vreme:** Navedite vremenski period. Uređaj sortira slike snimljene tokom zadatog perioda.

Nakon završetka podešavanja, kucnite na **PRONAĐI SLIKE**. Unesite naslov albuma, izaberite temu i naslovnu sliku, a zatim kucnite na **KREIRAJ**.

Pregledanje Album priče


Izaberite album priče. Na prvoj strani se pojavljuje naslovna slika. Listajte ulevo ili udesno da biste videli slike u albumu priče.

Na stranici albuma, kucnite na  i koristite sledeće funkcije. Dostupne opcije se razlikuju zavisno od stranice.

- **Izmeni naslov:** Preimenovanje albuma.
- **Dodaj sadržaj:** Dodajte više sadržaja na trenutnu stranu.
- **Ukloni sadržaj:** Brisanje sadržaja na trenutnoj strani.
- **Izmeni:** Promena izgleda trenutne strane.
- **Promeni temu:** Promenite temu za izgled strane.
- **Promeni sliku albuma:** Promena naslovne slike albuma.
- **Slajd-šou:** Pokretanje slajd-šoua sa slikama u trenutnom albumu.
- **Podeli koristeći:** Slanje albuma drugima.
- **Izvezi:** Izvezite album na druge lokacije za skladištenje.
- **Štampaj:** Štampajte album povezivanjem uređaja na štampač. Neki štampači ne moraju biti kompatibilni sa uređajem.
- **Poruči foto-album:** Poručivanje odštampanog albuma.
- **Izbriši stranu:** Brisanje strana.

Uređivanje slika

Kucnite na sliku na strani u albumu.

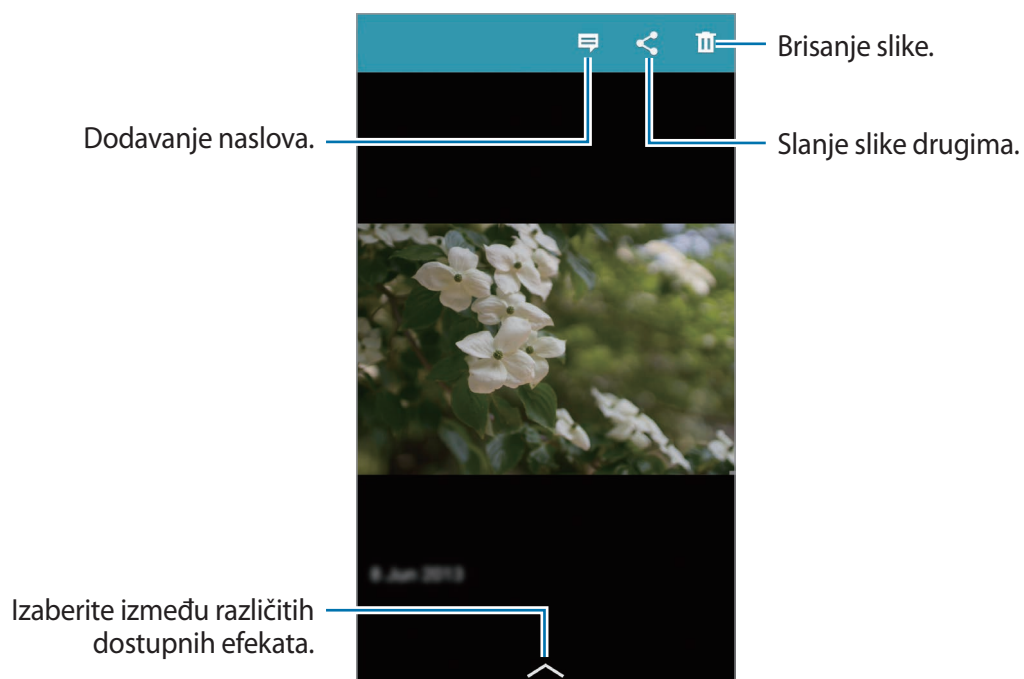

Kucnite na , a zatim koristite jednu od sledećih funkcija:


- **Slajd-šou:** Pokrenite slajd-šou ili promenite postavke za slajd-šou.
- **Post. kao omot:** Postavite sliku kao naslovnu sliku albuma.
- **Rotiraj ulevo:** Rotiranje slike ulevo.
- **Rotiraj udesno:** Rotiranje slike udesno.

Kreiranje albuma sa preporučenim fotografijama


Kada snimate više fotografija na lokaciji, uređaj predlaže da kreirate novi album zasnovan na lokaciji. Ova funkcija vam pomaže da lako kreirate foto albume kada prisustvujete dnevnim događajima ili putujete.

Postavljanje matičnog grada

Postavite matični grad da bi uređaj mogao da prepozna da li se nalazite kod kuće ili ste na putovanju. Uređaj predlaže da kreirate albume događaja ili putovanja na osnovu vaše lokacije. Na primer, kada snimate fotografije van matičnog grada, uređaj predlaže da kreirate album putovanja.

Kucnite na  → **Podešavanja** → **Rodni grad**, izaberite način podešavanja, a zatim kucnite na **SAČUVAJ**.

Podešavanje minimalnog broja fotografija


Kucnite na  → **Podešavanja**, a zatim prevucite dugme pored tipa albuma udesno. Izaberite tip albuma, a zatim postavite minimalni broj fotografija.

Kada snimate fotografije koje zadovoljavaju zadati kriterijum, uređaj će predložiti da kreirate album.



Uređaj će preporučiti da kreirate albume priča kada pređete unapred zadati broj fotografija u jednom danu.

Kreiranje albuma događaja ili putovanja

Kucnite na  → **Iz predloga**. Izaberite album, unesite naslov albuma, a zatim kucnite na **KREIRAJ**.

Video

Koristite ovu aplikaciju za reprodukciju datoteka video zapisa.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Video**.



- Izbegavajte zaključavanje ekrana uređaja tokom reprodukcije DivX video zapisa na zahtev. Svaki put kada zaključate ekran tokom reprodukcije DivX video zapisa na zahtev, jedan od dostupnih brojača izdavanja se gubi.
- Neki formati datoteka nisu podržani u zavisnosti od softvera uređaja.
- Neke datoteke se možda neće reprodukovati zavisno od načina kodiranja.

Reprodukovanje video zapisa

Izaberite video koji ćete reprodukovati.



Da biste prilagodili lokaciju kontrolne table, tokom reprodukcije, kucnite na  → **Podešavanja** → **Mini-kontroler**.



Ova funkcija je dostupna samo u pejzažnoj orijentaciji.


Brisanje video zapisa

Kucnite na  → **Izbriši**, izaberite video zapise stavljanjem oznake, a zatim kucnite na .

Deljenje video zapisa

Tokom reprodukovanja, kucnite na  → **Podeli putem**, a zatim izaberite metod deljenja.

Korišćenje iskaćućeg video plejera

Koristite ovu funkciju za korišćenje drugih aplikacija bez zatvaranja video plejera. Prilikom gledanja video zapisa, kucnite na  da biste koristili iskaćući plejer.

Raširite dva prsta na ekranu za uvećanje plejera ili ih približite za umanjenje plejera. Za pomeranje plejera, prevucite plejer na drugu lokaciju.

YouTube


Koristite ovu aplikaciju da biste gledali video zapise sa YouTube Web lokacije.

Na ekranu aplikacija kucnite na **YouTube**.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.

Gledanje video zapisa

Kucnite na , a zatim unesite ključnu reč. Izaberite jedan od vraćenih rezultata pretrage da biste gledali video zapis.

Rotirajte uređaj u pejzažnu orijentaciju da biste prikazali ceo ekran.

Deljenje video zapisa

Izaberite video zapis za gledanje, kucnite na , a zatim izaberite metod deljenja.

Slanje video zapisa

Kucnite na  → **Отпремљено** → , izaberite video, unesite informacije za video, a zatim kucnite na .

Flipboard

Koristite ovu aplikaciju za pristupanje personalizovanim časopisima.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Flipboard**.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.

Da biste pokrenuli aplikaciju Flipboard, lako udarite stranicu dobrodošlice, izaberite temu vesti, a zatim kucnite na **Build Your Flipboard**.

Izaberite priču sa naslovne strane ili temu, lako udarite „Flipboard“ stranice, a zatim izaberite članak koji želite da pročitate.

Aplikacije i prodavnice medija

Play продавница

Koristite ovu aplikaciju za kupovinu i preuzimanje aplikacija i igrica koje se mogu koristiti na uređaju.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Play продавница**.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.

Instaliranje aplikacija

Pretražite aplikaciju prema kategoriji ili kucnite na  za pretraživanje po ključnoj reči.

Izaberite aplikaciju da biste pogledali informacije. Da biste je preuzeli kucnite na **ИНСТАЛИРАЈ**. Ako za aplikaciju postoji naknada, kucnite na cenu, a zatim pratite uputstva na ekranu da biste završili proces kupovine.



- Kada je nova verzija dostupna za bilo koju instaliranu aplikaciju, u vrhu ekrana se pojavljuje ikona za ažuriranje koja vas upozorava na novu verziju. Otvorite panel sa obaveštenjima i kucnite na ikonu da biste ažurirali aplikaciju.
- Da biste instalirali aplikacije koje ste preuzeli iz drugih izvora, na ekranu aplikacija kucnite na **Пodešavanja** → **ЈОШ** → **Заштита** → **Непознати извори**.

Deinstaliranje aplikacija

Deinstalirajte aplikacije kupljene na usluzi **Play продавница**.

Kucnite na  → **Моје апликације**, izaberite aplikaciju za brisanje na listi instaliranih aplikacija, a zatim kucnite na **ДЕИНСТАЛИРАЈ**.

Samsung GALAXY Apps

Koristite ovu aplikaciju da biste kupili i preuzeli određene Samsung aplikacije. Za više informacija posetite apps.samsung.com.


Na ekranu aplikacija kucnite na **GALAXY Apps**.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.

Instaliranje aplikacija

Pretražite aplikacije po kategoriji. Kucnite na  da biste izabrali kategoriju.

Da biste tražili aplikaciju, kucnite na  u vrhu ekrana, a zatim unesite ključnu reč u polje za pretragu.

Izaberite aplikaciju da biste pogledali informacije. Da biste je preuzeli kucnite na **Instaliraj**. Ako za aplikaciju postoji naknada, kucnite na cenu, a zatim pratite uputstva na ekranu da biste završili proces kupovine.



Kada je nova verzija dostupna za bilo koju instaliranu aplikaciju, u vrhu ekrana se pojavljuje ikona za ažuriranje koja vas upozorava na novu verziju. Otvorite panel sa obaveštenjima i kucnite na ikonu da biste ažurirali aplikaciju.

Play књиге

Koristite ovu aplikaciju za čitanje i preuzimanje datoteka knjiga.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Play књиге**.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.

Play филмови

Koristite ovu aplikaciju za gledanje, preuzimanje i iznajmljivanje filmova i TV emisija.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Play филмови**.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.

Google Play музика

Koristite ovu aplikaciju za slušanje muzike sa uređaja ili strimovanje muzike sa Google cloud usluge.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Google Play музика**.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.

Play игре

Koristite ovu aplikaciju za preuzimanje i igranje igrica.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Play игре**.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.

Play новинарница

Koristite ovu aplikaciju za kupovinu ili pretplatu na novine ili časopise.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Play новинарница**.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.

Uslužni programi

S Memo


Koristite ovu aplikaciju za kreiranje beleške pomoću slika i glasovnih zapisa.




Na ekranu aplikacija kucnite na **S Memo**.


Sastavljanje beležaka

Kreirajte beleške sa obogaćenim sadržajem crtanjem skica pomoću prsta ili dodavanjem slika ili glasovnih beleški.

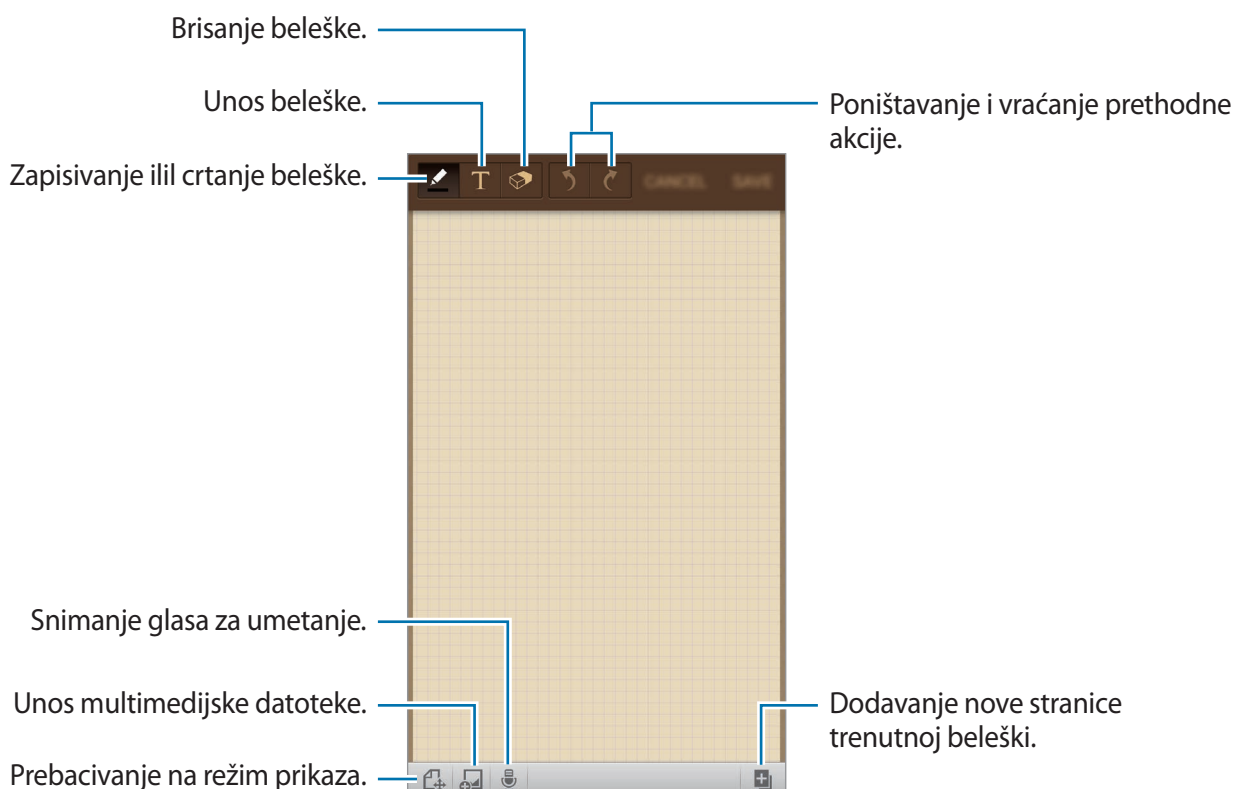Kucnite na **+📎** da biste pisali ili crtali po ekranu, ili kucnite na **+T** da biste uneli tekst preko tastature.



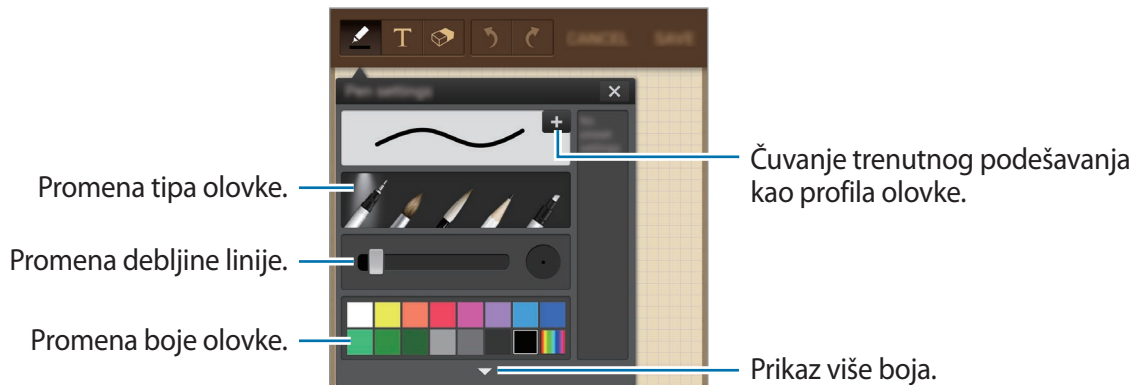

Pri zapisivanju beleške kucnite na  da biste promenili tip olovke, debljinu linije ili boju olovke. Kada brišete rukom pisanu belešku, kucnite na , a zatim kucnite na  da biste promenili veličinu gumice ili kucnite na **Obriši sve** da biste obrisali belešku.



Da biste promenili pozadinu lista, kucnite na  → **Promeni pozadinu**.


Da biste dodali oznake, kucnite na  → **Označi**.

Umetanje multimedijских datoteka ili glasovnog zapisa


Kucnite na  da biste ubacili multimedijске datoteke. Kucnite na  da biste ubacili glasovni zapis.

Pretraživanje beležaka

Pretražite sličice beležaka listanjem nagore ili nadole.

Da biste pretražili belešku, kucnite na  → **Pretraga**.

Da biste obrisali beleške, kucnite na  → **Izbriši**.

Da biste sortirali beleške prema datumu, naslovu, tekstu ili drugom, kucnite na  → **Sortiraj po**.

Da biste promenili režim prikaza, kucnite na  → **Prikaz u vidu liste**.

Da biste kreirali belešku uvozom datoteke, kucnite na  → **Uvezi**.

Da biste beleške izvezli na druge lokacije za skladištenje, kucnite na  → **Izvezi**.

Da biste kreirali fasciklu, kucnite na  → **Kreiraj folder**.


Da biste promenili redosled beleški, kucnite na  → **Promeni redosled**.

Da biste beleške premestili u drugu fasciklu, kucnite na  → **Premesti**.

Da biste kopirali beleške kucnite na  → **Kopiraj**.

Da biste promenili podešavanje za S belešku, kucnite na  → **Podešavanja**.


Da biste pogledali informacije pomoći za S belešku, kucnite na  → **Pomoć**.

Za kreiranje rezervne kopije ili vraćanje beleški na ili sa lokacije za skladištenje, kucnite na  → **Bekap i vraćanje**.

Pregled beleške

Kucnite na sličicu beleške da biste je otvorili.

Da biste obrisali beleške, kucnite na  → **Izbriši**.


Da biste belešku poslali drugima, kucnite na  → **Podeli koristeći**.

Da biste beleške izvezli na druge lokacije za skladištenje, kucnite na  → **Izvezi**.

Da biste dodali belešku kao listu favorita, kucnite na  → **Dodaj u omiljene**.

Da biste belešku sačuvali kao događaj, kucnite na  → **Kreiraj događaj**.

Da biste belešku postavili kao tapet ili da biste je dodelili kontaktu kucnite na  → **Postavi kao**.

Da biste štampali belešku uz povezivanje uređaja na štampač, kucnite na  → **Štampaj**. Neki štampači ne moraju biti kompatibilni sa uređajem.

Da biste izmenili belešku kucnite na .

Kucnite na  da biste reprodukovali glasovni zapis.

S planer

Koristite ovu aplikaciju za upravljanje događajima i zadacima.


Na ekranu aplikacija kucnite na **S planer**.

Kreiranje događaja ili zadataka


Kucnite na , a zatim koristite jednu od sledećih metoda:

- **Dodaj događaj:** Unos događaja sa opcijom podešavanja ponavljanja.
- **Dodaj zadatak:** Unos zadatka sa opcijom podešavanja prioriteta.
- **Dodaj belešku:** Kreirajte rukom napisanu belešku koju ćete priložiti datumu.

Da biste detaljnije dodali događaj ili zadatak, kucnite na datum da biste ga izabrali i ponovo ga kucnite.

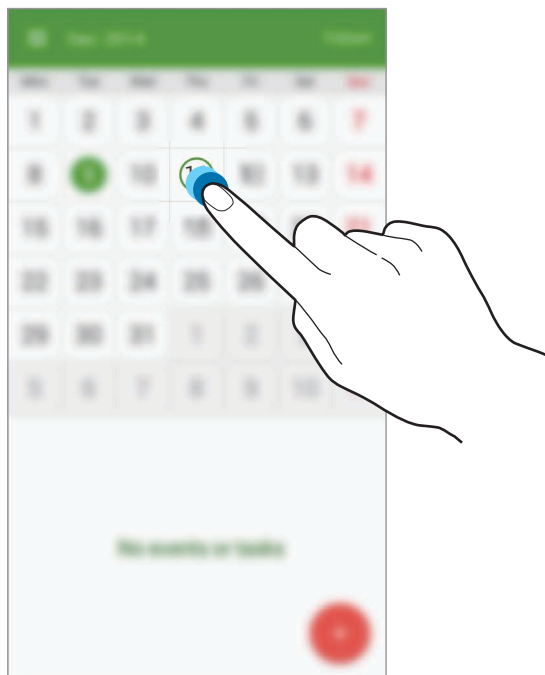


Unesite naslov i zadajte koji se kalendar koristi ili sa kojim se sinhronizuje. Zatim kucnite na **PRIKAŽI JOŠ OPCIJA** da biste dodali detalje, kao što su koliko se često događaj ponavlja, kada sadrži napredno upozorenje ili gde se on odvija.


Pridružite mapu koja prikazuje lokaciju događaja. Unesite lokaciju u polje **Lokacija**, kucnite na  pored polja, a zatim tačno odredite lokaciju kuckanjem i držanjem lokacije na prikazanoj mapi.

Pridružite belešku iz S beleške. Kucnite na **Beleške**, a zatim sastavite novu belešku ili izaberite neku od postojećih.


Dodajte sliku. Kucnite na **Slike**, a zatim napravite fotografiju ili izaberite neku od postojećih.

Sinhronizacija sa Google kalendarom

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **NALOZI** → **Google** u opciji **Moji nalozi** → „Google“ nalog → **Sinhronizuj Kalendar**. Da biste izvršili ručnu sinhronizaciju radi ažuriranja, na ekranu aplikacija kucnite na **S planer** →  → **Sinhronizuj sada**.

Da biste prikazali sinhronizovani događaj ili zadatke, kucnite na  → **Kalendari**, a zatim označite „Google“ nalog.

Promena tipa kalendara


Kucnite na , a zatim izaberite jedan od različitih tipova kalendara uključujući godišnji, mesečni, nedeljni i druge.

Traženje događaja ili zadataka

Kucnite na  → **Pretraga**, a zatim unesite ključnu reč za pretragu.

Da biste videli današnje događaje ili obaveze, kucnite na **DANAS** u vrhu ekrana.

Brisanje događaja ili zadataka

Izaberite datum ili događaj, a zatim kucnite na .

Deljenje događaja ili zadataka

Izaberite događaj ili zadatak, kucnite na , a zatim izaberite način deljenja.

Dropbox



Koristite ovu aplikaciju da biste sačuvali i delili datoteke sa drugima putem Dropbox cloud skladišta. Kada sačuvate datoteke u Dropbox folder, vaš uređaj se automatski sinhronizuje sa Web serverom i drugim računarima koji imaju instaliran Dropbox.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Dropbox**.





Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.

Prijavite se na svoj „Dropbox“ nalog. Ukoliko ga nemate, napravite „Dropbox“ nalog.

Kada je Dropbox aktiviran, kucnite na **Turn on Camera Upload** za otpremanje fotografija i video zapisa snimljenih kamerom uređaja automatski na Dropbox. Da biste prikazali poslate fotografije ili video zapise, kucnite na . Da biste delili ili brisali datoteke ili kreirali albume, kucnite na  a zatim izaberite datoteke.

Da biste otpremili fajlove na Dropbox, kucnite na  →  → **Upload here** → **Photos or videos** ili **Other files**. Da biste otvorili datoteke u aplikaciji Dropbox, izaberite datoteku.

Prilikom pregledanja slika ili video zapisa, kucnite na  da biste ih dodali na listu omiljenih. Da biste otvorili datoteke iz liste omiljenih, kucnite na .

Cloud

Koristite ovu funkciju za sinhronizaciju datoteka ili rezervno kopiranje podataka aplikacija pomoću vašeg Samsung naloga ili Dropbox usluge.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **NALOZI** → **Cloud**.



Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

Sinhronizacija sa Samsung nalogom

Kucnite na vaš Samsung nalog ili opciju **Podešavanja sinhronizacije** da biste sinhronizovali datoteke.

Kreiranje rezervne kopije ili obnavljanje podataka

Kucnite na **Bekap** ili **Vrati** da biste kreirali rezervnu kopiju ili obnovili podatke pomoću vašeg Samsung naloga.

Sinhronizacija sa Dropbox

Kucnite na **Poveži Dropbox nalog**, a zatim unesite Dropbox nalog. Sledite uputstva na ekranu da biste dovršili konfigurisanje.

Kada se prijavite kucnite na **Allow** uređaj automatski sinhronizuje datoteke sa Dropbox uvek kada vršite promene.

Диск

Koristite ovu aplikaciju da kreirate i uredite dokumenta i delite ih sa drugima putem Google Drive skladištenja. Kada kreirate dokumenta ili ih otpremite na Google Drive, Vaš uređaj se automatski sinhronizuje sa web serverom i drugim računarima koji imaju instaliran Google Drive. Pristupite Vašim datotekama bez prenošenja ili preuzimanja.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Диск**.




Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.

Sat

Koristite ovu aplikaciju za postavljanje alarma, proveru vremena na bilo kojoj lokaciji na svetu, merenje trajanja događaja, podešavanje tajmera ili za korišćenje kao stonog sata.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Sat**.

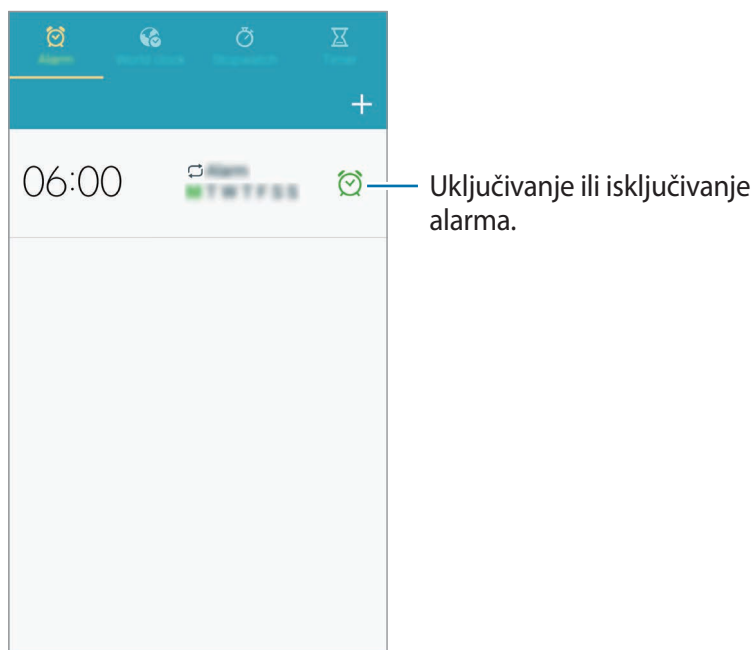



Alarm

Podešavanje alarma

Kucnite na **+**, postavite vreme za aktivaciju alarma, izaberite dane za ponavljanje alarma, a zatim kucnite na **GOTOVO**.

- **Alarm lokacije:** Postavite lokaciju. Alarm se aktivira samo kada se nalazite na lokaciji.
- **Odremaj:** Postavite interval i broj ponavljanja alarma nakon zadanog vremena.
- **Pametn alarm:** Postavite vreme za isključivanje alarma pre zadanog vremena.

Zaustavljanje alarma

Prevucite  van velikog kruga da biste zaustavili alarm. Prevucite  van velikog kruga da biste ponovili alarm nakon određenog vremena.

Brisanje alarma

Kucnite i držite alarm, a zatim kucnite na **Izbriši**.

Svetsko vreme

Kreiranje satova

Kucnite na , a zatim unesite ime grada ili izaberite grad sa liste gradova.

Da biste primenili letnje računanje vremena, kucnite i držite sat, a zatim kucnite na **Podešavanja letnjeg računanja vremena**.

Brisanje satova

Kucnite i držite sat, a zatim kucnite na **Izbriši**.

Štoperica

Kucnite na **POČETAK** da biste odredili vreme događaja. Kucnite na **PROL.V.** da biste zabeležili prolazno vreme.

Kucnite na **RESETUJ** da biste obrisali zapise prolaznog vremena.

Tajmer

Postavite period, a zatim kucnite na **POČETAK**.

Prevucite  van velikog kruga kada se tajmer aktivira.


Stoni sat

Kucnite na  da biste videli preko celog ekrana.

Kalkulator

Koristite ovu aplikaciju za jednostavne ili složene proračune.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Kalkulator**.

Okrenite uređaj u orijentaciju pejzaža da biste prikazali prošireni kalkulator. Ako je funkcija **Ekran rotacija** onemogućena, kucnite na  → **Naučni kalkulator**.

Da biste videli istoriju izračunavanja, kucnite na  da biste sakrili tastaturu.

Da biste izbrisali istoriju, kucnite na  → **Obriši istoriju**.


S Health

Koristite ovu aplikaciju za praćenje zdravstvenog stanja kroz upravljanje unetih ili utrošenih kalorija.

Na ekranu aplikacija kucnite na **S Health**.

Pokretanje aplikacije „S Health“

Kada ovu aplikaciju otvarate prvi put, pratite uputstva na ekranu, a zatim unesite fizičku statistiku da biste završili podešavanje. Zatim, na ekranu se pojavljuje ekran sa menijem aplikacije S Health.

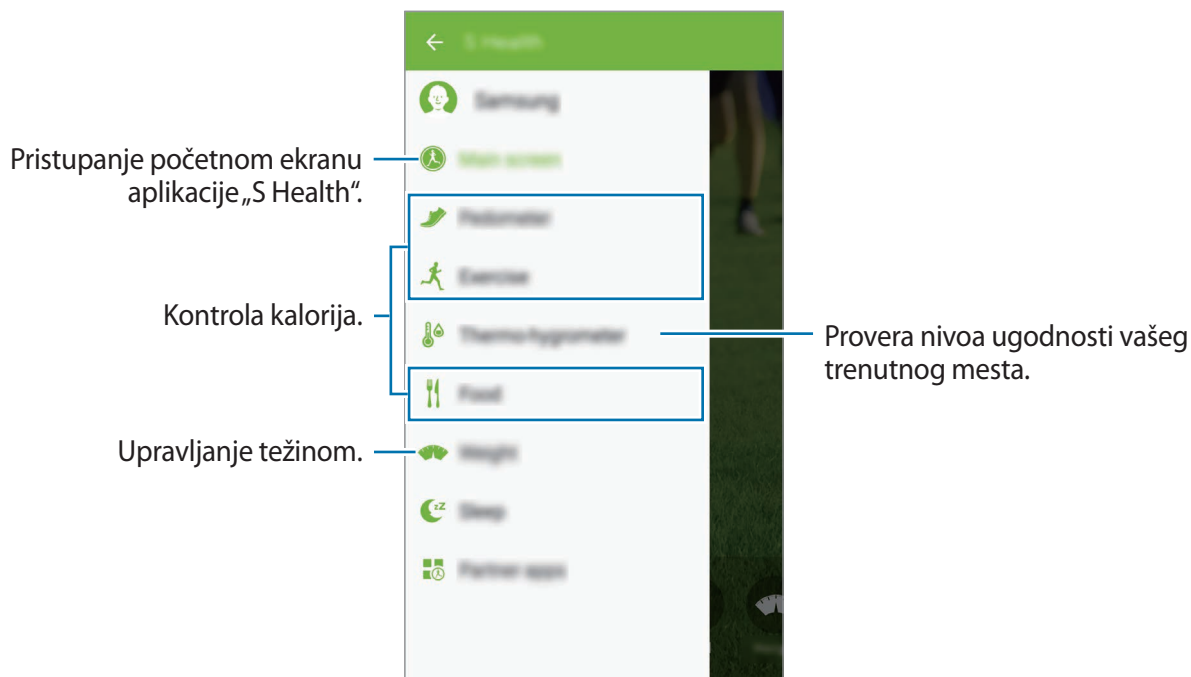



Na osnovu vaših fizičkih karakteristika, uređaj izračunava vašu osnovnu brzinu bazalnog metabolizma (BMR) i preporučuje dnevni unos kalorija. Preporuka ne mora biti tačna za sve uzraste, karakteristike tela ili nutritivne potrebe.

Provera zdravstvenih informacija

Pogledajte svoje informacije na početnom ekranu aplikacije S Health.

Na ekranu menija aplikacije „S Health“, kucnite na **Glavni ekran**.

Pristupanje meniju aplikacije „S Health“.



Korišćenje aplikacije Prijatelj za šetnju

Postavite ciljani broj koraka i pratite korake na dnevnom nivou i utrošene kalorije.

Na početnom ekranu aplikacije „S Health“, kucnite na  → **Pedometar**.



Kucnite na  i koristite sledeće funkcije:

- **Dnevni ciljni broj koraka:** Promenite zadati broj koraka.
- **Podeli putem:** Pošaljite trenutnu stranu drugima.
- **Pomoć:** Pristupite informacijama pomoći za korišćenje aplikacije „S Health“.




- Možda ćete primetiti kratko kašnjenje dok drug za hodanje nadzire vaše korake i zatim prikazuje broj koraka.
- Ako koristite druga za hodanje dok putujete automobilom ili vozom, vibracije mogu uticati na broj koraka.

Korišćenje aplikacije Drug za vežbanje

Postavite cilj za vežbanje i pratite utrošene kalorije.

Na početnom ekranu aplikacije „S Health“, kucnite na  → **Vežba**.

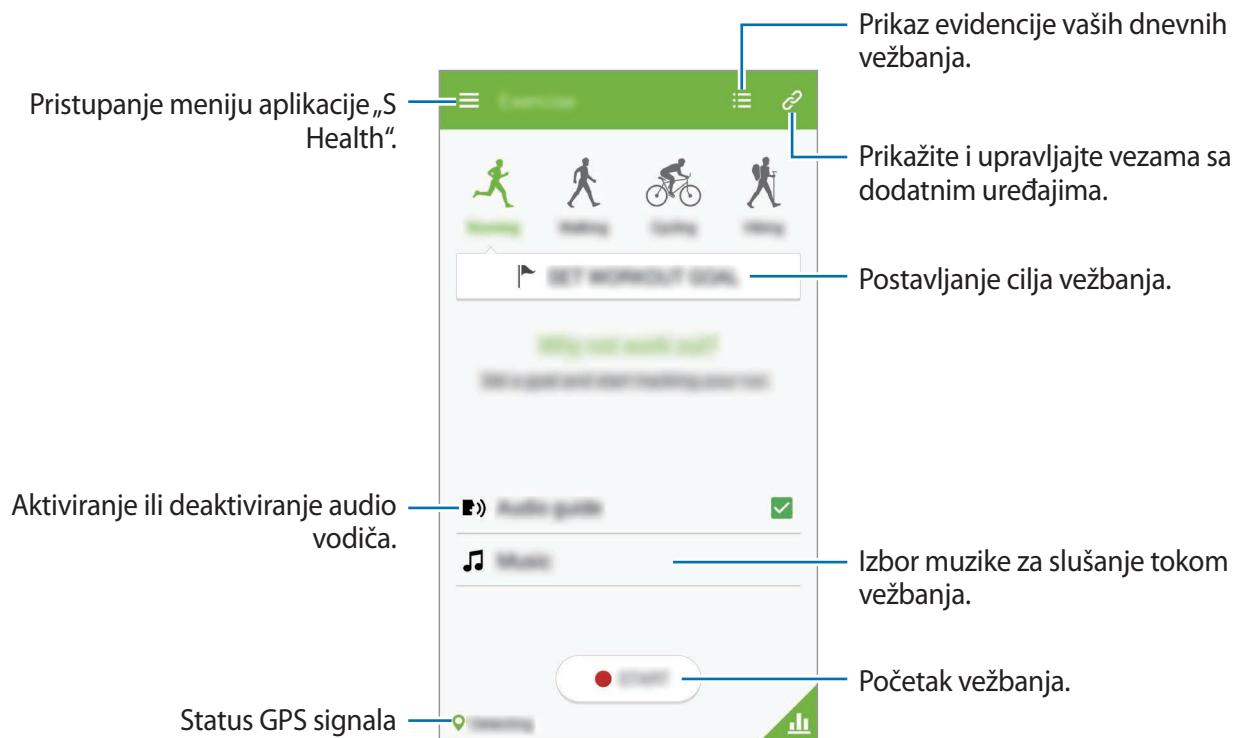


Da biste postavili cilj vežbanja, kucnite na **PODESI CILJ VEŽBE**, izaberite opciju, a zatim postavite i potvrdite detalje svog cilja. Kucnite na **START** kada počnete sa vežbanjem.

Kucnite na  → **Pomoć** za pristup informacijama pomoći za korišćenje aplikacije „S Health“.

Korišćenje aplikacije Praćenje ishrane

Postavite cilj za kalorije i snimite vaš dnevni unos kalorija.

Na početnom ekranu aplikacije „S Health“, kucnite na  → **Hrana**.

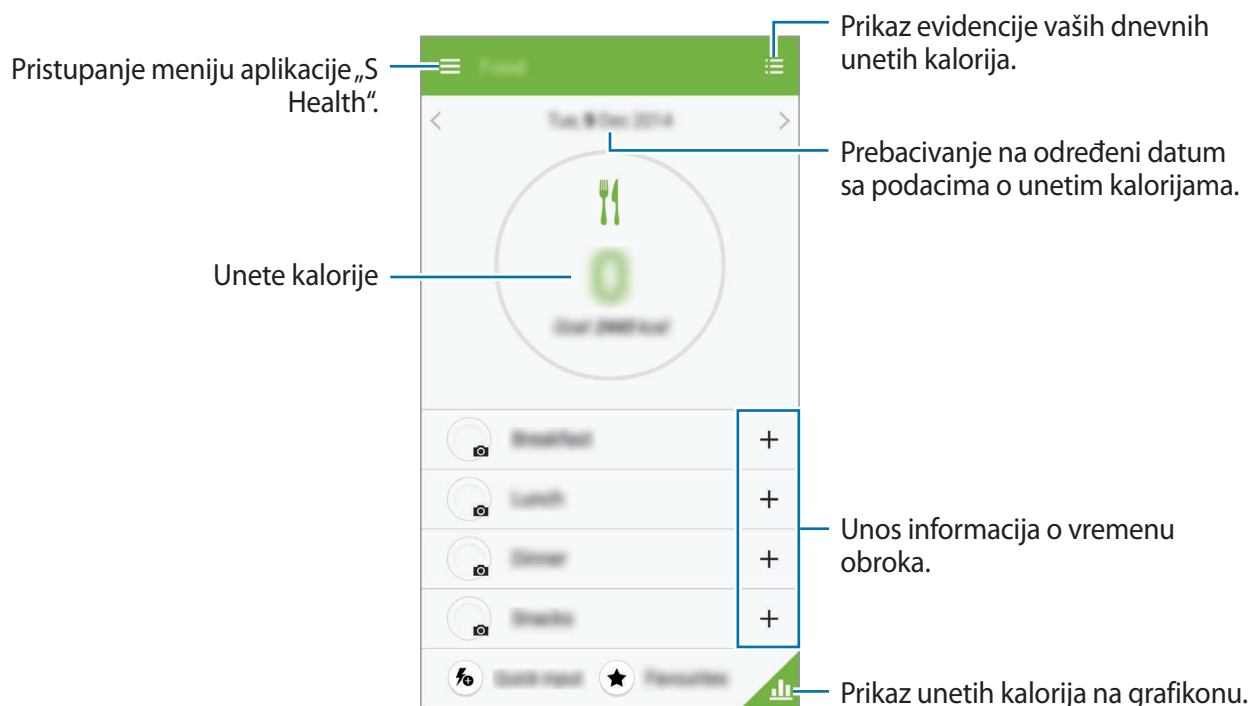

Kucnite na **+** da biste upisali unos kalorija. Unesite informacije o vremenu obroka, a zatim kucnite na **SAČUVAJ**.

Kucnite na  i koristite sledeće funkcije:


- **Dnevni ciljni broj kolorija:** Promenite vaš dnevni cilj u pogledu unosa kalorija.
- **Podeli putem:** Pošaljite trenutnu stranu drugima.
- **Pomoć:** Pristupite informacijama pomoći za korišćenje aplikacije „S Health“.

Provera nivoa ugodnosti trenutnog mesta

Pogledajte temperaturu i vlažnost mesta i uporedite nivo ugodnosti sa unapred podešenim uslovima.

Na početnom ekranu aplikacije „S Health“, kucnite na  → **Termo-higrometar**.

Pristupanje meniju aplikacije „S Health“.

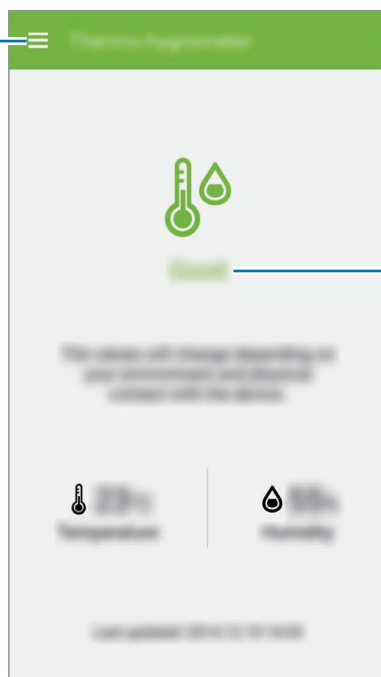

Trenutni nivo ugodnosti

Kucnite na  i koristite sledeće funkcije:

- **Podesi opseg komfora:** Promenite opseg idealne temperature ili vlažnosti.
- **Podeli putem:** Pošaljite trenutnu stranu drugima.
- **Pomoć:** Pristupite informacijama pomoći za korišćenje aplikacije „S Health“.




- Izmerite temperaturu i vlažnost u stabilnom unutrašnjem okruženju.
- Temperatura i vlažnost se mogu razlikovati zavisno od okoline, temperature uređaja ili vašeg fizičkog kontakta sa uređajem.
- Merenja mogu trajati duže ako se javljaju iznenadne promene u temperaturi ili vlažnosti.
- Za tačna merenja koristite spoljni termo-higrometar.


Kontrola težine

Snimite promene telesne težine i upravljajte podacima o težini.

Na početnom ekranu aplikacije S Health, kucnite na  → **Težina**.

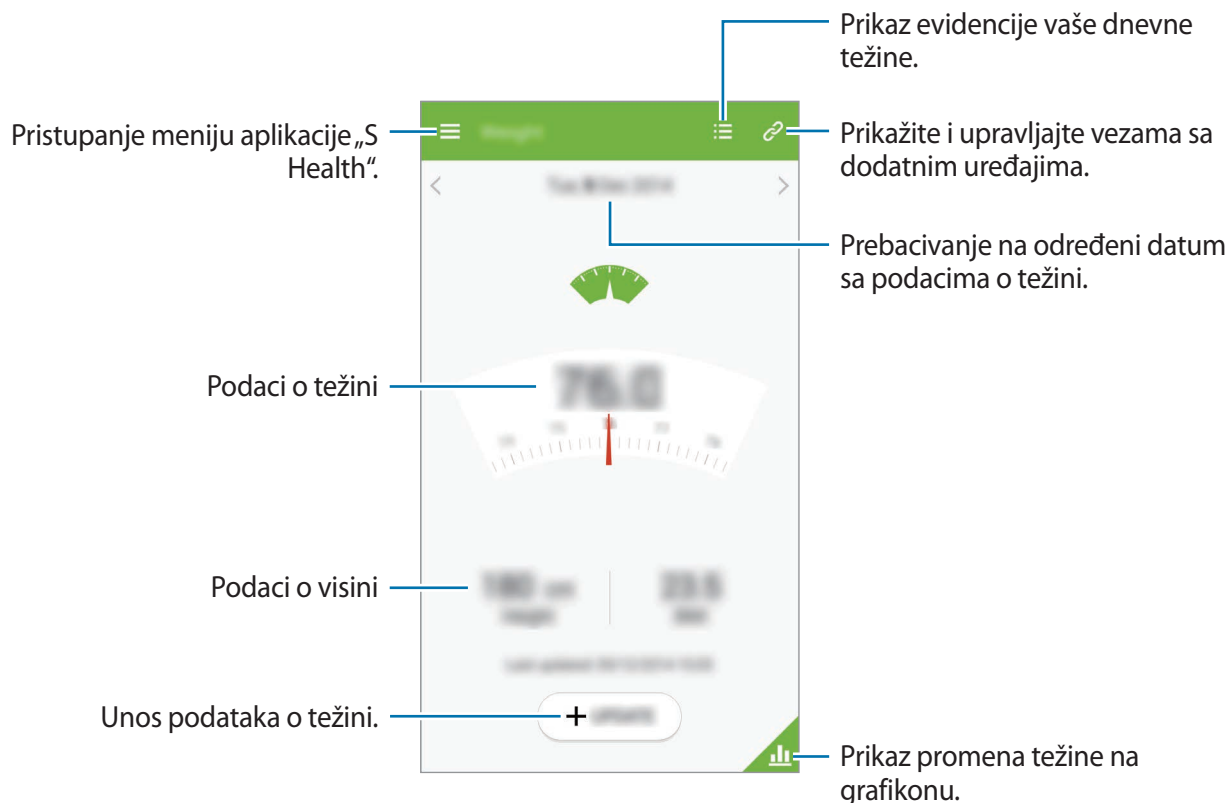


Kucnite na **AŽURIRAJ** da biste uneli podatke o težini. Unesite vrednost, a zatim kucnite na **SAČUVAJ**. Uvek kada promenite podatke o težini, uređaj primenjuje podatke na vaš profil.

Možete da povežete merni uređaj i snimite svoju težinu. Kucnite na  → **SKENIRAJ**, izaberite merni uređaj, a zatim pratite uputstva na ekranu za povezivanje mernog uređaja.

Kucnite na  i koristite sledeće funkcije:

- **Podeli putem:** Pošaljite trenutnu stranu drugima.
- **Pomoć:** Pristupite informacijama pomoći za korišćenje aplikacije „S Health“.

Konfigurisanje podešavanja za „S Health“

Na početnom ekranu aplikacije S Health kucnite na  → **Podešavanja**, a zatim izaberite neku od sledećih opcija:


- **Izmeni profil:** Izmenite svoje fizičke parametre.
- **Nalozi:** Upravljajte S Health podacima uz prijavljivanje na vaš Samsung nalog.
- **Lozinka:** Postavite PIN za zaključavanje ili otključavanje „S Health“.
- **Podešavanja jedinica:** Postavite opcije za jedinicu.
- **Obaveštenja:** Postavite uređaj da prikazuje nove događaje.
- **Moji pribori:** Prikažite i upravljajte vezama sa dodatnim uređajima.
- **Kompatibilni pribori:** Prikažite dodatnu opremu koja je kompatibilna sa uređajem ili upravljajte povezanim dodatnim uređajima.
- **Resetuj podatke:** Resetovanje „S Health“ podataka.
- **Proveri ima li dopuna:** Proverite trenutnu verziju aplikacije „S Health“.
- **Uslovi korišćenja:** Pogledajte odredbe i uslove, uključujući lične informacije i politike za zadržavanje podataka.
- **O usluzi S Health:** Pogledajte informacije o aplikaciji „S Health“.


S prevodilac

Koristite ovu aplikaciju za prevođenje teksta na druge jezike.

Na ekranu aplikacija kucnite na **S prevodilac**.

Korišćenje aplikacije S prevodilac


Podesite izvorni i željeni jezik, u polje za unos unesite tekst, a zatim kucnite na .


Da biste dodali jezički par u listu favorita, kucnite na .

Da biste jezički par poslali drugima, kucnite na .

Pokretanje razgovora sa prevodiocem

Kucnite na tastere u dnu ekrana da biste komunicirali sa drugom osobom preko izgovorenog prevoda.

Kucnite na **Speak** za vaš jezik, a zatim izgovarajte reči u mikrofoni. Uređaj će prevoditi ono što pričate. Kucnite na  u polju za željeni jezik da bi uređaj mogao da naglas čita prevod.




Zatim, kucnite na **Speak** za jezik osobe sa kojom razgovarate i pustite osobu da odgovori na svom jeziku. Uređaj će prevoditi ono što osoba priča. Kucnite na  u polju za izvorni jezik da bi uređaj mogao da vam ga pročita.


Snimač govora


Koristite ovu aplikaciju za snimanje ili reprodukciju govornih beleški.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Snimač govora**.

Snimanje govornih beleški



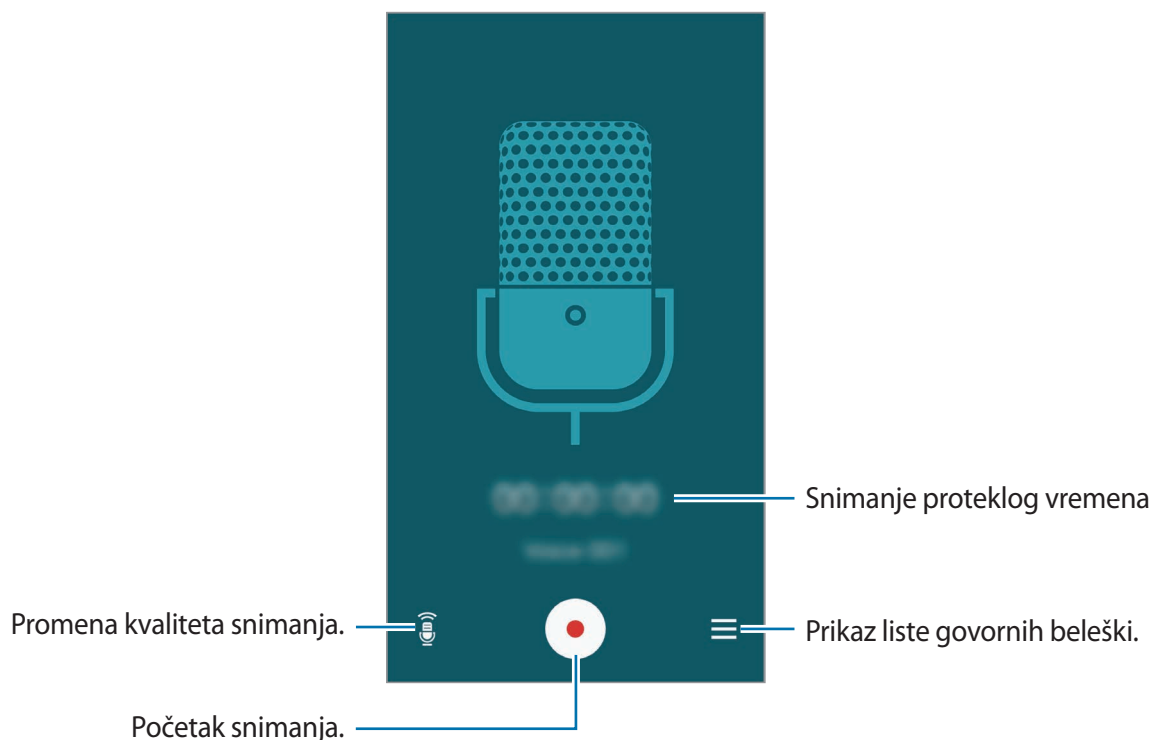



Kucnite na  da biste počeli sa snimanjem. Govorite u mikrofonski uređaj u donjem delu uređaja. Kucnite na  da biste pauzirali snimanje. Kucnite na  da biste dovršili snimanje.




Da biste postavili uređaj da ukloni šum u pozadini, kucnite na  → **Podešavanja** → **Redukcija šuma** → **Uključeno**.


Reprodukcija govornih beleški

Izaberite govornu belešku za reprodukciju.

-  : Skraćivanje govorne beleške.
- **x1.0** : Podešavanje brzine reprodukcije.
-  : Pauziranje reprodukcije.
-  /  : Preskočite 60 sekundi unazd ili unapred.
-  /  : Prelazak na prethodnu ili narednu glasovnu poruku.

Da biste govornu belešku poslali drugima, kucnite na  → **Podeli koristeći**, a zatim izaberite metod deljenja.

Upravljanje govornim beleškama

Na listi govornih beleški, kucnite na  i izaberite jedno od sledećeg:

- **Podeli koristeći:** Izaberite govorne beleške za slanje, a zatim izaberite način deljenja.
- **Izbriši:** Izaberite govorne beleške za brisanje.
- **Podešavanja:** Promena podešavanja snimača glasa.

Čuvanje datoteka sa kontekstualnim oznakama

Na listi govornih beleški, kucnite na  → **Podešavanja** → **Kontekstualni naziv fajla** → **Uključeno**.

S Voice

Koristite ovu aplikaciju da biste uređajem upravljali pomoću glasa radi izvršavanja raznih funkcija. Na ekranu aplikacija kucnite na **S Voice**. Umesto toga, pritisnite dvaput na taster „Početak“.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.

Ovde je navedeno nekoliko primera govornih naredbi:

- Otvori muziku
- Pokreni kalkulator
- Pozovi Lidija mobilni
- Pozovi Lidija posao
- Proveri raspored


Saveti za bolje prepoznavanje glasa

- Govorite jasno.
- Govorite na tihim mestima.
- Ne koristite uvredljive reči ili reči slenga.
- Izbegavajte da govorite sa akcentom.


Uređaj možda neće prepoznati vaše naredbe ili može sprovoditi neželjene naredbe, u zavisnosti od vašeg okruženja ili načina govora.

Hendsfri režim

U hendsfri režimu, uređaj će pročitati sadržaj naglas kada imate dolazne pozive, poruke i obaveštenja, tako da možete da koristite uređaj bez ruku tokom vožnje. Na primer, uređaj će pročitati naglas ime pozivaoca ili broj telefona kada pristigne poziv.

Da biste aktivirali hendsfri režim, izgovorite „Hendsfri režim uključen“ ili kucnite na  → **Turn on Hands-free mode**.



Deaktivirajte hendsfri režim kada se ne koristi da biste sprečili da uređaj čita sadržaj naglas. Da biste deaktivirali hendsfri režim, kucnite na  → **Turn off Hands-free mode**.

Korišćenje naredbi za pokretanje na zaključanom ekranu

Na zaključanom ekranu možete da koristite različite funkcije pomoću unapred podešenih naredbi za pokretanje.

Da biste aktivirali ovu funkciju, na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **MOJ UREĐAJ** → **Zaključan ekran**, a zatim označite **Buđenje u zaključanom ekranu**.

Google


Koristite ovu aplikaciju za pretraživanje ne samo Interneta, već i aplikacija i njihovog sadržaja na uređaju.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Google**.




Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.

Pretraga uređaja


Kucnite na polje za pretragu, a zatim unesite ključnu reč. Umesto toga, kucnite na , a zatim izgovorite ključnu reč.

Opseg pretrage

Da biste izabrali aplikaciju za pretragu, kucnite na  → **Подешавања** → **Претрага телефона**, a zatim stavite oznaku pored stavki za pretragu.

Google тренутно

Pokrenite Google pretragu da biste videli Google Now kartice koje pokazuju trenutno vreme, informacije o javnom transportu, vaš sledeći sastanak i drugo, kada su vam te informacije najpotrebnije.

Pridružite se Google Now pri prvom otvaranju Google pretrage. Da promenite Google Now postavke, kucnite na  → **Подешавања**, a zatim prevucite prekidač **Google тренутно** na levo ili desno.

Гласовна претрага

Koristite ovu aplikaciju za glasovno pretraživanje Web stranica.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Гласовна претрага**.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.



Izgovorite ključnu reč ili frazu kada se na ekranu pojavi poruka **Говорите сада**.

Moji fajlovi

Koristite ovu aplikaciju da biste pristupili svim datotekama skladištenim na uređaju, uključujući slike, video zapise, pesme i zvučne isečke.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Moji fajlovi**.


Pregled datoteka

Izaberite kategoriju, a zatim izaberite fasciklu da biste je otvorili. Da biste se vratili u početni folder, kucnite na . Da biste se vratili u glavni direktorijum, kucnite na .

Unutar foldera kucnite na , a zatim koristite jednu od sledećih opcija:

- **Izaberi sve:** Izbor svih datoteka radi istovremene primene iste opcije nad njima.
- **Kreiraj folder:** Kreiranje fascikle.
- **Pretraga:** Pretraga datoteka.
- **Prikaži po:** Promena režima prikaza.
- **Sortiraj po:** Sortiranje datoteka ili fascikli.
- **Podešavanja:** Promena podešavanja upravljača datotekama.

Dodavanje prečica za foldere

Dodajte prečice do često korišćenih foldera u glavnom direktorijumu. Kucnite na  → **Dodaj prečicu**, unesite naziv prečice, izaberite folder, a zatim kucnite na **POSTAVI OVDE**.

Preuzimanja

Koristite ovu aplikaciju za pregled datoteka preuzetih putem aplikacija.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Preuzimanja**.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.

Izaberite datoteku da biste je otvorili pomoću odgovarajuće aplikacije.

Da biste sortirali datoteke prema veličini, kucnite na **SORTIRAJ PO VELIČINI**.

Da biste sortirali datoteke prema datumu, kucnite na **SORTIRAJ PO DATUMU**.

TripAdvisor

Koristite ovu aplikaciju da biste preuzeli informacije o putovanju, kao što su odredište ili hotel. Takođe, možete zakupiti sobu ili let i podeliti svoje komentare sa drugima.

Na ekranu aplikacija kucnite na **TripAdvisor**.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.

KNOX

Koristite ovu aplikaciju da odvojite lične i poslovne podatke i pristupite preduzetničkim aplikacijama bezbedno sa Vašeg uređaja.

Na ekranu aplikacija kucnite na **KNOX**.




- Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.
- Radi obezbeđivanja Vaših podataka, **KNOX** i povezani podaci se brišu kada se lozinka unese pogrešno nekoliko puta.
- Pri preuzimanju ove aplikacije putem mobilne mreže mogu se obračunati dodatne naknade. Da biste izbegli dodatne naknade, kontaktirajte svog dobavljača usluga.

Optički čitač

Koristite ovu aplikaciju za skeniranje ili izvlačenje teksta ili podataka sa slika, dokumenata, vizitkarti ili QR kodova.

Kucnite na **Optički čitač** na ekranu aplikacija.

Da biste izabrali jezike koje želite da prepoznate, kucnite na  → **Podešavanja jezika**.

Skeniranje teksta




Usmerite pokazivač na sliku, dokument ili QR kod.

- Tekst: Prikažite definiciju izvučenih reči.
- Vizit kartice: Uputite pozive ili pošaljite poruke sa skeniranih informacija za kontakt.
- QR kodovi: Prikažite informacije za QR kodove.




- Neki QR kodovi možda neće biti prepoznati.
- Sledeći tipovi teksta možda neće biti prepoznati: rukopis, mali fontovi, grafički fontovi, kurzivni tekst ili tekst na slikama.

Izvlačenje i prevođenje teksta

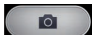Kucnite na , a zatim izaberite jezike za prevod. Kucnite na , usmerite kameru sa zadnje strane na neki tekst, a zatim kucnite na  da biste snimili sliku teksta.

Za snimanje veće slike teksta koja ne može da stane u Viewfinder, kucnite na  da biste snimili sliku iz više delova.

- Kucnite na podvučenu reč da biste je preveli.
- Kucnite na  da biste izvukli tekst sa slike.

Samsung Wallet

Koristite ovu aplikaciju da biste sačuvali svoje mobilne karte, članske karte i vaučere na uređaju. Takođe, možete dodati informacije o kreditnim ili debitnim karticama za mobilno plaćanje.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Samsung Wallet**.

Da pokrenete **Samsung Wallet**, morate preuzeti i instalirati aplikaciju. Kucnite na **INSTALIR**, pratite uputstva na ekranu.



- Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.
- Pri preuzimanju ove aplikacije putem mobilne mreže mogu se obračunati dodatne naknade. Da biste izbegli dodatne naknade, kontaktirajte svog dobavljača usluga.

Putovanja i lokalno

Mane

Koristite ovu aplikaciju da biste tačno odredili lokaciju uređaja, tražili mesta ili dobili uputstva.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Mane**.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.

Pretraga lokacija

Potražite lokacije unošenjem adrese ili ključne reči. Kada je lokacija pronađena, izaberite lokaciju da biste videli detaljne informacije. Dodatne informacije potražite u okviru pomoći.

Dobijanje uputstava do odredišta

Kucnite na  da biste podesili početnu i krajnju lokaciju, a zatim izaberite način putovanja.

Uređaj pokazuje rute za dolazak na odredište.

Podešavanja

O podešavanjima

Koristite ovu aplikaciju za konfigurisanje uređaja, postavljanje opcija za aplikacije i dodavanje naloga.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja**.

VEZE


Wi-Fi

Aktivirajte Wi-Fi funkciju da biste se povezali na Wi-Fi mrežu i pristupili Internetu ili drugim uređajima na mreži.

Da biste koristili opcije kucnite na .

- **Napredno:** Prilagođavanje Wi-Fi podešavanja.
- **Dugme za WPS:** Povežite se na zaštićenu Wi-Fi mrežu pomoću WPS tastera.
- **Unos PIN-a za WPS:** Povežite se na zaštićenu Wi-Fi mrežu pomoću WPS PIN broja.
- **Pomoć:** Pristupite informacijama pomoći za Wi-Fi.

Podešavanje pravila neaktivnosti „Wi-Fi“

Na ekranu podešavanja kucnite na **VEZE** → **Wi-Fi** →  → **Napredno** → **Neka Wi-Fi bude uključen tokom režima spavanja**.



Prilikom prelaska u režim štednje energije, uređaj automatski isključuje Wi-Fi veze. Kada do toga dođe, uređaj automatski pristupa mrežama za prenos podataka ako je podešen za njihovo korišćenje. To može dovesti do obračunavanja naknada za prenos podataka. Da biste izbegli naknade za korišćenje podataka, ovu opciju postavite na **Uvek**.

Podešavanje obaveštenja putem mreže

Uređaj može detektovati otvorene Wi-Fi mreže i prikazati ikonu na statusnoj liniji radi obaveštavanja o dostupnosti mreža.

Na ekranu podešavanja kucnite na **VEZE** → **Wi-Fi** →  → **Napredno** i označite **Obaveštenja o mrežama** da biste aktivirali ovu funkciju.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct funkcija direktno povezuje dva uređaja putem Wi-Fi mreže bez korišćenja pristupne tačke.

Na ekranu sa podešavanjima, kucnite na **VEZE** → **Wi-Fi** →  → **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

Aktivirajte „Bluetooth“ funkciju da biste razmenjivali informacije na kraćim rastojanjima.

Da biste koristili dodatne opcije kucnite na .

- **Trajanje vidljivosti:** Podesite vreme za koje je uređaj vidljiv.
- **Primljeni fajlovi:** Pogledajte datoteke primljene preko „Bluetooth“ funkcije.
- **Pomoć:** Pristupite informacijama pomoći za „Bluetooth“.

Upotreba podataka

Beležite iznos upotrebe podataka i prilagodite podešavanja za ograničenje.

- **Podaci za mob. uređaje:** Podesite uređaj da koristi veze za prenos podataka na svim mobilnim mrežama.
- **Podesi granicu upotrebe podataka mobilnog telefona:** Podesite ograničenje za korišćenje mobilnih podataka.

Da biste koristili dodatne opcije kucnite na .

- **Zabr. pren. podat. u pozadini:** Podesite uređaj da isključi sinhronizaciju u pozadini pri korišćenju mobilne mreže.
- **Prikaži upotrebu Wi-Fi veze:** Podesite uređaj da prikazuje korišćenje podataka preko Wi-Fi.
- **Mobilne pristupne tačke:** Izaberite Wi-Fi pristupne tačke da biste sprečili da ih koriste aplikacije koje se izvršavaju u pozadini.

Još mreža

Prilagodite podešavanja za kontrolu mreža.

Profil letenja

Onemogućava sve bežične funkcije na uređaju. Možete da koristite samo usluge koje ne koriste mrežu.

Podrazumevana aplikacija za poruke

Izaberite podrazumevanu aplikaciju za korišćenje razmene poruka.

Štampanje

Konfigurirate postavke za dodatne komponente štampača koje su instalirane na uređaju. Možete da tražite dostupne štampače ili da dodate jedan ručno kako biste štampali datoteke putem „Wi-Fi“ ili tzv. klad usluga.

Mobilne mreže

- **Podaci za mob. uređaje:** Koristite da biste omogućili mreže za paketni prenos podataka za mrežne usluge.
- **Slanje podataka u romingu:** Koristite uređaj za povezivanje na drugu mrežu kada ste u romingu ili kada vaša matična mreža nije dostupna.
- **Nazivi pristupnih tačaka:** Konfigurirate imena pristupnih tačaka (APN-ova).
- **Mrežni režim rada:** Izaberite tip mreže.
- **Mrežni operateri:** Potražite dostupne mreže i izaberite mrežu za roming.

Vezivanje i Mobilna pristupna tačka

- **Mobilna pristupna tačka:** Koristite prenosivu Wi-Fi pristupnu tačku da biste delili mobilnu mrežnu vezu uređaja sa računarima ili drugim uređajima putem Wi-Fi mreže.
- **USB vezivanje:** Koristite funkciju USB vezivanja da biste delili mobilnu mrežnu vezu uređaja sa računarima putem USB veze. Kada je povezan sa računarom, uređaj se koristi kao bežični modem za računar.
- **Deljenje preko vezivanja:** Koristite funkciju Bluetooth vezivanja da biste delili mobilnu mrežnu vezu uređaja sa računarima putem Bluetooth veze.
- **Pomoć:** Saznajte više o USB, Wi-Fi Bluetooth vezivanju putem telefona.

VPN

Podesite i povežite se sa virtuelnim privatnim mrežama (VPN-ovima).

NFC

Aktivirajte NFC funkciju da biste pročitali ili upisali NFC oznake koje sadrže informacije.

- **Android Beam:** Uključite funkciju „Android Beam“ za slanje podataka, kao što su web stranice i kontakti, na uređaje na kojima je omogućen NFC.
- **Kucni i plati:** Podesite podrazumevani način plaćanja.

S Beam

Aktivirajte funkciju „S Beam“ da biste poslali podatke, kao što su video zapisi, slike i dokumenta na uređaje koji podržavaju NFC i „Wi-Fi Direct“.

Uređaji u blizini

- **Naziv uređaja:** Pogledajte naziv uređaja.
- **Sadržaj koji se deli:** Postavite uređaj da deli vaš sadržaj sa drugim uređajima.
- **Dozvoljeni uređaji:** Pregledajte listu uređaja koji mogu da pristupe vašem uređaju.
- **Odbačeni uređaji:** Pregledajte listu uređaja kojima je blokiran pristup vašem uređaju.
- **Preuzmi na:** Izbor memorijske lokacije za čuvanje medijskih datoteka.
- **Primi fajlove sa drugih uređaja:** Podesite uređaj da prihvati podatke poslate sa drugih uređaja.

Screen Mirroring

Aktivirajte funkciju preslikavanja ekrana i podelite svoj ekran sa drugima.

MOJ UREĐAJ

Zaključan ekran

Promenite podešavanja za zaključani ekran.

- **Zaključavanje ekrana:** Aktivirajte funkciju zaključavanja ekrana. Dostupne opcije se mogu razlikovati u zavisnosti od izabrane funkcije za zaključavanje ekrana.

- **Widget-i na zaklj. ekranu:** Ova podešavanja se primenjuju samo kada je postavljena opcija za zaključavanje prevlačenjem.
 - **Sat ili lična poruka:** Podesite uređaj da prikazuje sat ili ličnu poruku na zaključanom ekranu. Sledeće opcije se mogu razlikovati u zavisnosti od vašeg izbora.

Za sat:

- **Dvostruki sat:** Podesite uređaj da prikazuje dvostruki sat.
- **Veličina sata:** Promenite veličinu sata.
- **Prikaži datum:** Podesite uređaj da prikazuje datum uz sat.
- **Informacije o vlasniku:** Unesite vaše informacije koje se prikazuju uz sat.

Za ličnu poruku:

- **Izmeni ličnu poruku:** Uređivanje lične poruke.
- **Efekat otključavanja:** Izaberite efekat pri otključavanju ekrana.
- **Tekst pomoći:** Podesite uređaj da prikazuje tekst pomoći na zaključanom ekranu.
- **Buđenje u zaključanom ekranu:** Postavite uređaj da prepozna naredbu buđenja kada je ekran zaključan.
- **Podesi komanda budilnika:** Podesite da komanda buđenja pokreće aplikaciju **S Voice** ili obavlja zadane funkcije.

Ekran

Promenite podešavanja ekrana.

- **Tapet:**
 - **Početni ekran:** Izaberite sliku pozadine za početni ekran.
 - **Zaključan ekran:** Izaberite sliku pozadine za zaključani ekran.
 - **Početni i zaključani ekran:** Izaberite sliku pozadine za početni ekran i zaključani ekran.
- **Panel sa obaveštenjima:** Prilagodite stavke koje se pojavljuju na tabli s obaveštenjima.
- **Više prozora:** Podesite uređaj za korišćenje višestrukih prozora.

- **Režim ekrana:**
 - **Prilagodi prikaz:** Koristite ovaj režim za optimizaciju ekrana prema podešavanjima ekrana.
 - **Dinamika:** Koristite ovaj režim da boje na ekranu budu življe.
 - **Standardno:** Koristite ovaj režim u normalnom okruženju.
 - **Profesionalna fotografija:** Koristite ovaj režim da bi nijanse na ekranu izgledale kao prave boje.
 - **Bioskop:** Koristite ovaj režim u mutnom okruženju, sličnom onom u sobi za razvijanje slika.
- **Režim čitanja:** Izaberite koje će aplikacije koristiti režim čitanja. U režimu čitanja, uređaj pomaže da se vaše oči zaštite pri čitanju tokom noći.
- **Osvetljenje:** Podesite osvetljenost ekrana.
- **Automatski rotiraj ekran:** Podesite da se sadržaj automatski rotira kada rotirate uređaj.
- **Vreme do isključivanja ekrana:** Podesite koliko će uređaj sačekati pre nego što isključi pozadinsko svetlo ekrana.
- **Sanjarenje:** Postavite uređaj da aktivira čuvara ekrana kada je uređaj povezan sa priključnom bazom ili se puni.
- **Stil fonta:** Promenite tip fonta za tekst prikaza.
- **Veličina slova:** Promena veličine fonta.
- **Trajanje svetla tastera:** Podesite trajanje pozadinskog osvetljenja dodirnih tastera.
- **Prikaži procenat baterije:** Postavite uređaj da prikazuje preostali radni vek baterije.
- **Izmeni nakon snimanja ekrana:** Podesite uređaj da izmeni snimak ekrana nakon samog snimanja.
- **Auto. pod. tona ekrana:** Podesite uređaj da štedi energiju podešavanjem osvetljenosti ekrana.
- **Uvećaj osetljivost dodira:** Postavite uređaj da automatski prilagođava osetljivost dodira.



U zavisnosti od tipa materijala koji nosite dok dodirujete uređaj, neke naredbe možda neće biti prepoznate.

LED indikator

- **Punjenje:** Podesite uređaj da uključi svetlo obaveštenja za vreme punjenja baterije.
- **Baterija prazna:** Podesite uređaj da uključi svetlo obaveštenja kada je baterija pri kraju.
- **Obaveštenja:** Postavite uređaj da uključi svetlo obaveštenja kada imate propuštene pozive, poruke ili obaveštenja.
- **Snimanje govora:** Podesite uređaj da uključi svetlo obaveštenja pri snimanju govornih beleški.

Zvukovi i obaveštenja

Promenite podešavanja za različite zvuke na uređaju.

- **Intenzitet vibracije:** Podesite jačinu vibrirajućeg obaveštenja.
- **Vibriraj kad zvoni:** Podesite uređaj da vibrira i reprodukuje ton za dolazne pozive.
- **Tonovi zvona:** Dodajte ili izaberite ton zvona za primljene pozive.
- **Vibracije:** Dodajte ili izaberite uzorak vibracije.
- **Ton zvona obaveštenja:** Izaberite ton zvona za događaje, kao što su dolazne poruke i propušteni pozivi.
- **Obaveštenja o aplikaciji:** Promenite postavke obaveštenja za svaku aplikaciju.
- **Adapt Sound:** Personalizujte zvuk za uvo koje najviše koristite tokom razgovora ili slušanja muzike.

Jednostavan režim

Izaberite Režim početnog ekrana (standardan ili jednostavan).

Poziv

Prilagodite podešavanja za funkcije pozivanja.

- **Odbijanje poziva:** Automatski odbijte pozive sa određenih brojeva telefona. Dodajte brojeve telefona na listu za odbijanje.
- **Poruke uz odbacivanje:** Dodajte ili izmenite poruke poslate pri odbijanju poziva.
- **Prihvatanje i završavanje poziva:**
 - **Pritiskom na taster Počni:** Podesite uređaj tako da odgovori na dolazni poziv kada pritisnete taster „Početak“.
 - **Kontr. glasom:** Podesite uređaj da prepozna glasovne komande za kontrolu uređaja.
 - **Pritiskom na taster za uključivanje:** Podesite uređaj da prekine poziv kada pritisnete taster za uključivanje/isključivanje.
- **Upozorenja na poziv:**
 - **Vibriraj za dat odgovor:** Podesite uređaj da vibrira kada sagovornik odgovori na poziv.
 - **Vibriraj za kraj poziva:** Podesite uređaj da vibrira kada sagovornik prekine poziv.
 - **Ton uspostavljanja poziva:** Aktiviranje ili deaktiviranje tona za uspostavljanje veze.
 - **Zvučni podsetnik na svaki minut:** Aktiviranje ili deaktiviranje tona za minutni podsetnik.
 - **Ton za kraj poziva:** Aktiviranje ili deaktiviranje tona za prekid veze.
 - **Obavesti u toku poziva:** Postavite uređaj da vas upozori na događaje tokom poziva.
- **Dodatne opcije za pozive:**
 - **Automatsko javljanje:** Podesite uređaj da automatski odgovara na pozive nakon određenog perioda (dostupno samo kada je povezana slušalica).
 - **Tajmer autom. javljanja:** Izaberite vremenski period koji uređaj čeka pre nego što odgovori na pozive.
 - **Uslovi za odlazne pozive:** Podesite uređaj da omogući odlazne pozive preko „Bluetooth“ slušalice, čak i kada je uređaj zaključan.
 - **Tipovi odlaznih poziva:** Izaberite tip odlaznih poziva za koje možete da koristite „Bluetooth“ slušalicu.

- **Dodatna podešavanja:**
 - **Identifikacija pozivaoca:** Prikažite ID pozivaoca drugim sagovornicima kod odlaznih poziva.
 - **Preusmeravanje poziva:** Preusmerite dolazne pozive na drugi broj.
 - **Automatski pozivni broj:** Podesite uređaj da automatski ubacuje prefiks (pozivni broj oblasti ili države) pre broja telefona.
 - **Zabrana poziva:** Blokirajte dolazne ili odlazne pozive.
 - **Poziv na čekanju:** Dozvolite obaveštenja o dolaznom pozivu dok je poziv u toku.
 - **Automatsko ponovno biranje:** Aktivirajte automatsko ponovno biranje za pozive koji nisu uspostavljeni ili koji su prekinuti.
 - **Brojevi za režim fiksnog biranja:** Aktivirajte ili deaktivirajte režim fiksnog biranja (FDN) da biste ograničili pozive za brojeve sa liste FDN brojeva. Unesite PIN2 koji ste dobili uz vašu SIM ili USIM karticu.
- **Tonovi zvona i tastature:**
 - **Tonovi zvona:** Izaberite ton zvona za obaveštenje o primljenim pozivima.
 - **Vibracije:** Dodajte ili izaberite uzorak vibracije.
 - **Vibriraj kad zvoni:** Podesite uređaj da vibrira i reprodukuje ton za dolazne pozive.
 - **Zvuk bročjanika:** Podesite uređaj tako da emituje zvuk kada dodirnete tastere na tastaturi.
- **Personalizuj zvuk poziva:** Izaberite tip zvuka poziva koji ćete koristiti sa slušalicom.
- **Redukcija šuma:** Podesite uređaj da ukloni buku u pozadini kako bi vas druga strana jasnije čula.
- **Pojačaj kada je u džepu:** Postavite uređaj da pojača ton zvona kada se uređaj nalazi u torbi ili džepu.
- **Sakrij moj video zapis:** Izaberite sliku koja će se prikazivati sagovorniku.
- **Koristi opcije za neuspešan poziv:** Izaberite govorni poziv ako se video poziv ne uspostavi.
- **Provajder usluga:** Izaberite ili postavite dobavljača usluge govorne pošte.
- **Podešavanja govorne pošte:** Unesite broj za pristup usluzi govorne pošte. Zatražite ovaj broj od dobavljača usluga.
- **Zvuk upozorenja:** Izaberite ton zvona za obaveštenje o novoj govornoj pošti.
- **Vibracija:** Postavite uređaj da vibrira kada pristignu govorne poruke.

Hendsfri režim

Podesite uređaj da čita sadržaj na glas i zadaje koje će se aplikacije koristiti u hendsfri režimu.

Pomoć oko bezbednosti

Podesite uređaj da šalje poruku primaocima u hitnom slučaju. Pritisnite i držite taster za pojačanje zvuka i taster za utišavanje zvuka 3 sekunde da biste poslali poruku.

- **Izmeni poruku za hitne slučajeve:** Izaberite ili uredite poruku koja će se slati u hitnom slučaju.
- **Poš. slike za hitne sluč.:** Podesite uređaj da snima fotografije i šalje ih zajedno sa porukom primaocima.



Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

- **Interval slanja poruke:** Podesite interval za ponovno slanje poruke.
- **Kont. za hitne slučajeve:** Izaberite ili uredite primaoce poruke.

Režim štednje energije

Aktivirajte režim štednje energije i promenite podešavanja za režim štednje energije.

- **Performanse CPU-a:** Postavite uređaj da ograničava korišćenje nekih resursa sistema.
- **Izlaz ekrana:** Podesite uređaj da biste smanjili osvetljenje ekrana.
- **Onemogući eho dodira:** Podesite uređaj da isključi vibraciju kada dodirnete tastere.
- **Saznaj o uštedi energije:** Otkrijte kako da umanjute potrošnju baterije.

Pribor

Promenite podešavanja dodatne opreme.

- **Zvuk postolja:** Podesite uređaj tako da reprodukuje zvuk kada se vaš uređaj poveže na stono postolja ili se odatle ukloni.
- **Režim audio izlaza:** Podesite uređaj da koristi zvučnik na postolju kada vam je uređaj priključen na stono postolje.
- **Prikaži stoni početni ekran:** Postavite uređaj da pokazuje sat kada je uređaj povezan sa priključnom bazom.
- **Automatsko otključavanje:** Podesite uređaj da se automatski otključava kada se poklopac otvori.
- **Prikaži ekr. tokom poziva:** Postavite uređaj tako da automatski uključuje ekran kada uređaj udaljite od uha za vreme poziva.
- **Audio izlaz:** Izaberite format zvučnog izlaza koji ćete koristiti kada povezujete uređaj sa HDMI uređajima. Neki uređaji možda neće podržati podešavanje okolnog zvuka.

Pristupačnost

Usluge pristupačnosti su posebne funkcije za osobe sa invaliditetom. Pristupite i promenite sledeća podešavanja da biste poboljšali pristupačnost uređaju.

- **Prihvatanje i završavanje poziva:**
 - **Pritiskom na taster Počni:** Podesite uređaj tako da odgovori na dolazni poziv kada pritisnete taster „Početak“.
 - **Kontr. glasom:** Podesite uređaj da prepoznajte glasovne komande za kontrolu uređaja.
 - **Pritiskom na taster za uključivanje:** Podesite uređaj da prekine poziv kada pritisnete taster za uključivanje/isključivanje.
- **Režim jednog kucanja:** Podesite ovo da kontroliše dolazne pozive ili obaveštenja kuckanjem na taster umesto prevlačenjem.
- **Organizac. pristupačnosti:** Izvezite ili uvezite podešavanja pristupačnosti da biste ih podelili sa drugim uređajima.

Jezik i unos

Promenite podešavanja za unos teksta. Neke opcije možda neće biti dostupne u zavisnosti od izabranog jezika.

Jezik

Izaberite jezik na ekranu (za sve menije i aplikacije).

Podrazumevano

Izaberite podrazumevani tip tastature za unos teksta.

Samsung tastatura

Promenite podešavanja Samsung tastature.



Dostupne opcije se mogu razlikovati u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluga.

- **Izaberi jezike unosa:** Izaberite jezike za unos teksta.
- **Prediktivni unos teksta:** Aktivirajte prediktivni režim za predviđanje reči na osnovu vašeg unosa i za prikaz predloga reči. Takođe možete da prilagodite podešavanja predviđanja reči.
- **Automatska zamena:** Podesite uređaj da ispravlja pogrešno napisane i nepotpune reči tako što ćete kucnuti na razmaknicu.
- **Automatska velika slova:** Podesite uređaj da automatski piše veliko prvo slovo nakon interpunkcijskog znaka za kraj rečenice, kao što su tačka, upitnik ili uzvičnik.
- **Automatski razmak:** Podesite uređaj da automatski umeće razmak između reči.
- **Automatska interpunkcija:** Podesite uređaj tako da ubaci tačku kada dvaput kucnete na razmaknicu.
- **Zvuk:** Podesite uređaj da emituje zvuk kada dodirnete taster.
- **Vibracija:** Podesite uređaj da vibrira kada dodirnete taster.
- **Pregled karaktera:** Podesite uređaj da prikazuje veliku sliku svakog dodirnutog znaka.
- **Resetuj podešavanja:** Resetujte podešavanja za Samsung tastaturu.

Google унос текста гласом

Promena podešavanja unosa govora.

- **Изабери језике уноса:** Izaberite jezike za unos teksta.
- **Блокирај увредљиве речи:** Postavite uređaj da spreči prepoznavanje uvredljivih reči u glasovnim unosima.
- **Офлајн препознавање говора:** Preuzmite i instalirajte jezičke podatke za unos govora van mreže.


Улаз говора

Izaberite mehanizam prepoznavanja glasa.

Da biste promenili podešavanja za glasovni unos, kucnite na .

- **Језик:** Izaberite jezik za prepoznavanje glasa.
- **Снимак говора:** Postavite da uređaj obezbedi glasovni odziv koji vas upozorava na trenutnu akciju.
- **Офлајн препознавање говора:** Preuzmite i instalirajte jezičke podatke za unos govora van mreže.
- **Блокирај увредљиве речи:** Sakrijte uvredljive reči iz rezultata glasovne pretrage.
- **Bluetooth слушалице:** Postavite uređaj tako da dozvoli glasovnu pretragu pomoću „Bluetooth“ slušalice, kada je ona povezana sa uređajem.

Опције čitanja текста

- **Željeni TTS mehanizam:** Izaberite mehanizam za sintezu govora. Da biste promenili podešavanja za programe za sintezu govora kucnite na .
- **Brzina govora:** Izaberite brzinu za funkciju čitanja teksta.
- **Poslušaj primer:** Preslušajte izgovoreni tekst kao primer.
- **Status podrazum. jezika:** Pogledajte status podrazumevanog jezika za funkciju tekst-u-govor.

Brzina pokazivača

Podesite brzinu pokazivača za miš ili trekped povezan sa uređajem.

Kretanja i pokreti

Aktivirajte funkciju prepoznavanja pokreta i promenite podešavanja koja upravljaju funkcijom prepoznavanja pokreta na vašem uređaju.

- **Air gesture:**
 - **Saznaj o senzoru i ikoni:** Pregledajte informacije o senzoru pokreta i indikatoru koji se pojavljuje tokom korišćenja funkcije Air Gesture.
 - **Brzi pregled:** Kada je ekran isključen, pomerite ruku iznad senzora da biste prikazali obaveštenja, propuštene pozive, nove poruke, vreme i datum, i drugo.
 - **Pretraživanje pokretom ruke:** Pomerajte ruku nalevo ili nadesno preko senzora da biste pregledali slike, pesme ili zapise.
 - **Pokret u vazduhu:** Kucnite na ikonu i zadržite je jednom rukom, a zatim pomerite drugu ruku nalevo ili nadesno preko senzora da biste je pomerili na drugu lokaciju.
 - **Prihvatanje poziva pokretom ruke:** Kada pristigne poziv, pomerite ruku nalevo, a zatim nadesno preko senzora da biste odgovorili na poziv.
- **Pokret:**
 - **Direktno pozivanje:** Podesite uređaj da upućuje govorni poziv tako što ćete podići i držati uređaj blizu uva dok gledate poziv, poruku ili detalje o kontaktu.
 - **Pametno upozorenje:** Podesite uređaj da vas upozorava na propuštene pozive ili nove poruke pri podizanju uređaja.
 - **Zumiranje:** Postavite uređaj da uvećava ili umanjuje prikaz pri pregledanju slika u aplikaciji **Galerija** ili pretraživanju web stranica kada prstima kuckate i držite dve tačke a zatim naginjete uređaj napred i nazad.
 - **Pretraži sliku:** Postavite uređaj da lista kroz sliku pomeranjem uređaja u bilo kom pravcu kada je slika uvećana.
 - **Utišaj/pauziraj:** Podesite uređaj da isključuje zvuk dolaznih poziva, alarma i muzike okretanjem uređaja ekranom prema dole.

- **Pokret dlanom:**

- **Snimi ekran:** Podesite uređaj da snima sliku ekrana kada prevučete rukom nalevo ili nadesno preko ekrana.
- **Utišaj/pauziraj:** Podesite uređaj da isključi zvuk dolaznih poziva ili alarma, ili da pauzira reprodukciju medija koristeći pokrete dlanom.

Pametn ekran

- **Pametno zadržavanje:** Podesite uređaj da biste sprečili isključivanje pozadinskog svetla ekrana dok gledate u ekran.
- **Pametna rotacija:** Podesite interfejs tako da se ne rotira u skladu sa orijentacijom vašeg lica.
- **Pametna pauza:** Podesite uređaj da pauzira reprodukciju video zapisa kada sklonite pogled sa ekrana.

Prikaz oblačića

Pregledajte sadržaj ili prikažite informacije u iskaćućem prozoru pokazujući prstom na stavku.

- **Pregled informacija:** Prikazite informacije u iskaćućem prozoru pokazujući prstom na stavke.
- **Napredovanje pregleda:** Tokom reprodukcije muzike ili video zapisa, pregledajte scenu ili prikazite proteklo vreme pokazujući prstom na traku napretka.
- **Pregled brzog biranja:** Prikazite informacije o kontaktu za brojeve za brzo biranje u iskaćućem prozoru pokazujući prstom na broj za brzo biranje.
- **Uvećanje web stranice:** Tokom pregledanja Interneta, uvećajte sadržaj pokazujući prstom na ekran.
- **Eho zvuka i vibracije:** Podesite uređaj da emituje zvuk i vibrira kada prstom pokazujete na stavke.

Kontrola glasom

Promenite podešavanja za kontrolu opcija govornim komandama.



Ako je aktivirana opcija **Vibriraj kad zvoni**, uređaj neće moći da prepozna govorne komande kada pristigne poziv.

NALOZI

Dodaj nalog

Dodajte naloge za e-poštu i SNS.

Cloud

Promenite podešavanja za sinhronizaciju podataka ili datoteka putem vašeg Samsung naloga ili Dropbox cloud skladišta.

Bekap i resetovanje

Promenite podešavanja za upravljanje podešavanjima i podacima.

- **Bekapuj moje podatke:** Podesite uređaj da biste napravili rezervnu kopiju podešavanja i podataka aplikacija na Google serveru.
- **Rezervni nalog:** Postavite ili uredite vaš „Google“ rezervni nalog.
- **Automatsko vraćanje:** Podesite uređaj da obnovi podešavanja i podatke aplikacija kada se aplikacije ponovo instaliraju na uređaj.
- **Vraćanje na fabrička podešavanja:** Resetujte podešavanja na fabričke podrazumevane vrednosti i obrišite sve podatke.

JOŠ

Prilagodite podešavanja za usluge lokacije, bezbednost i druge opcije.

Lokacija

Promenite postavke lokacije i aktivirajte dozvole da biste omogućili da aplikacija koristi vaše informacije o lokaciji.

- **Mod:** Izaberite metod za prikupljanje podataka o Vašoj lokaciji.
- **Moja mesta:** Podesite profile koji će se koristiti za posebne lokacije kada koristite GPS, Wi-Fi ili „Bluetooth“ funkcije za nalaženje vaše trenutne lokacije.

Zaštita

Promenite podešavanja za zaštitu uređaja i SIM ili USIM karticu.

- **Administratori uređaja:** Pregledajte administratore uređaja koji su instalirani na vašem uređaju. Možete da dozvolite administratorima da primenjuju nova pravila na uređaju.
- **Nepoznati izvori:** Podesite da biste instalirali aplikacije iz svih izvora. Ako nije određeno, preuzmite aplikacije samo sa usluge **Play продавница**.
- **Šifruj uređaj:** Postavite lozinku za šifrovanje podataka sačuvanih na uređaju. Morate da unesete lozinku svaki put kada uključite uređaj.



Napunite bateriju pre nego što omogućite ovo podešavanje zato što će možda biti potrebno više od jednog sata za šifrovanje podataka.

- **Šifrovanje eksterne SD kartice:** Postavite uređaj da šifruje datoteke na memorijskoj kartici.



Ako resetujete uređaj na fabrične vrednosti sa ovim omogućenim podešavanjem, uređaj neće moći da pročita vaše šifrovane datoteke. Onemogućite ovo podešavanje pre resetovanja uređaja.

- **Daljinske komande:** Postavite uređaj da dozvoli daljinsku kontrolu nad vašim izgubljenim ili ukradenim uređajem putem Interneta. Da biste koristili ovu funkciju, morate se prijaviti na vaš Samsung nalog.
 - **Registracija naloga:** Dodajte ili pregledajte vaš Samsung nalog.
 - **Google usluga lociranja:** Podesite uređaj da dozvoli prikupljanje podataka o lokaciji i odredi lokaciju vašeg izgubljenog ili ukradenog uređaja putem „Wi-Fi“ ili mobilnih mreža.
- **Upozorenje o promeni SIM kartice:** Aktivirajte ili deaktivirajte funkciju „Pronađi moj mobilni uređaj“ koja pomaže da locirate izgubljeni ili ukradeni uređaj.
- **Idi na sajt:** Pristupite web lokaciji „Pronađi moj mobilni uređaj“ (findmymobile.samsung.com). Možete da pratite i kontrolišete vaš izgubljen ili ukraden uređaj na Find my mobile web lokaciji.
- **Podesi zaključavanje SIM kartice:**
 - **Zaključaj SIM karticu:** Aktivirajte ili deaktivirajte funkciju zaključavanja PIN-a kako bi pre korišćenja uređaja bilo neophodno da se unese PIN.
 - **Promeni PIN kod SIM kartice:** Promenite PIN kôd koji se koristi za pristupanje podacima na SIM ili USIM kartici.
- **Učini lozinke vidljivim:** Podesite uređaj da prikazuje lozinke prilikom unosa.

- **Až. politike bezbednosti:**
 - **Automatske dopune:** Podesite uređaj da proverava i preuzima bezbednosne zakrpe automatski.
 - **Željene mreže:** Izaberite opciju za povezivanje mreže da biste proverili i automatski preuzeli bezbednosna ažuriranja.
 - **Proveri ima li dopuna:** Proverite bezbednosna ažuriranja.
- **Šalji izveštaje o bezbednosti:** Podesite uređaj da šalje bezbednosne izveštaje automatski kada je uređaj povezan na Wi-Fi mrežu.
- **Tip skladišta:** Podesite tip skladištenja za datoteke akreditiva.
- **Pouzdana autentifikacija:** Koristite sertifikate i akreditive kako biste se uverili da bezbedno koristite razne aplikacije.
- **Instaliraj iz memorije uređaja:** Instalirajte šifrovane sertifikate sačuvane u USB memoriji.
- **Obriši uverenja:** Obrišite sav sadržaj akreditiva iz uređaja i resetujte lozinku.

Menadžer aplikacija

Prikaz i upravljanje aplikacijama na vašem uređaju.

Podrazumevane aplikacije

- **Početna:** Izaberite podrazumevani režim Početnog ekrana.
- **Poruke:** Izaberite podrazumevanu aplikaciju za korišćenje razmene poruka.

Baterija

Pregledajte vrednost energije baterije koju troši vaš uređaj.

- **Prikaži procenat baterije:** Postavite uređaj da prikazuje preostali radni vek baterije.

Memorija

Pregledajte informacije o memoriji vašeg uređaja i memorijskoj kartici ili formatirajte memorijsku karticu.



Formatiranjem memorijske kartice sa nje se trajno brišu svi podaci.



Stvarni dostupan kapacitet unutrašnje memorije je manji od navedenog kapaciteta zato što operativni sistem i podrazumevane aplikacije zauzimaju veći deo memorije. Raspoloživi kapacitet se može promeniti kada nadogradite uređaj.

Datum i vreme

Pristupite i izmenite sledeća podešavanja da biste upravljali načinom na koji uređaj prikazuje vreme i datum.



Ako baterija ostane potpuno ispražnjena ili je uklonite iz uređaja, vreme i datum se resetuju.

- **Automatski datum i vreme:** Automatski ažurirajte vreme i datum kada se krećete iz jedne vremenske zone u drugu.
- **Podesi datum:** Ručno podesite trenutni datum.
- **Podesi vreme:** Ručno podesite trenutno vreme.
- **Automatska vremenska zona:** Postavite uređaj za prijem informacija o vremenskoj zoni sa mreže kada se krećete između vremenskih zona.
- **Izaberi vremensku zonu:** Postavite matičnu vremensku zonu.
- **Koristi 24-časovni format:** Prikažite vreme u formatu 24 sata.
- **Izaberi format datuma:** Izaberite format datuma.

O uređaju

Pristupite informacijama uređaja, izmenite naziv uređaja ili ažurirajte softver uređaja.

Google подешавања

Koristite ovu aplikaciju za konfigurisanje postavki za neke funkcije koje je obezbedio Google. Na ekranu aplikacija kucnite na **Google подешавања**.

Rešavanje problema

Pre nego što kontaktirate Samsungov servisni centar, pokušajte da primenite sledeća rešenja. Neke situacije možda neće moći da se primene na vaš uređaj.

Kada uključite uređaj ili dok koristite uređaj, od vas će se tražiti da unesete jedan od sledećih kodova:

- Lozinka: Kada je funkcija zaključavanja uređaja omogućena, morate uneti lozinku koju ste postavili za uređaj.
- PIN kod: Kada koristite uređaj po prvi put ili kada je zahtev za PIN kodom omogućen, morate uneti PIN kod koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu. Ovu funkciju možete onemogućiti korišćenjem menija „Zaključaj SIM karticu“.
- PUK: Vaša SIM ili USIM kartica je blokirana, obično kao posledica višestrukog nepravilnog unosa PIN koda. Morate uneti PUK kod koji ste dobili od dobavljača usluge.
- PIN2: Kada pristupate meniju koji zahteva PIN2, morate da unesete PIN2 kod koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu. Za informacije se obratite svom dobavljaču usluge.

Vaš uređaj prikazuje poruke o greškama mreže ili usluge

- Kada se nalazite u oblastima gde je signal slab ili prijem loš, možete ostati bez mreže. Pomerite se u drugu oblast i pokušajte ponovo. Prilikom pomeranja, može se javiti više poruka o grešci.
- Nekim opcijama ne možete da pristupite bez pretplate. Za dodatne informacije kontaktirajte svog dobavljača usluga.

Vaš uređaj se ne uključuje

- Kada je baterija potpuno prazna vaš uređaj se neće uključiti. Napunite bateriju u potpunosti pre nego što uključite uređaj.
- Baterija možda nije pravilno umetnuta. Ponovo umetnite bateriju.
- Obrišite oba kontakta zlatne boje i ponovo umetnite bateriju.

Ekran osetljiv na dodir reaguje sporo ili nepravilno

- Ako pričvrstite zaštitnu futrolu ili opcionalnu dodatnu opremu na ekran osetljiv na dodir, ekran možda neće ispravno funkcionisati.
- Ako nosite rukavice, ako vam ruke nisu čiste kada kuckate na ekran osetljiv na dodir ili ako dodirujete ekran oštrim predmetima ili vrhovima prstiju, ekran osetljiv na dodir možda neće raditi ispravno.
- Ekran osetljiv na dodir možda neće raditi ispravno u vlažnim uslovima ili kada dođe u dodir sa vodom.
- Ponovo pokrenite uređaj da biste obrisali sve privremene greške softvera.
- Proverite da li je softver vašeg uređaja nadograđen do najnovije verzije.
- Ako je ekran osetljiv na dodir ogreban ili oštećen, posetite Samsungov servisni centar.

Vaš uređaj se zamrzava ili ima neotklonjive greške

Ako se vaš uređaj zamrzava ili prekida rad, možda ćete morati da zatvorite aplikacije ili ponovo umetnete bateriju i uključite uređaj da biste povratili funkcionalnost. Ako je vaš uređaj blokiran i ne reaguje, pritisnite i držite taster za uključivanje/isključivanje duže od 7 sekundi da bi se pokrenuo.

Ako to ne reši problem, izvršite vraćanje na fabrička podešavanja. Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **NALOZI** → **Bekap i resetovanje** → **Vraćanje na fabrička podešavanja** → **RESETUJ UREĐAJ** → **IZBRIŠI SVE**. Pre obavljanja fabričkog resetovanja, ne zaboravite da napravite rezervne kopije svih važnih podataka koji se čuvaju na uređaju.

Ako problem i dalje postoji, kontaktirajte Samsungov servisni centar.

Pozivi se ne uspostavljaju

- Proverite da li ste pristupili odgovarajućoj mobilnoj mreži.
- Proverite da li ste postavili zabranu poziva za broj telefona koji birate.
- Proverite da li ste postavili zabranu poziva za dolazni broj telefona.

Sagovornici ne mogu da vas čuju prilikom poziva

- Proverite da li ste pokrili ugrađeni mikrofon.
- Proverite da li je mikrofon blizu ustima.
- Ako koristite slušalice, proverite da li su pravilno povezane.

Zvuk odzvanja tokom poziva

Podesite jačinu zvuka pritiskom na taster za jačinu zvuka ili pređite u drugu oblast.

Mobilna mreža ili internet često nisu dostupni ili je slab kvalitet zvuka

- Proverite da li blokirate unutrašnju antenu uređaja.
- Kada se nalazite u oblastima gde je signal slab ili prijem loš, možete ostati bez mreže. Možda postoje problemi sa povezivanjem zbog kvara u baznoj stanici dobavljača usluge. Pomerite se u drugu oblast i pokušajte ponovo.
- Kada koristite uređaj dok se krećete, usluge bežične mreže mogu biti onemogućene usled problema sa mrežom dobavljača usluge.

Ikona baterije je prazna

Vaša baterija je prazna. Napunite ili zamenite bateriju.

Baterija se ne puni ispravno (za punjače koje je odobrio Samsung)

- Proverite da li je punjač pravilno povezan.
- Ako su terminali baterije zaprljani, baterija se možda ne puni pravilno ili se uređaj isključuje. Obrišite oba kontakta zlatne boje i pokušajte da ponovo napunite bateriju.
- Baterije na nekim uređajima ne može menjati korisnik. Da biste zamenili bateriju, posetite Samsungov servisni centar.

Baterija se prazni brže u nego kada je prvobitno kupljena

- Kada bateriju izlažete veoma niskim ili veoma visokim temperaturama, korisni kapacitet se može smanjiti.
- Potrošnja baterije se povećava kada koristite funkcije za razmenu poruka ili neke aplikacije, kao što su igrice ili Internet.
- Baterija se troši i korisni kapacitet će se smanjivati tokom vremena.

Vaš uređaj je vruć na dodir

Kada koristite aplikacije za koje je potrebna veća energija ili na uređaju koristite aplikacije u dužem vremenskom periodu, uređaj može biti vruć na dodir. To je normalno i ne bi trebalo da utiče na vek trajanja ili na performanse vašeg uređaja.

Javljaju se poruke o greškama prilikom pokretanja kamere

Vaš uređaj mora imati dovoljno memorije i raspolagati sa dovoljno energije baterije da biste koristili kameru. Ako se prilikom pokretanja kamere javljaju poruke o greškama, pokušajte sledeće:

- Napunite bateriju ili je zamenite napunjenom baterijom.
- Oslobodite deo memorije prebacivanjem datoteka na računar ili brisanjem datoteka sa uređaja.
- Ponovo pokrenite uređaj. Ako i nakon izvršavanja ovih operacija još uvek imate problema sa aplikacijom kamere obratite se Samsungovom servisnom centru.

Kvalitet fotografija je lošiji u odnosu na pregled

- Kvalitet vaših fotografija se može razlikovati, u zavisnosti od okruženja i tehnike fotografisanja koju koristite.
- Ako fotografije snimate na mračnim mestima, noću ili u prostorijama, može se javiti šum na slici ili fotografije mogu biti van fokusa.

Javljaju se poruke o greškama prilikom otvaranja multimedijских datoteka

Ako se prilikom otvaranja multimedijских datoteka na uređaju pojave poruke o greškama, pokušajte sledeće:

- Oslobodite deo memorije prebacivanjem datoteka na računar ili brisanjem datoteka sa uređaja.
- Proverite da muzička datoteka nije zaštićena standardom Digital Rights Management (DRM). Ako je datoteka zaštićena standardom DRM, proverite da li imate odgovarajuću licencu ili ključ za reprodukciju datoteke.
- Proverite da li vaš uređaj podržava tip datoteke.

- Vaš uređaj podržava fotografije i video zapise snimljene uređajem. Fotografije i video zapisi snimljeni drugim uređajima možda neće funkcionisati pravilno.
- Vaš uređaj podržava multimedijske datoteke koje je odobrio vaš dobavljač mrežnih usluga ili dobavljači dodatnih usluga. Neki sadržaji koji se razmenjuju na internetu, kao što su tonovi zvona, video zapisi ili pozadine možda neće raditi pravilno.

Drugi „Bluetooth“ uređaj nije pronađen

- Proverite da li je bežična „Bluetooth“ funkcija aktivirana na vašem uređaju.
- Proverite da li je bežična „Bluetooth“ funkcija aktivirana na uređaju sa kojim želite da se povežete.
- Proverite da li se vaš uređaj i drugi „Bluetooth“ uređaj nalaze unutar maksimalnog dometa „Bluetooth“ veze (10 m).

Ako gorenavedeni saveti ne reše problem, obratite se Samsungovom servisnom centru.

Veza nije uspostavljena kada povežete uređaj sa računarom

- Proverite da li je korišćeni USB kabl kompatibilan sa uređajem.
- Proverite da li je na vašem računaru instaliran i ažuriran odgovarajući upravljački program.
- Ako koristite „Windows XP“, proverite da li imate „Windows XP Service Pack 3“ ili noviju verziju instaliranu na računaru.
- Proverite da li imate „Samsung Kies“ ili „Windows Media Player 10“ ili noviju verziju instaliranu na računaru.

Vaš uređaj ne može da pronađe vašu trenutnu lokaciju

GPS signali mogu biti ometani na nekim lokacijama, kao na primer unutar prostorija. U tim situacijama podesite uređaj da koristi Wi-Fi ili mobilnu mrežu za nalaženje vaše trenutne lokacije.

Podaci sačuvani na uređaju su izgubljeni

Uvek napravite rezervnu kopiju svih važnih podataka sačuvanih na vašem uređaju. U suprotnom, nećete moći da vratite podatke ako se oštete ili izgube. Samsung nije odgovoran za gubitak podataka koji se nalaze na uređaju.

Mali razmak se javlja oko spoljne strane kućišta uređaja

- Taj razmak je potrebna proizvodna karakteristika i može se javiti neko manje ljuljanje ili vibracije delova.
- Vremenom, trenje između delova može izazvati proširivanje razmaka.

Određeni sadržaj se može razlikovati za vaš uređaj u zavisnosti od regiona, mobilnog operatera ili verzije softvera, i može se menjati bez prethodnog obaveštenja.

